


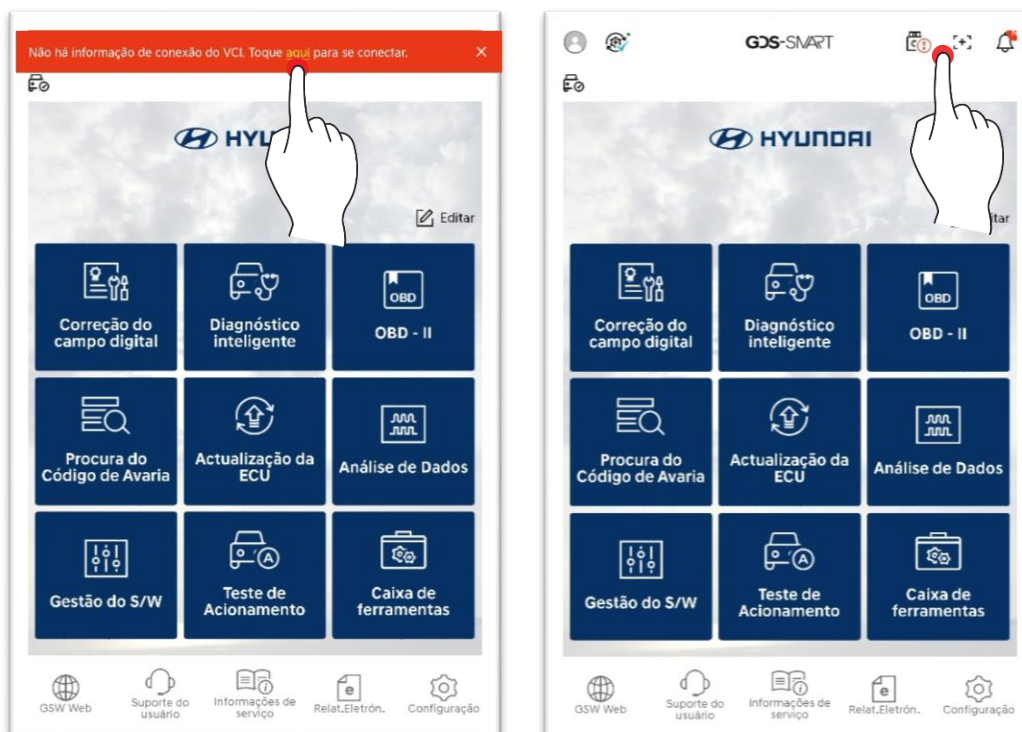
## Conexão do módulo

### Entrando no Gerenciador de Dispositivos (comum)

#### Entrando pelo Menu Superior

Através do ícone na parte inferior do GDS-Smart, é possível inserir a função Gerenciador de Dispositivos.


Toque “Aqui” ou no ícone .



## Entrando pelo Menu Inferior

Através da Configuração do Ambiente na parte inferior do GDS-Smart, você pode inserir a função Gerenciador de Dispositivos.


Insira a função Configuração do Ambiente/Gerenciador de Dispositivos na parte inferior da tela.

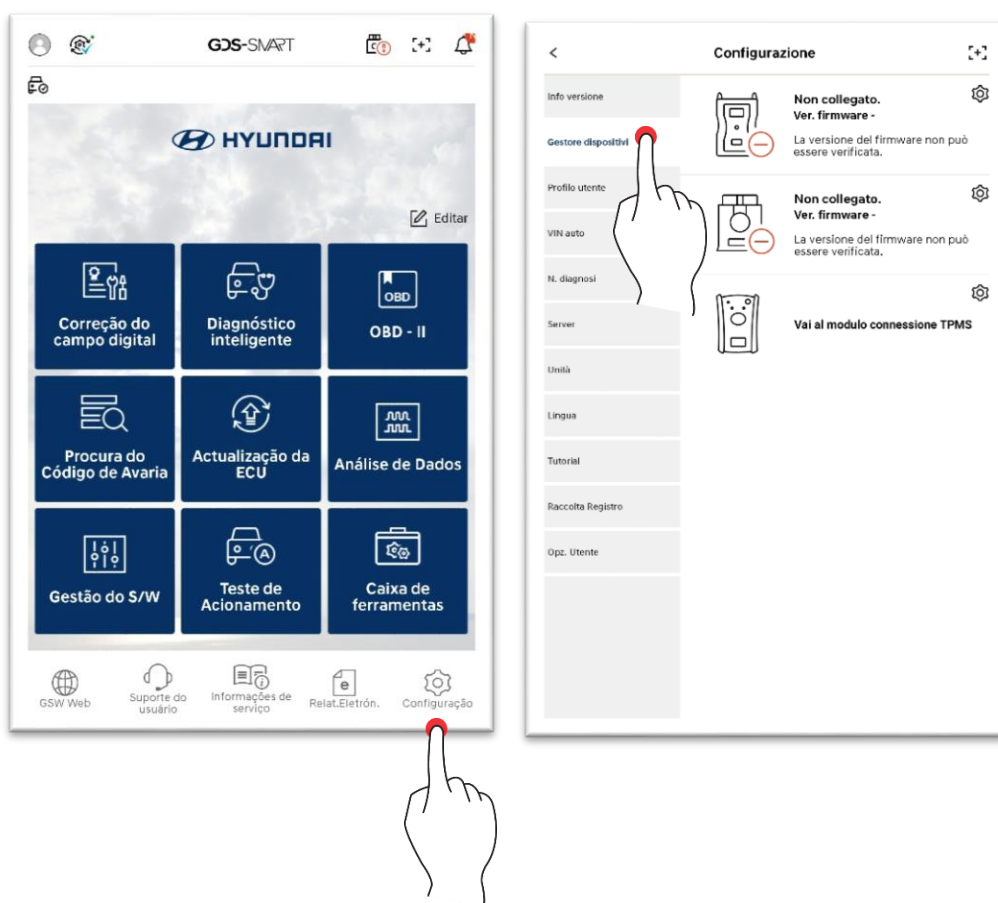

## Conectando VCI II/ VCI III

### Conectando via comunicação sem fio (Wi-Fi direto, B/T)


Conecte o módulo VCI II/ VCI III ao conector OBD-II do veículo para suportar a potência, e prossiga o seguinte processo:

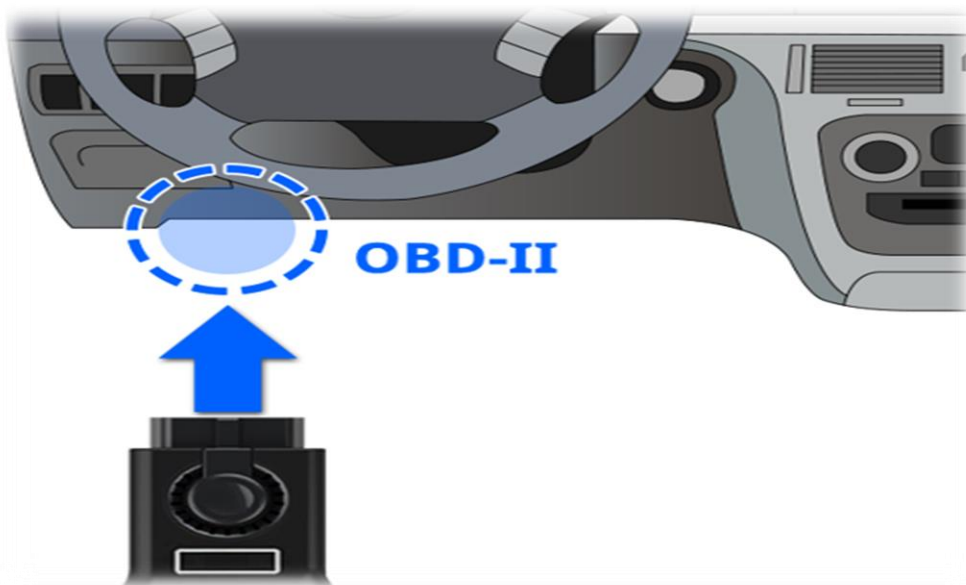

## 1. Toque na guia VCI do Gerenciador de Dispositivos.




## 2. Pesquise VCI II/VCI III para se conectar através do ícone .

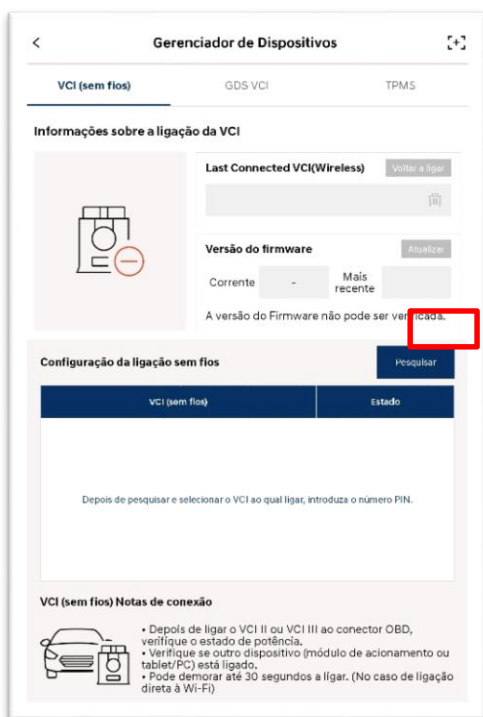

### 3. Verifique o número de série do VCI II/VCI III para se conectar e selecione-o.




[VCI II]

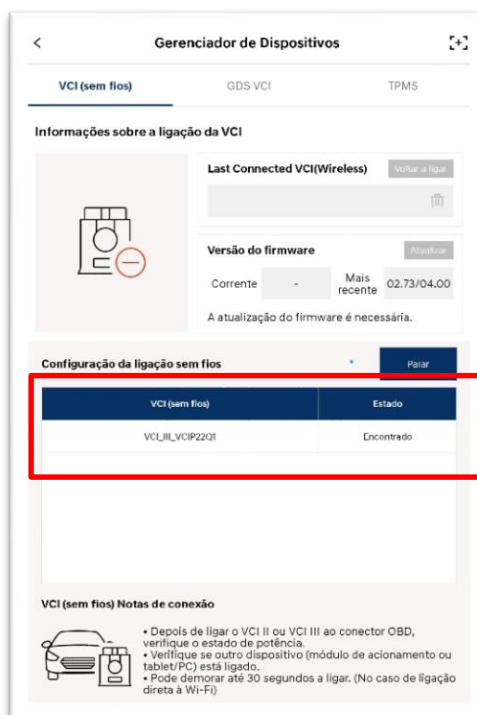

[VCI III]

## ▷ VCI II

### 1. Verifique o CÓDIGO PIN e insira-o.

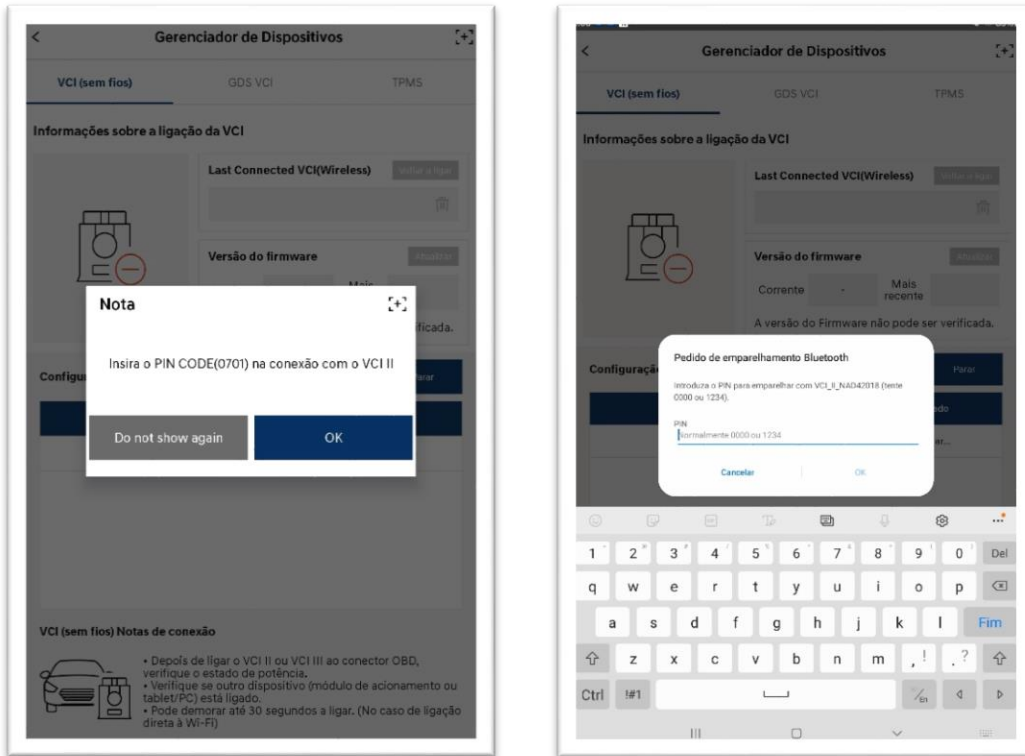

### 2. A conexão do VCI II está em andamento.




### 3. Conexão do VCI II concluída.






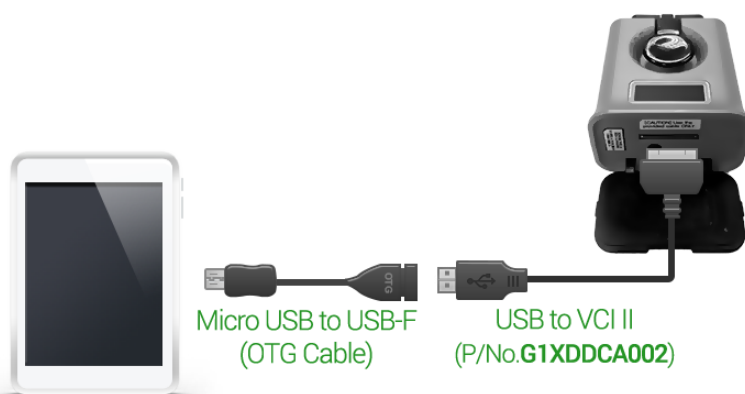

### Conexão através de comunicação por fio

O VCI II pode ser conectado através de comunicação por fio usando um cabo. Conecte o cabo como mostrado na figura abaixo.

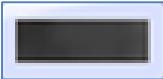

**Dica sobre o status com base na cor de iluminação do VCI II**

	<p>Não conectado ao tablet, embora a energia do VCI II esteja LIGADA. (proceda à conexão através do Guia de Conexão VCI II)</p>
	<p>O VCI II e o tablet estão conectados normalmente.</p>
	<p>VCI II e tablet estão desconectados. (Conecte VCI II ao conector OBD-II novamente e tente novamente a conexão com o tablet.)</p>
	<p>VCI II está realizando a atualização do ECU.</p>
	<p>VCI II está no Modo de Salvamento de Dados de Condução.</p>

## 1. Conexão do VCI III concluída.



# Conectando o GDS VCI


1. Como mostrado na figura abaixo, proceda à conexão entre o veículo ↔ GDS VCI ↔ tablet.



2. Depois de conectar o cabo USB ao tablet e suportar a energia, o pop-up é indicado como mostrado na figura abaixo.

Se você tocar no botão “OK”, o GDS VCI está conectado.

As informações de conexão podem ser confirmadas na Configuração do Ambiente/Gerenciador de Dispositivos.

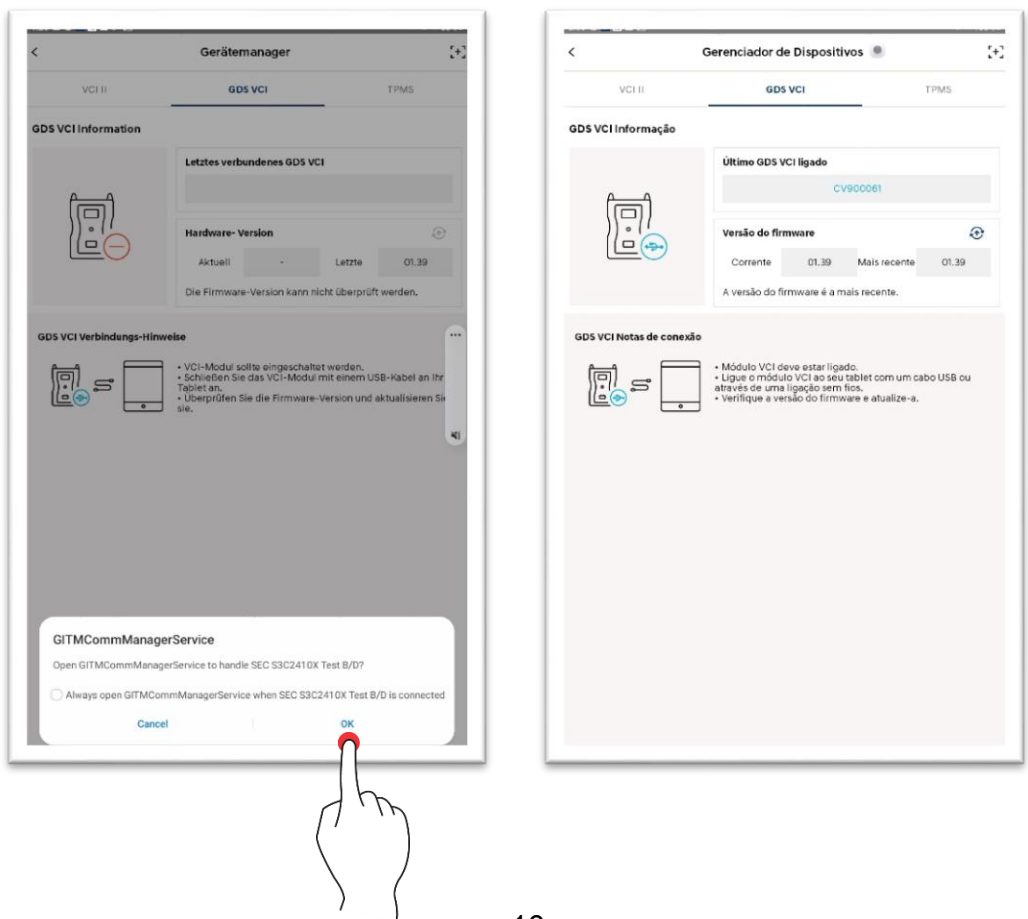


## Conectando TPMS


1. Como mostrado na figura abaixo, conecte o Módulo TPMS e o Adaptador B/T e suporte de energia.





2. Escolha uma guia no Gerenciador de Dispositivos.

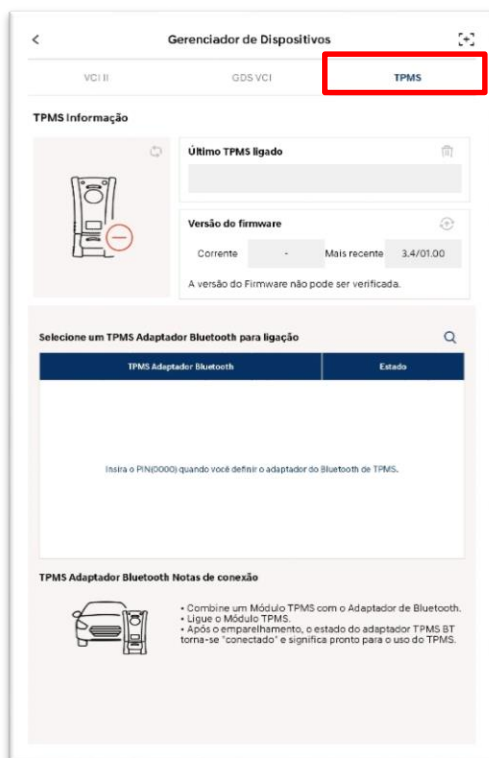

### 3. Pesquise TPMS para se conectar através do ícone 🔍.

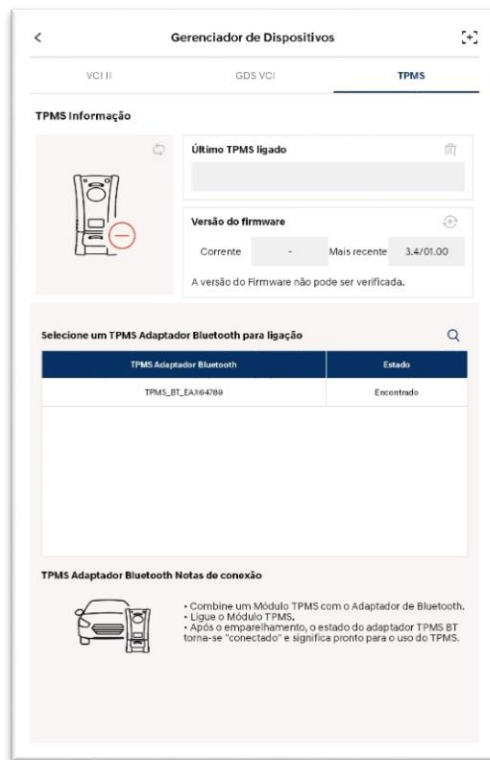

### 4. Verifique o CÓDIGO PIN e insira-o.

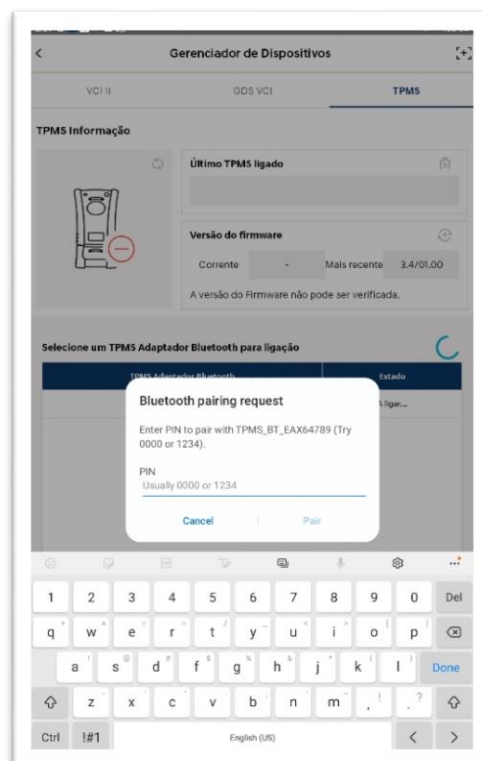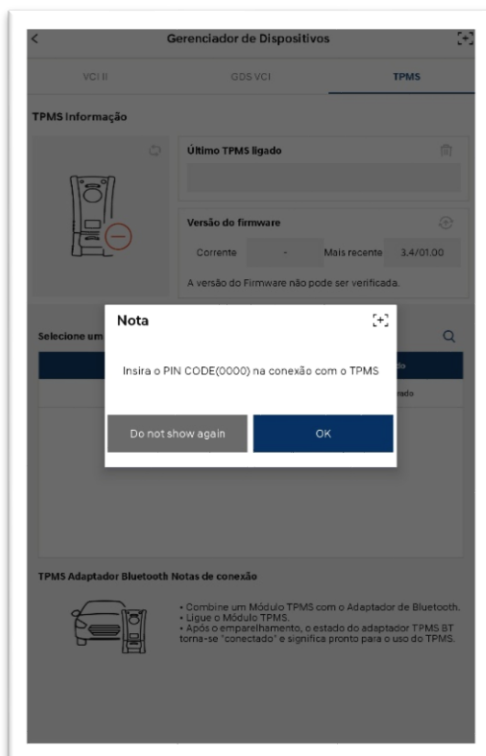

## 5. Conexão TPMS concluída.

