

Подключение модуля

Вход в Диспетчер устройств (общий)

Вход через главное меню

Вход в Диспетчер устройств можно выполнить с помощью значка в нижней части GDS-Smart.


Нажмите Здесь или коснитесь значка . 



Вход через нижнее меню

Вход в Диспетчер устройств можно выполнить с помощью параметра настройки среды в нижней части GDS-Smart.


Выполните вход в функцию Настройка среды/Диспетчер устройств в нижней части экрана.

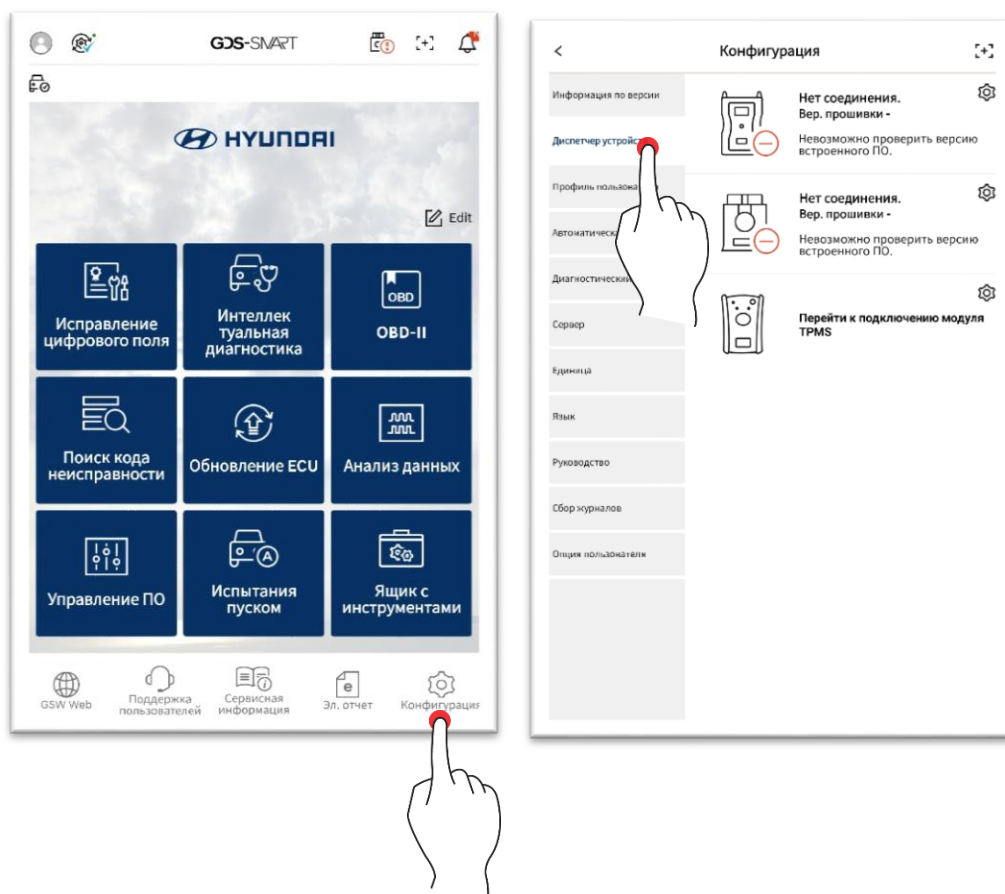


П

Подключение через беспроводное соединение (Wi-Fi Direct, B/T)


П
о

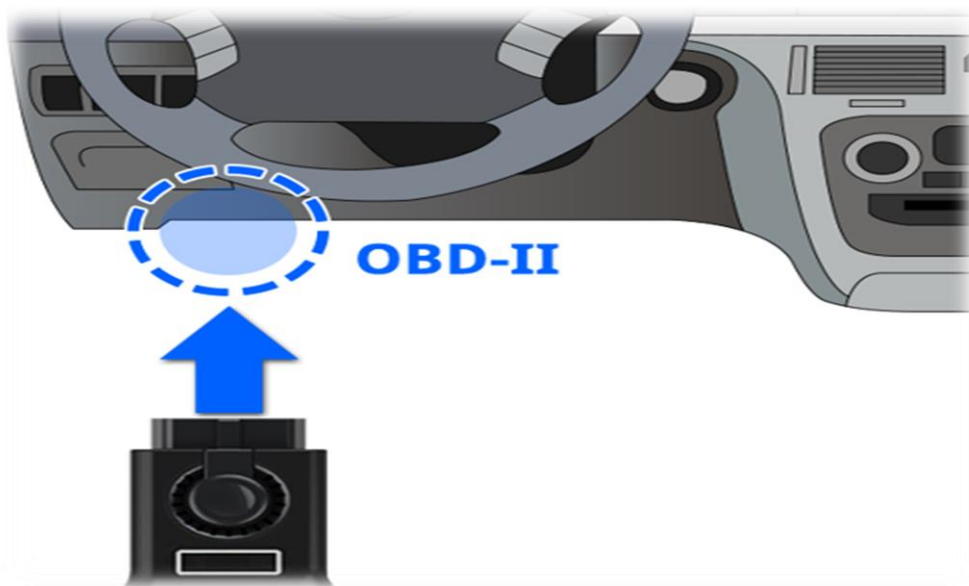


1. Коснитесь вкладки VCI в Диспетчере устройств.

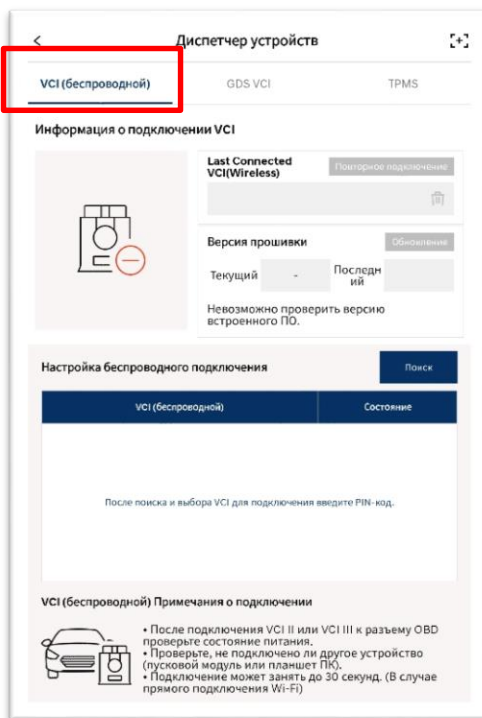


2

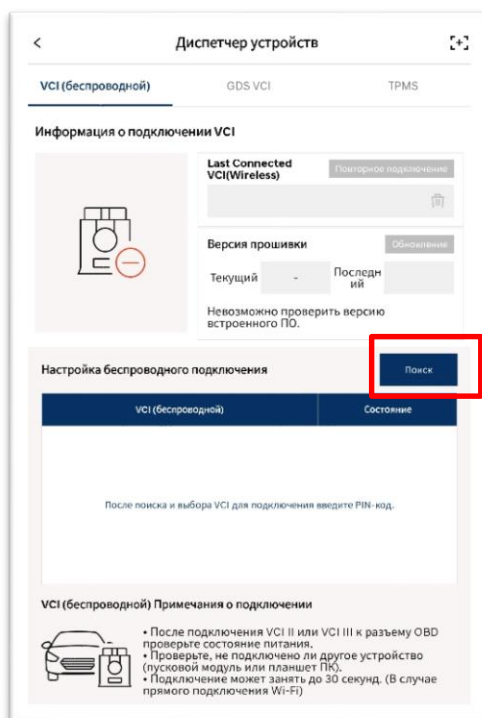

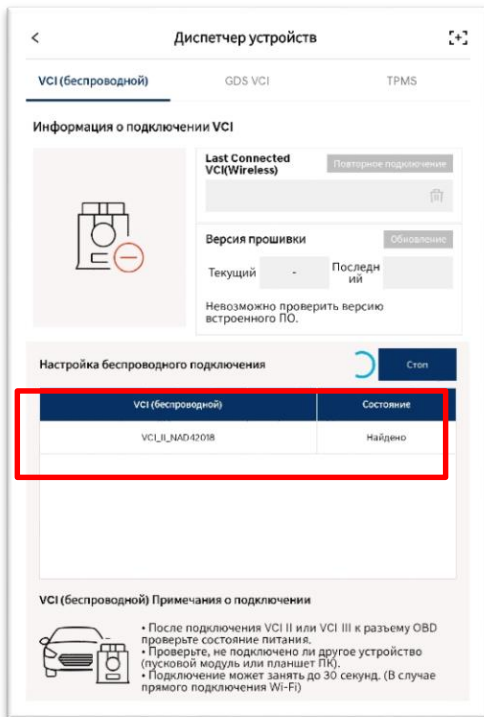



[VCI II]

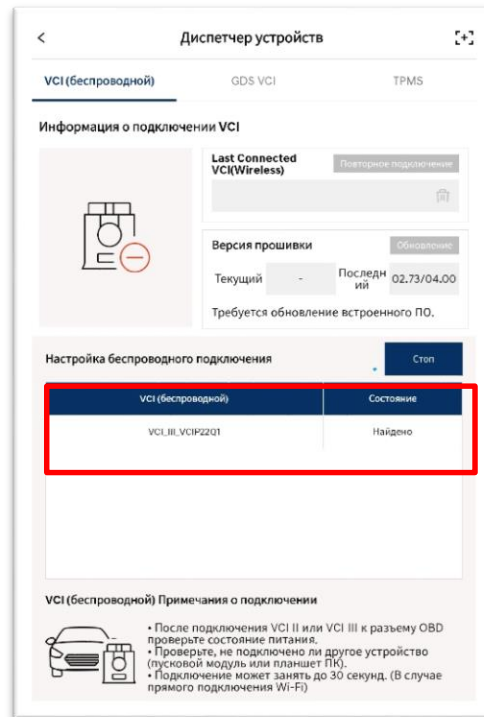


[VCI III]

▶ VCI II


1. Проверьте PIN-код и введите его.

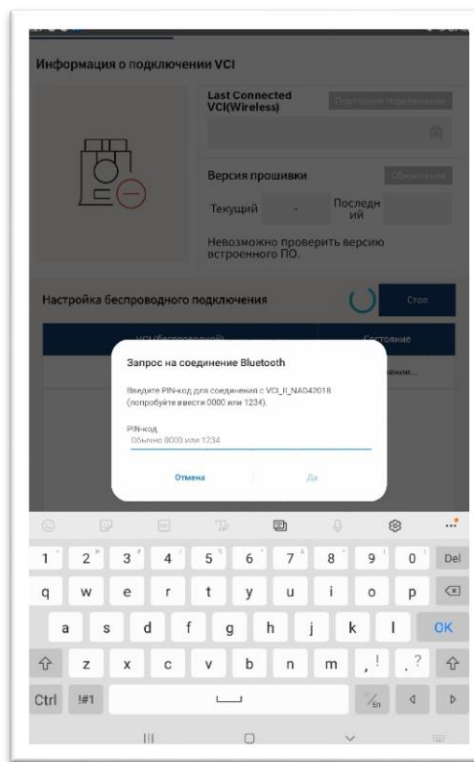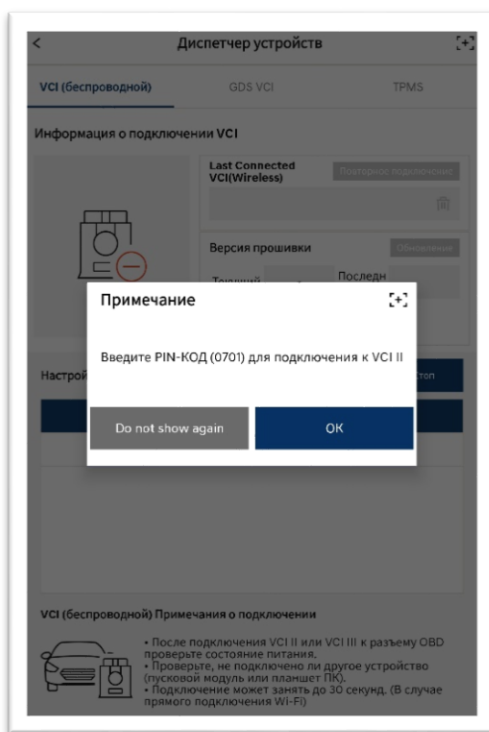

2. Выполнение подключения VCI II.

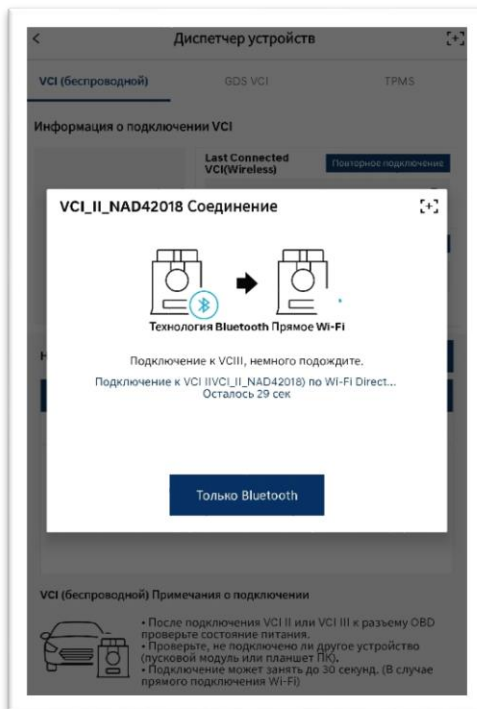


3. Подключение VCI II выполнено.

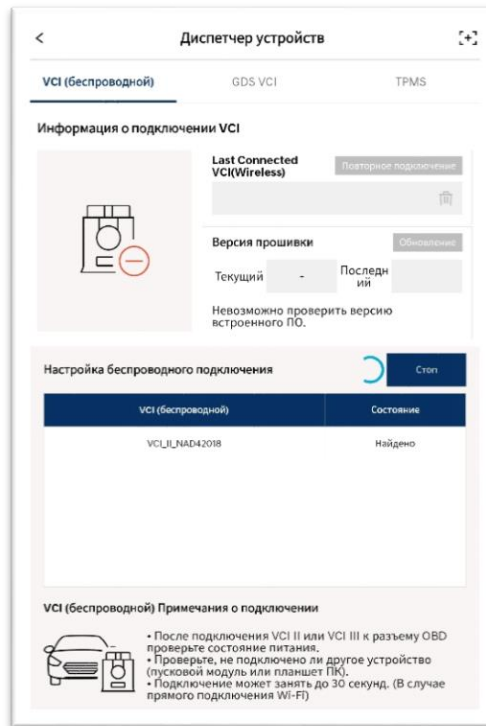






Подключение через проводную связь

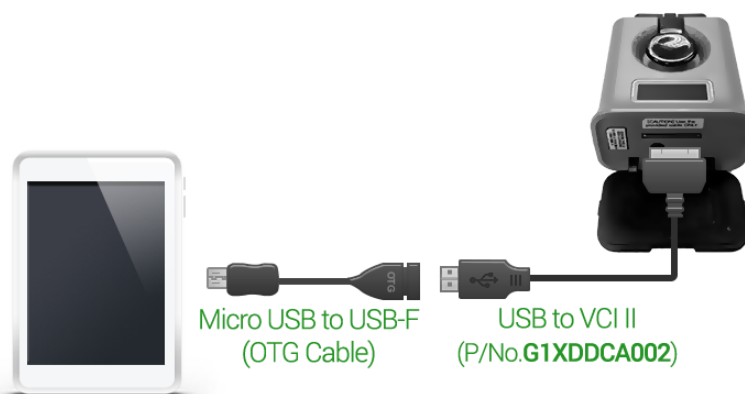Модуль VCI II можно подключить с помощью кабеля.

Подключите кабель, как показано на рисунке ниже.




Обозначение статуса в соответствии с цветом подсветки VCI II

	Не подключен к планшету, хотя питание VCI II включено. (Выполните подключение соответственно Руководству по подключению VCI II.)
	Нормальное подключение VCI II и планшета.
	Прервано подключение VCI II и планшета. (Повторно подключите VCI II к разъему OBD-II и повторите попытку подключения к планшету.)
	VCI II выполняет обновление ЭБУ.
	VCI II находится в режиме сохранения данных вождения.

▷ VCI III

1. Подключение VCI III выполнено.

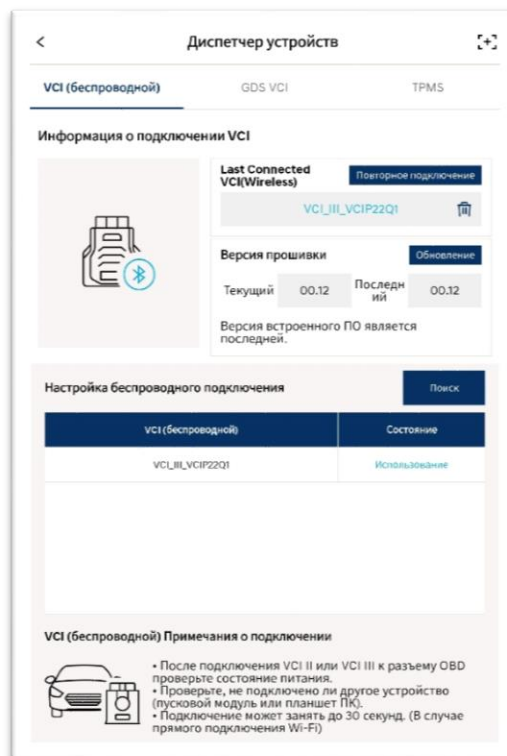

Подключение GDS VCI




1. Выполните подключение автомобиль ↔ GDS VCI ↔ планшет, как показано на рисунке ниже.



2. После подключения USB-кабеля к планшету и подачи питания будет отображаться всплывающее окно, как показано на рисунке ниже.

Если нажать кнопку «ОК», будет выполнено подключение GDS VCI.

Сведения о подключении можно подтвердить в настройках среды/диспетчере устройств.

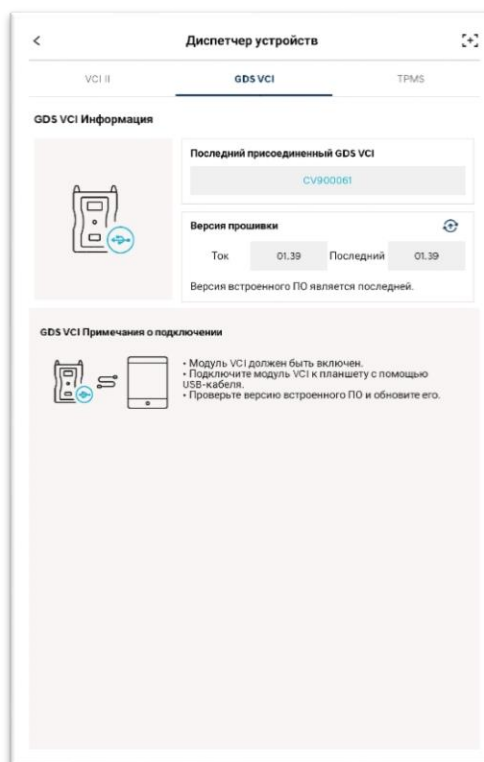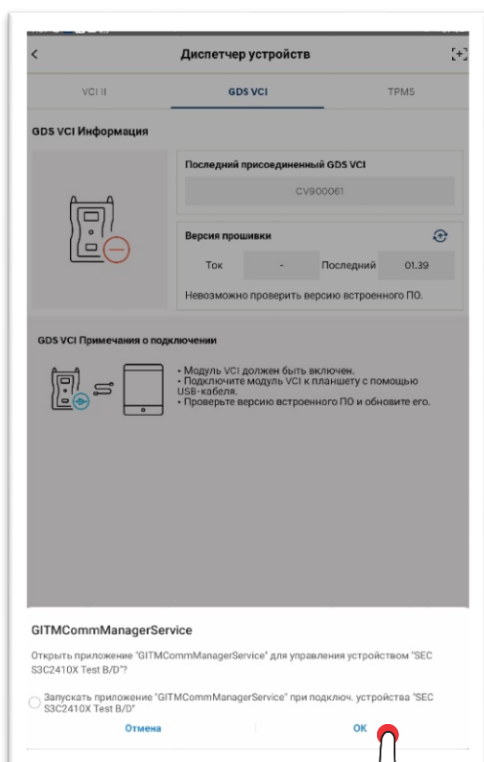



Подключение TPMS

1. Подключите модуль TPMS и адаптер В/Т и подайте питание, как показано на рисунке ниже.





2. Выберите вкладку в Диспетчере устройств.

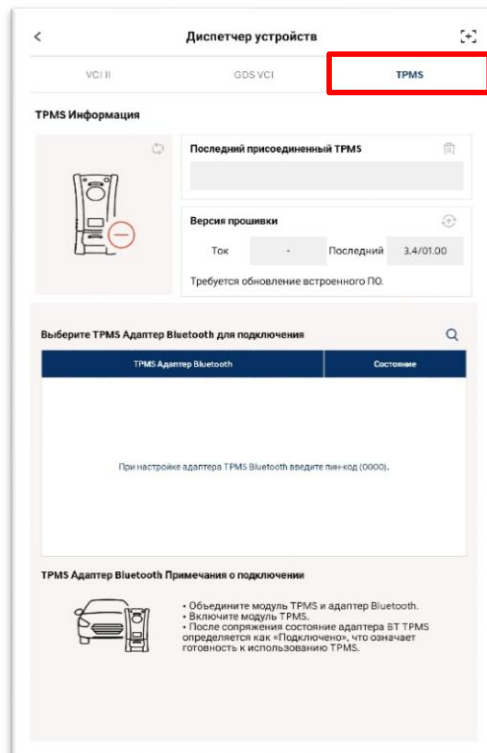

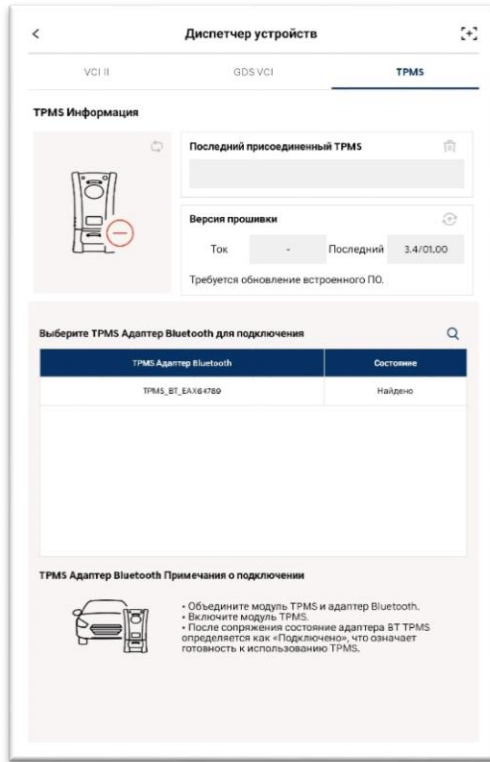

4. Проверьте PIP-код и введите его.

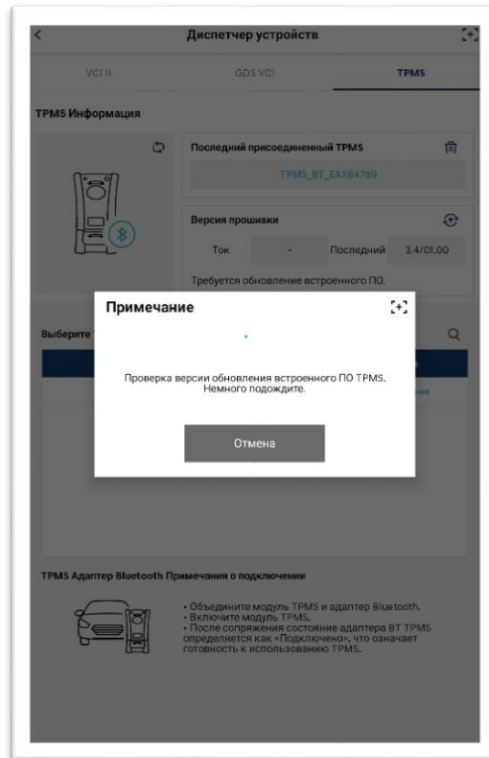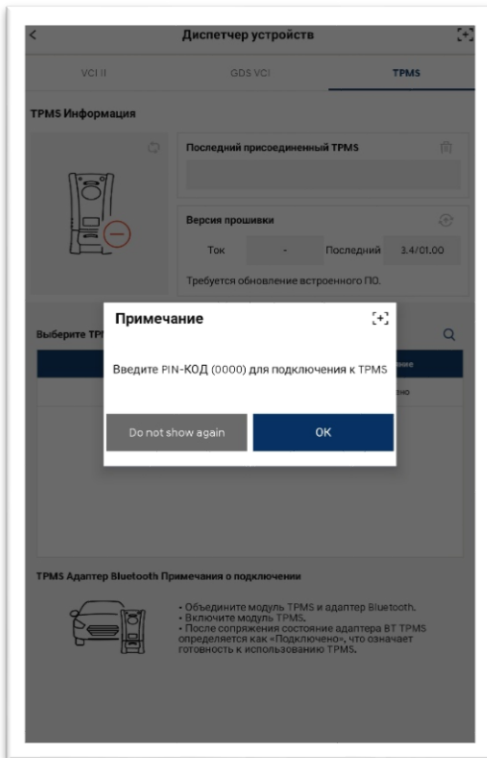

5. Подключение TPMS выполнено.

