


## Diagnosi esperta - Gestione software


Supporta funzioni come impostazioni aggiuntive dopo la riparazione del veicolo, test o inizializzazione, ecc.


Le voci supportate variano in base al tipo di veicolo, occorre inoltre prestare attenzione alle condizioni del veicolo.

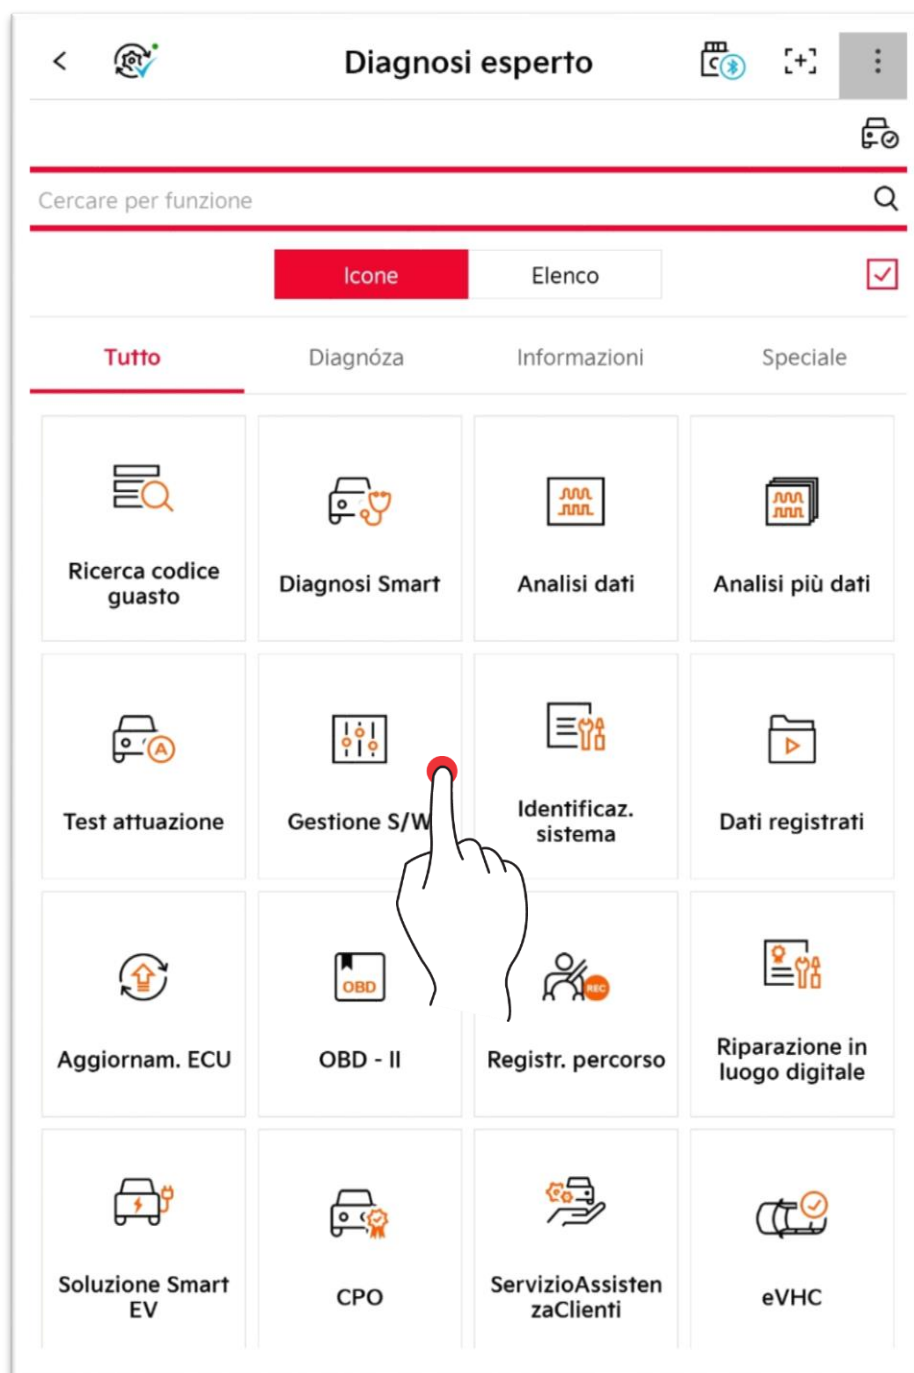


## Operazioni di base


### Ricerca

Toccando , è possibile inserire una parola di ricerca per cercare una funzione.

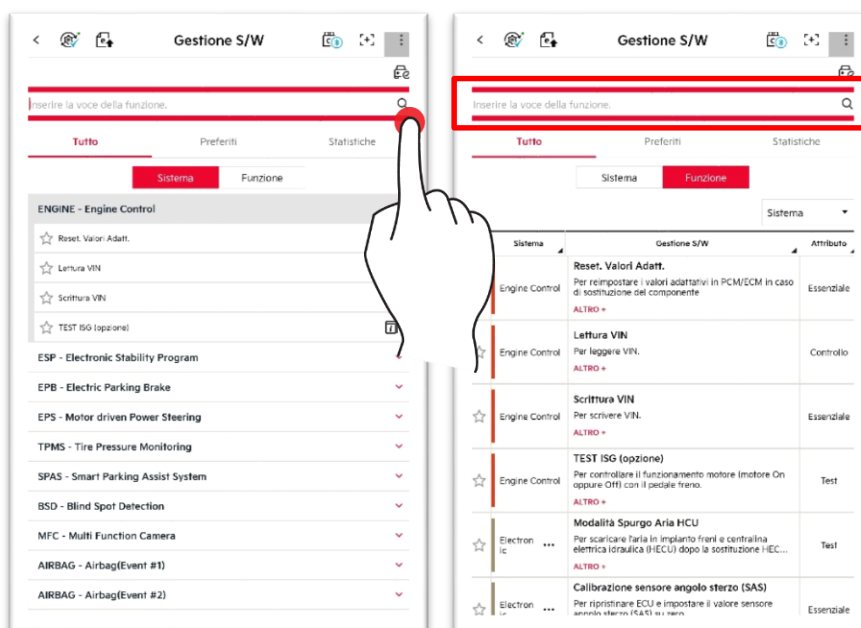


### Elenco preferiti

Toccando , è possibile configurare le funzioni utilizzate con maggiore frequenza nell'Elenco preferiti.

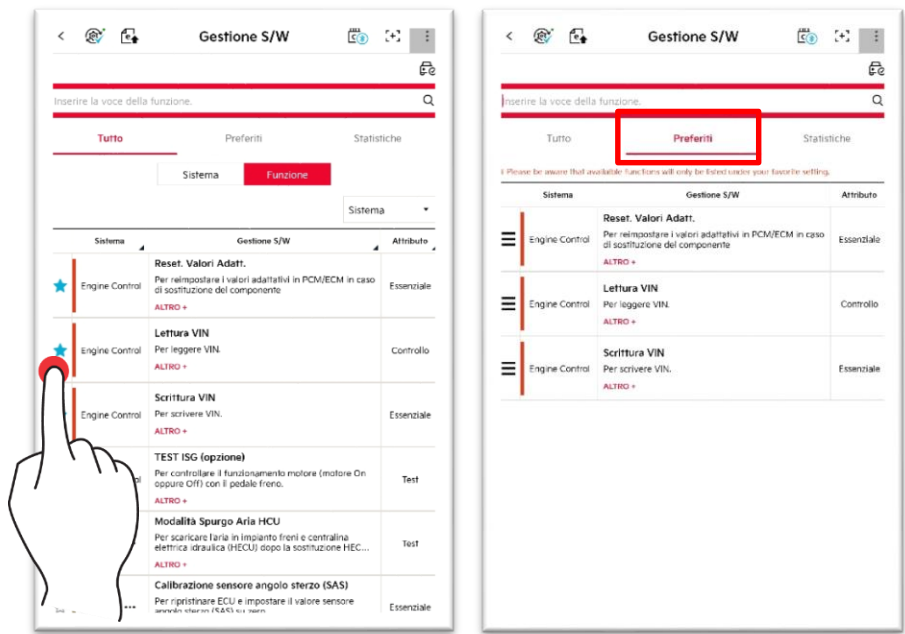

## Statistiche

È possibile controllare il numero di esecuzioni di tutte le funzioni aggiuntive del tipo di veicolo selezionato in base ai dati e-Report.

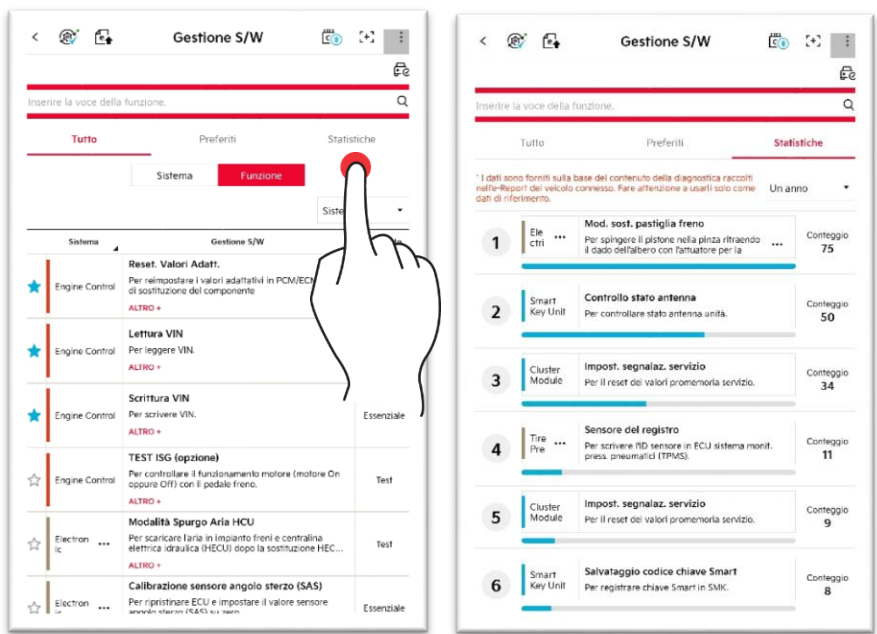

## Ordinamento

È possibile cambiare l'ordine dell'elenco delle funzioni e filtrare per voce.

Gestione S/W

Inserire la voce della funzione.

Tutto    Preferiti    Statistiche

Sistema    **Funzione**

Sistema

Sistema	Gestione S/W	Attributo
★ Engine Control	<b>Reset. Valori Adatt.</b> Per reimpostare i valori adattativi in PCM/ECM in caso di sostituzione del componente. ALTRO +	Essenziale
★ Engine Control	<b>Letture VIN</b> Per leggere VIN. ALTRO +	Controllo
★ Engine Control	<b>Scrittura VIN</b> Per scrivere VIN. ALTRO +	Essenziale
☆ Engine Control	<b>TEST ISG (opzione)</b> Per controllare il funzionamento motore (motore On oppure Off) con il pedale freno. ALTRO +	Test
☆ Electron ic ...	<b>Modalità Spurgo Aria HCU</b> Per scaricare l'aria in impianto freni e centralina elettrica idraulica (HECU) dopo la sostituzione HEC... ALTRO +	Test
☆ Electron ic ...	<b>Calibrazione sensore angolo sterzo (SAS)</b> Per ripristinare ECU e impostare il valore sensore angolo sterzo (SAS) sul valore. ALTRO +	Essenziale

Gestione S/W

Inserire la voce della funzione.

Tutto    Preferiti    Statistiche

Sistema    **Funzione**


Sistema

Funzione

Sistema	Gestione S/W	Attributo
☆ Engine Control	<b>Reset. Valori Adatt.</b> Per reimpostare i valori adattativi in PCM/ECM in caso di sostituzione del componente. ALTRO +	Essenziale
☆ Engine Control	<b>Letture VIN</b> Per leggere VIN. ALTRO +	Controllo
☆ Engine Control	<b>Scrittura VIN</b> Per scrivere VIN. ALTRO +	Essenziale
☆ Engine Control	<b>TEST ISG (opzione)</b> Per controllare il funzionamento motore (motore On oppure Off) con il pedale freno. ALTRO +	Test
☆ Electron ic ...	<b>Modalità Spurgo Aria HCU</b> Per scaricare l'aria in impianto freni e centralina elettrica idraulica (HECU) dopo la sostituzione HEC... ALTRO +	Test
☆ Electron ic ...	<b>Calibrazione sensore angolo sterzo (SAS)</b> Per ripristinare ECU e impostare il valore sensore angolo sterzo (SAS) sul valore. ALTRO +	Essenziale

## Visualizzazione della guida

Tramite Altro+, è possibile visualizzare una breve guida sulle funzioni aggiuntive selezionate.

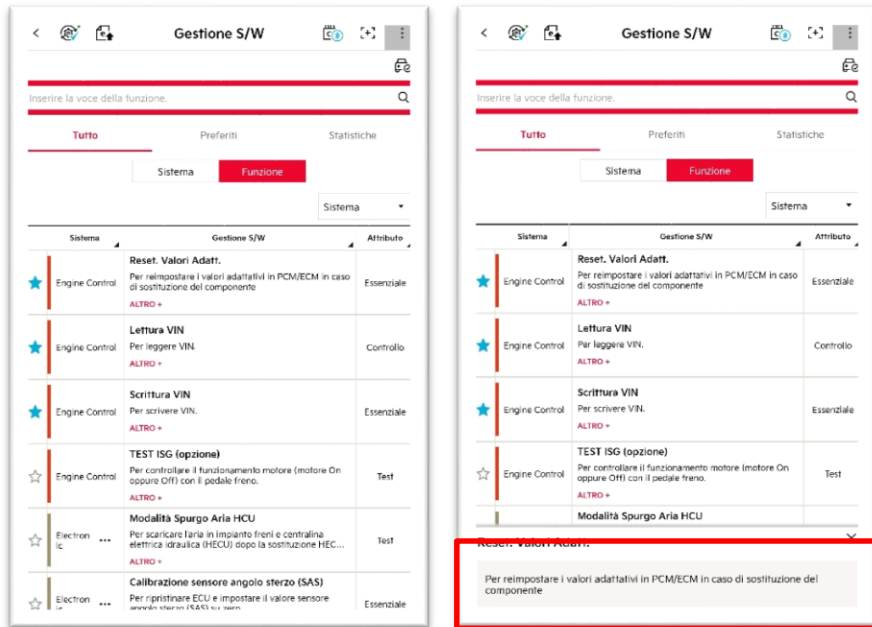

### ! Attenzione

- L'uso delle funzioni aggiuntive con un metodo non adeguato può causare un rischio di danni al veicolo o alla parte pertinente.
- Durante l'uso di una funzione, assicurarsi che le altre funzioni, come il tasto Sistema (Indietro/Home/Menu) e gli altri tasti non siano in funzione.
- Se lo stato e la condizione del veicolo non sono conformi, le funzioni aggiuntive pertinenti potrebbero non funzionare.