


## Подключение модуля

### Вход в Диспетчер устройств (общий)

#### Вход через главное меню

Вход в Диспетчер устройств можно выполнить с помощью значка в нижней части KDS2.0.


Нажмите Здесь или коснитесь значка . 

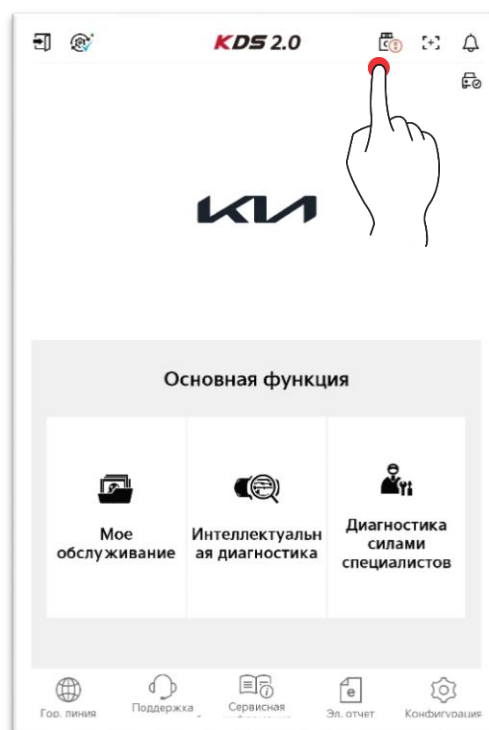

## Вход через нижнее меню

Вход в Диспетчер устройств можно выполнить с помощью параметра настройки среды в нижней части KDS2.0.


Выполните вход в функцию Настройка среды/Диспетчер устройств в нижней части экрана.

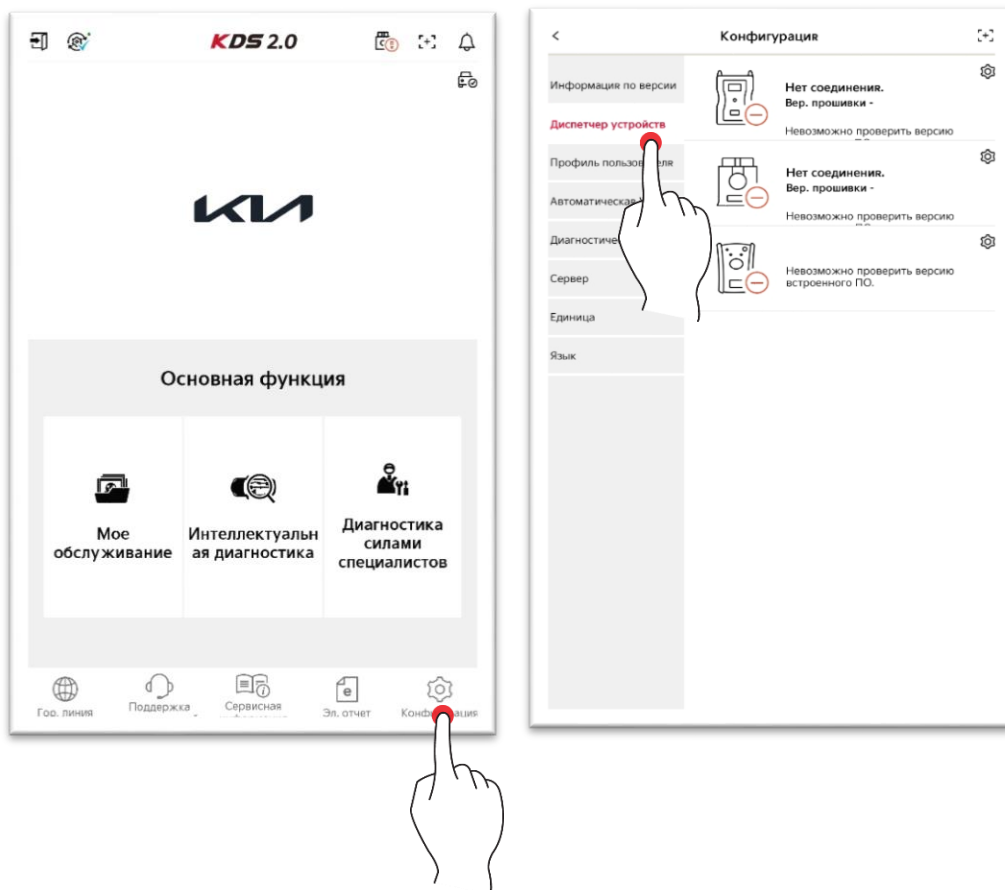


## Подключение к VCI II

### Подключение через беспроводное соединение (Wi-Fi Direct, B/T)


Подключите модуль VCI II к разъему OBD-II автомобиля для обеспечения питания и выполните процедуру, описанную ниже.

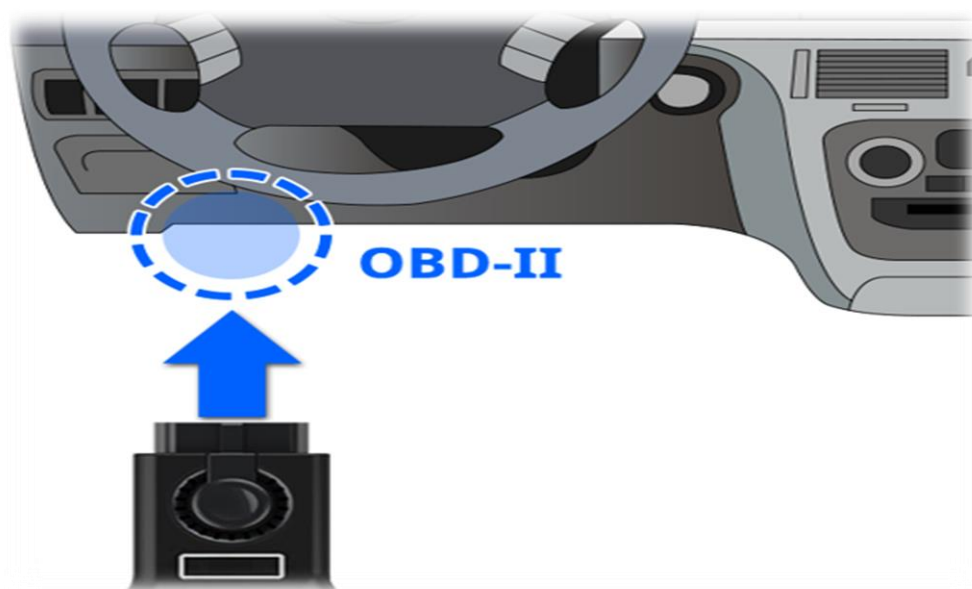


# 1. Коснитесь вкладки VCI II в Диспетчере устройств.

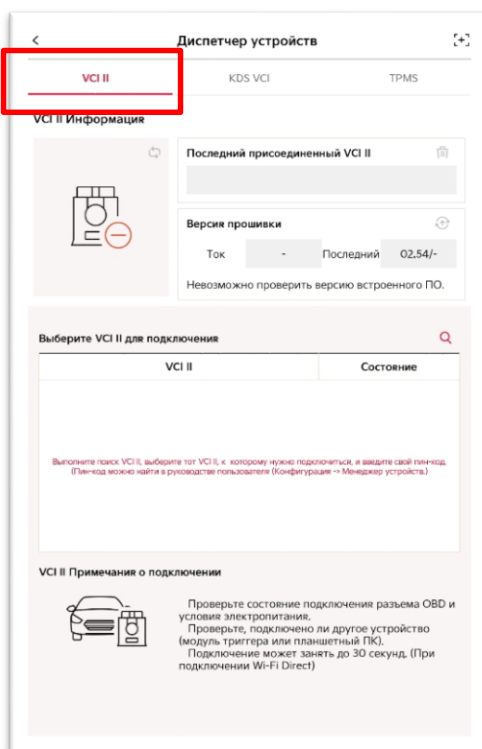


2

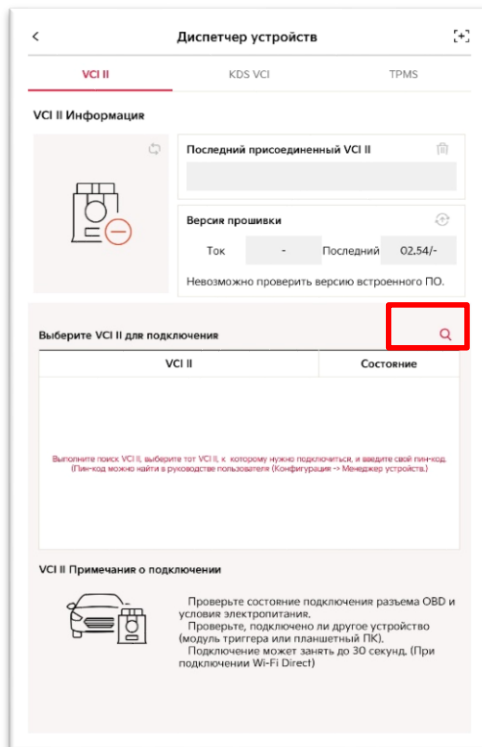


### 3. Проверьте серийный номер подключаемого VCI II и выберите его.

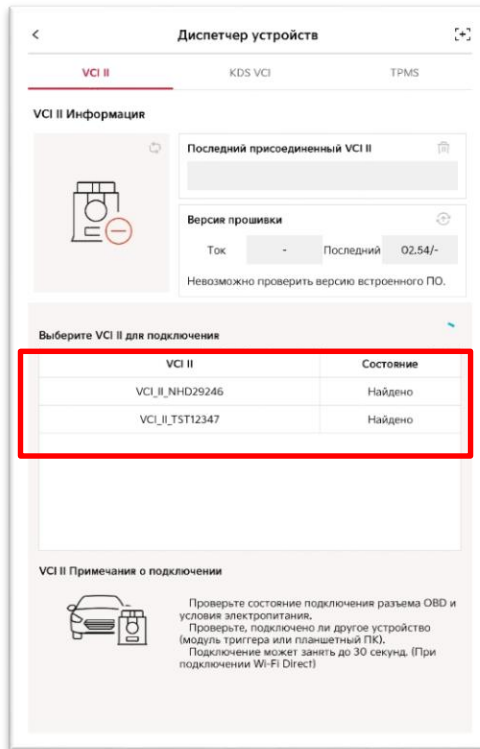


### 4. Проверьте PIN-код и введите его.

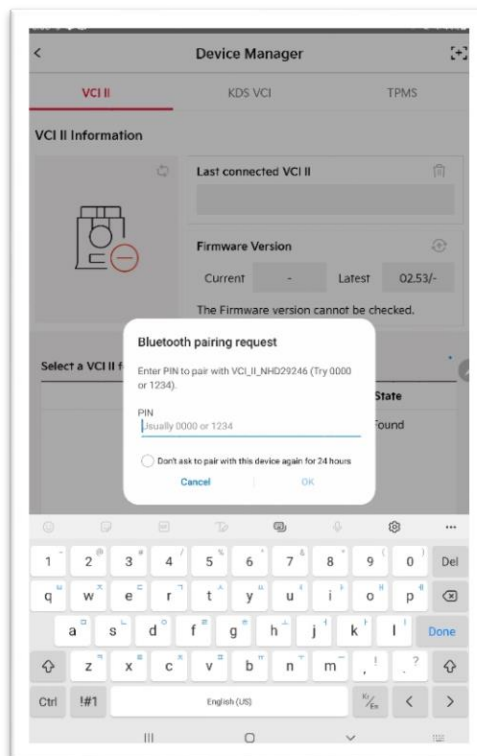

## 5. Выполнение подключения VCI II.

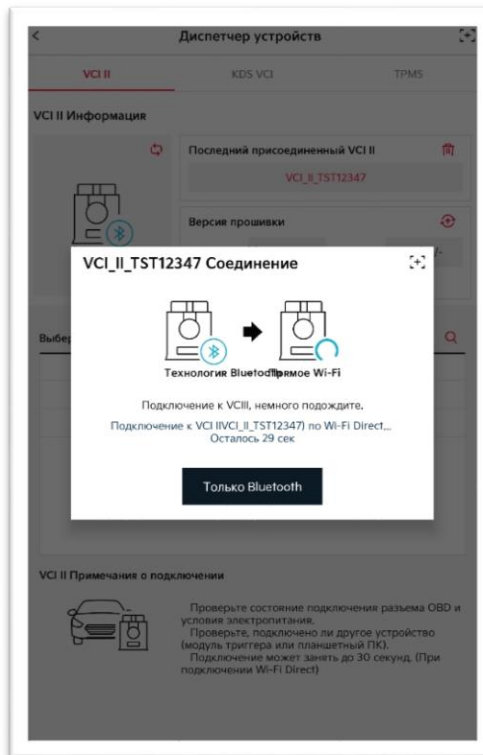


## 6. Подключение VCI II выполнено.

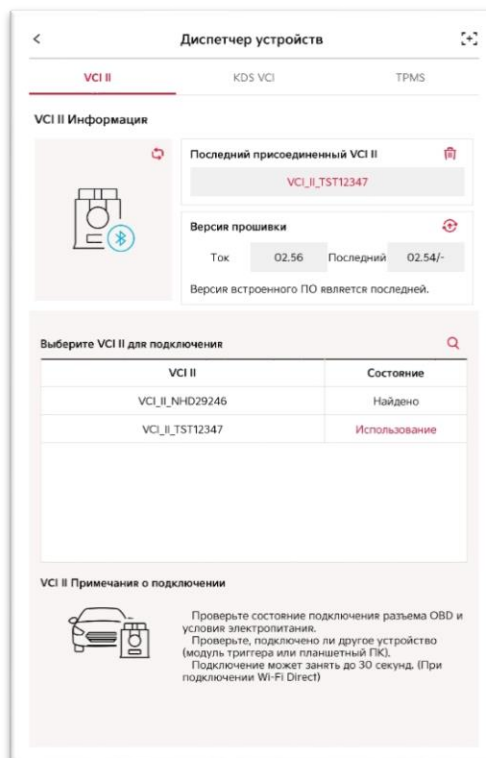

## Подключение через проводную связь

Модуль VCI II можно подключить с помощью кабеля.  
Подключите кабель, как показано на рисунке ниже.

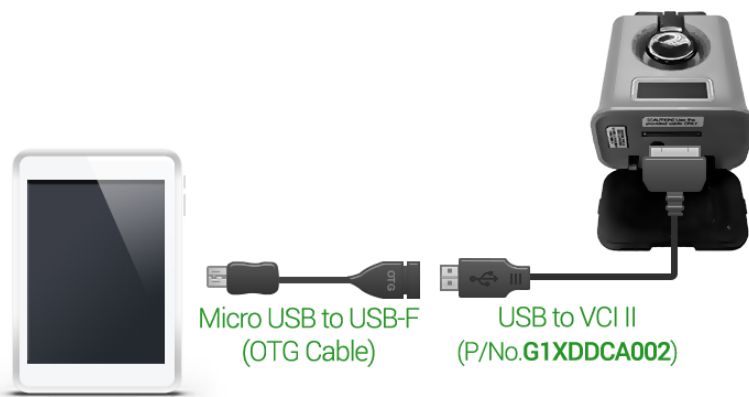

### Обозначение статуса в соответствии с цветом подсветки VCI II

	Не подключен к планшету, хотя питание VCI II включено. (Выполните подключение соответственно Руководству по подключению VCI II.)
	Нормальное подключение VCI II и планшета.
	Прервано подключение VCI II и планшета. (Повторно подключите VCI II к разъему OBD-II и повторите попытку подключения к планшету.)
	VCI II выполняет обновление ЭБУ.
	VCI II находится в режиме сохранения данных вождения.

# Подключение GDS VCI


1. Выполните подключение автомобиль ↔ GDS VCI ↔ планшет, как показано на рисунке ниже.



2. После подключения USB-кабеля к планшету и подачи питания будет отображаться всплывающее окно, как показано на рисунке ниже.

Если нажать кнопку «OK», будет выполнено подключение GDS VCI.

Сведения о подключении можно подтвердить в настройках среды/диспетчере устройств.

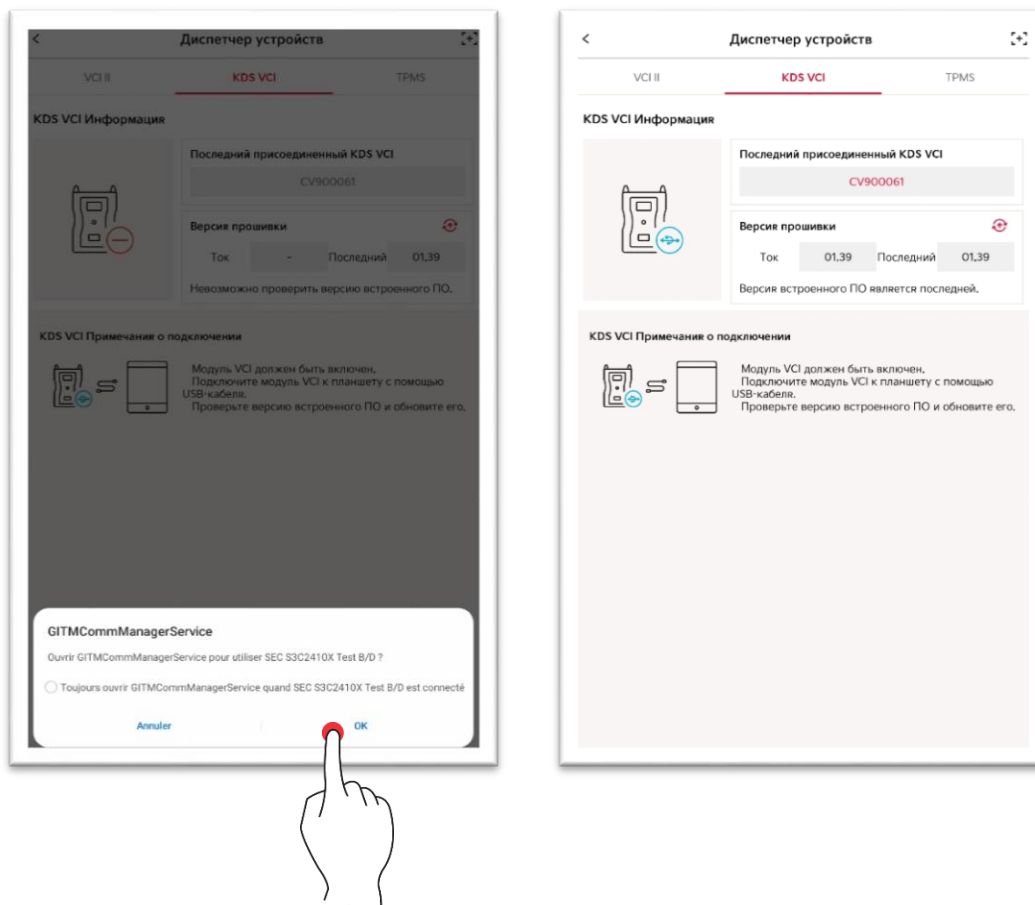

## Подключение TPMS


1. Подключите модуль TPMS и адаптер В/Т и подайте питание, как показано на рисунке ниже.





2. Выберите вкладку в Диспетчере устройств.



### 3. Найдите TPMS для подключения с помощью значка 🔍.

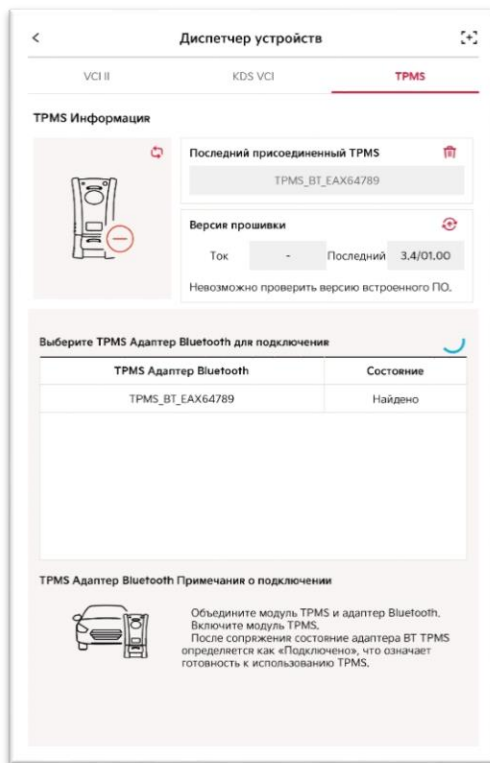

### 4. Проверьте PIN-код и введите его.

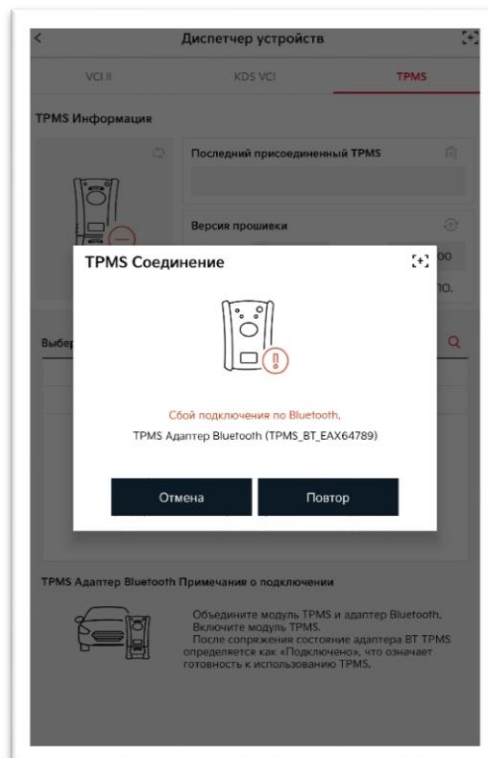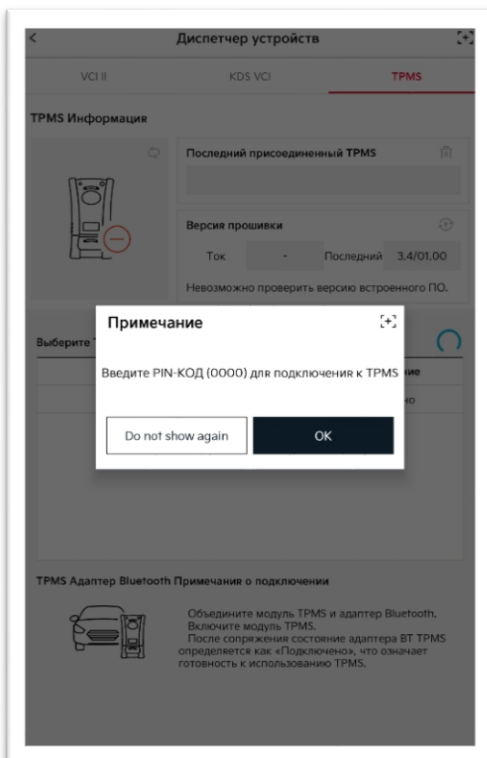

## 5. Подключение TPMS выполнено.

