


메인화면

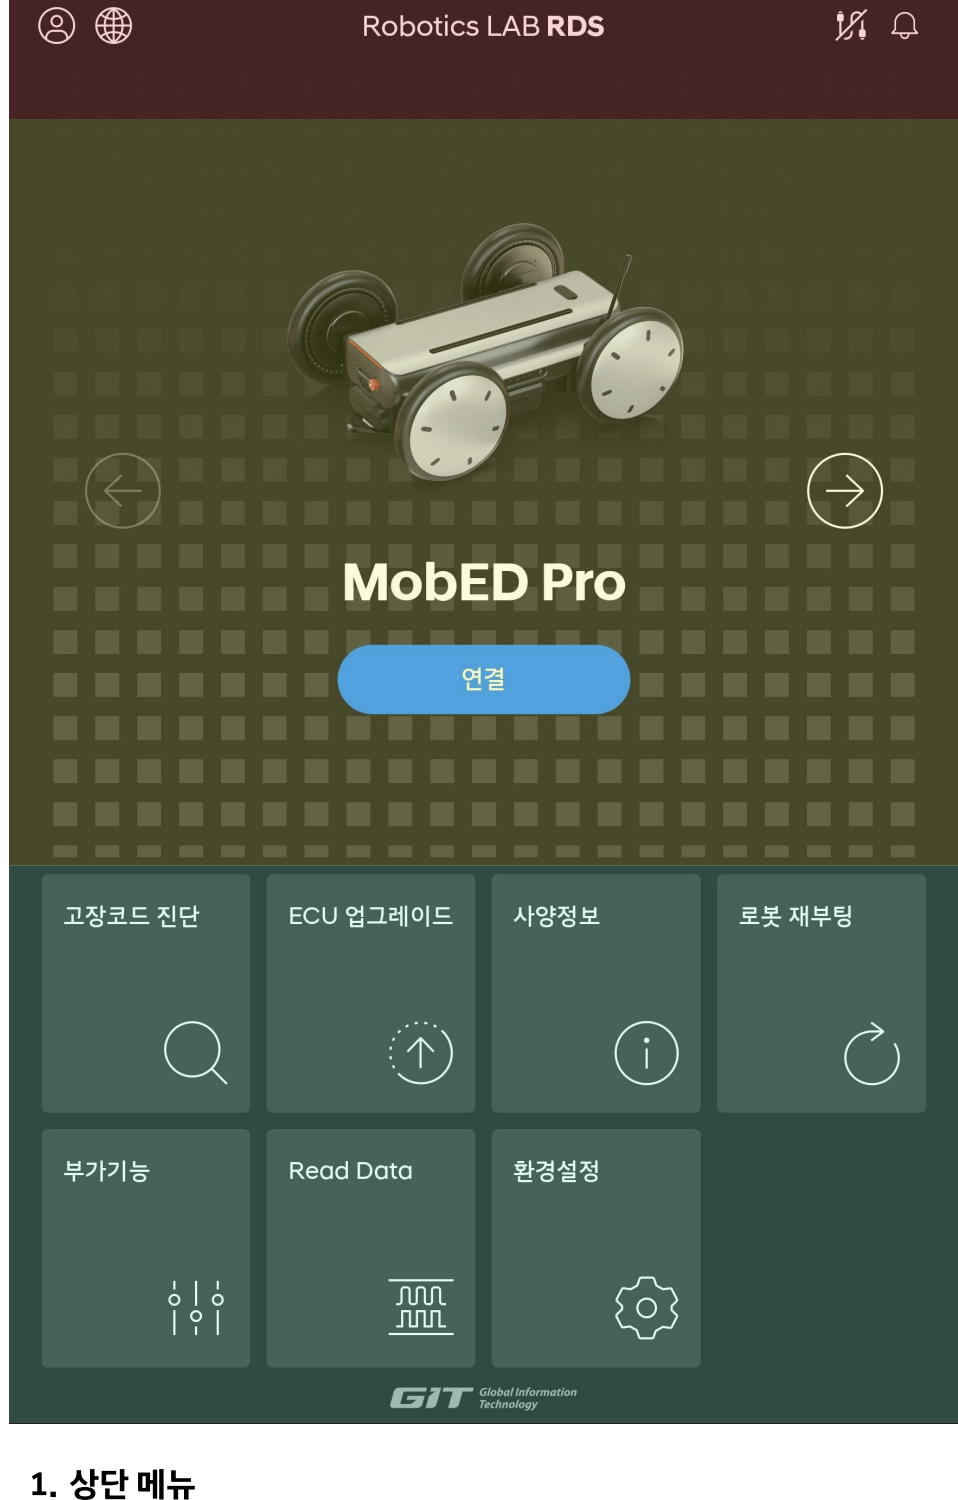

1 상단 메뉴


2 로봇 선택 / 연결

3 주요메뉴

- 1. 상단 메뉴
로그인, 업데이트, 공지사항 알림 기능을 실행하고 로봇의 케이블 연결 상태를 확인할 수 있습니다.
- 2. 로봇 선택 / 연결
좌우 드래그로 로봇을 조회한 후 선택하여 연결합니다.
- 3. 주요 메뉴
로봇 진단 기능 및 환경설정을 선택할 수 있습니다.

로그인

- 1. 계정 소속 선택
보유한 소속 계정으로 로그인해 주세요.

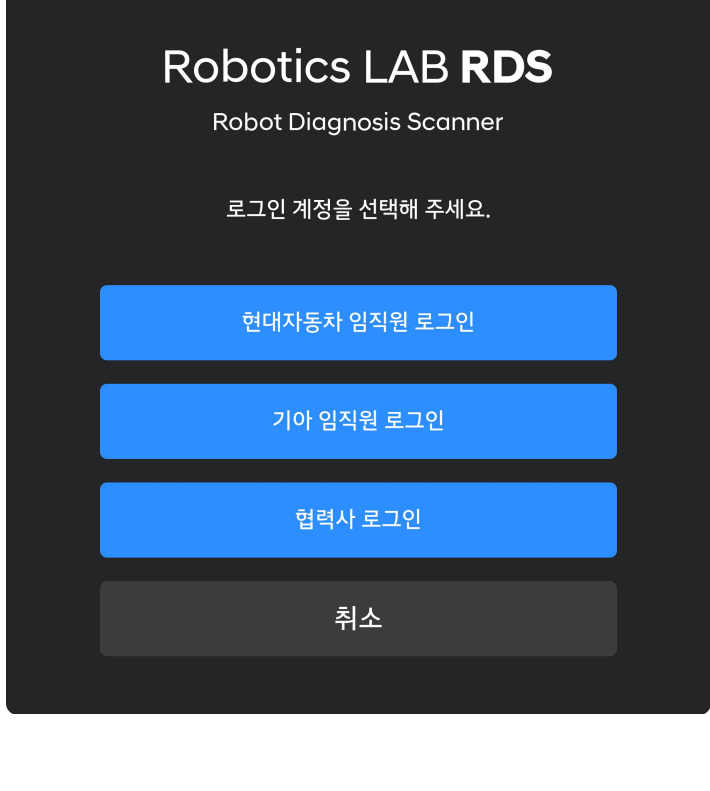

로그인 상태 정보


- 1. 로그오프 중
로그오프 상태에서는 SW 업데이트, 공지사항 확인 및 진단 기능을 사용할 수 없습니다.
원활한 사용을 위해 로그인 버튼을 선택하여 로그인해 주십시오.
- 2. 로그인 중
로그인 상태에서는 제품의 모든 기능을 사용할 수 있으며, 아래 로그인 상태 정보를 참고해 주십시오.



업데이트 상태 정보

- 1. 인터넷 업데이트 상태 확인
업데이트 상태 인디케이터로 진단기 업데이트 상태를 확인합니다.
인디케이터를 선택하여 상세 정보를 확인합니다.

	업데이트 상태 확인 전
	업데이트가 완료된 상태
	업데이트 상태 확인 실패
	업데이트 파일 다운로드 중

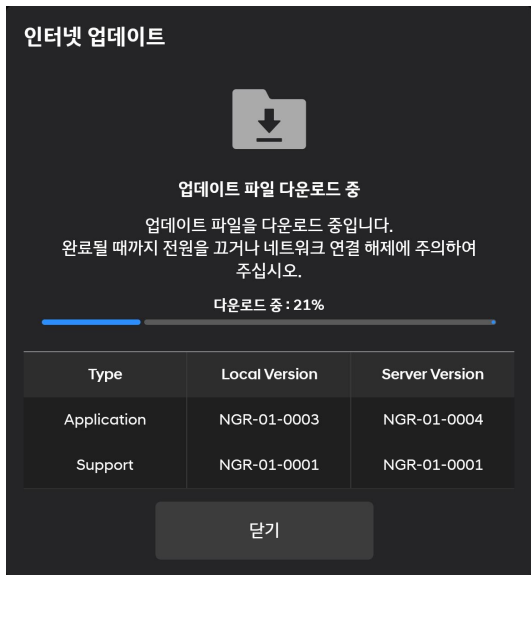

- 2. 상태별 업데이트 상태 정보
업데이트 상태에 따른 상세 정보는 아래 목록을 참고하여 주십시오.

로컬 버전 읽기 실패
진단기 소프트웨어 버전 정보를 불러올 수 없습니다.
일시 오류일 수 있으니 재시작한 후 다시 시도하여 주십시오.

인터넷 미연결
네트워크가 연결되어 있지 않습니다.
확인 후 다시 시도하여 주십시오.

서버 버전 확인 중
최신 소프트웨어 업데이트 버전을 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주십시오.


서버 버전 체크 실패
업데이트 서버에 접속할 수 없습니다.
서버 점검 중이거나 네트워크가 불안정 할 수 있으니 잠시 후 다시 시도하여 주십시오.

업데이트 파일 다운로드 중
업데이트 파일을 다운로드 중입니다.
완료될 때까지 전원을 끄거나 네트워크 연결 해체에 주의하여 주십시오.

업데이트 파일 다운로드 실패
업데이트 파일 다운로드에 실패하였습니다.
단말기 저장 공간 또는 네트워크 연결 상태 확인 후 다시 시도하여 주십시오.


업데이트 설치

업데이트 데이터 다운로드가 완료되면 설치 버튼이 활성화되며 설치 버튼 Tab 후 설치를 완료하여 주십시오.

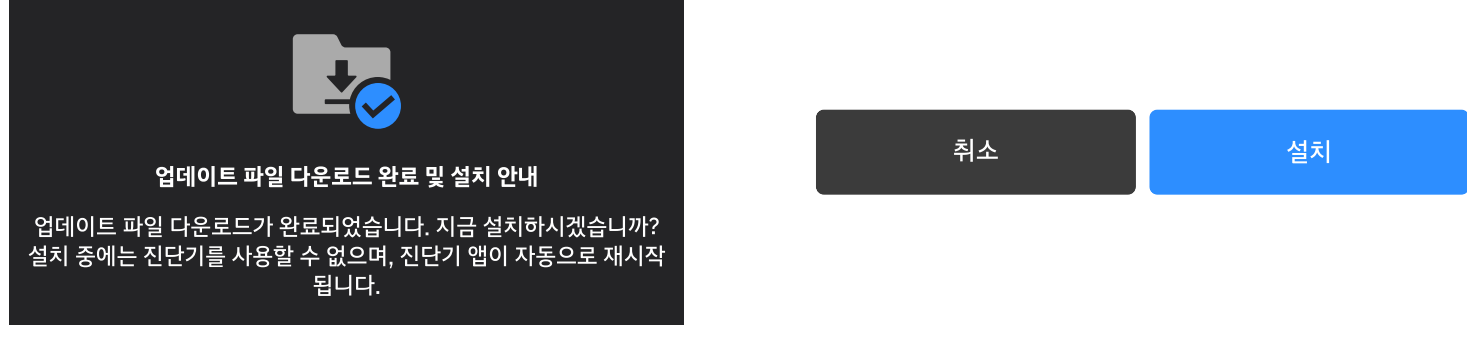

태블릿 Ethernet 통신 설정 방법

- 1. 설정 - 연결 - 기타 연결 설정 - 이더넷
- 2. 연결 해제 상태에서 이더넷 기기 구성

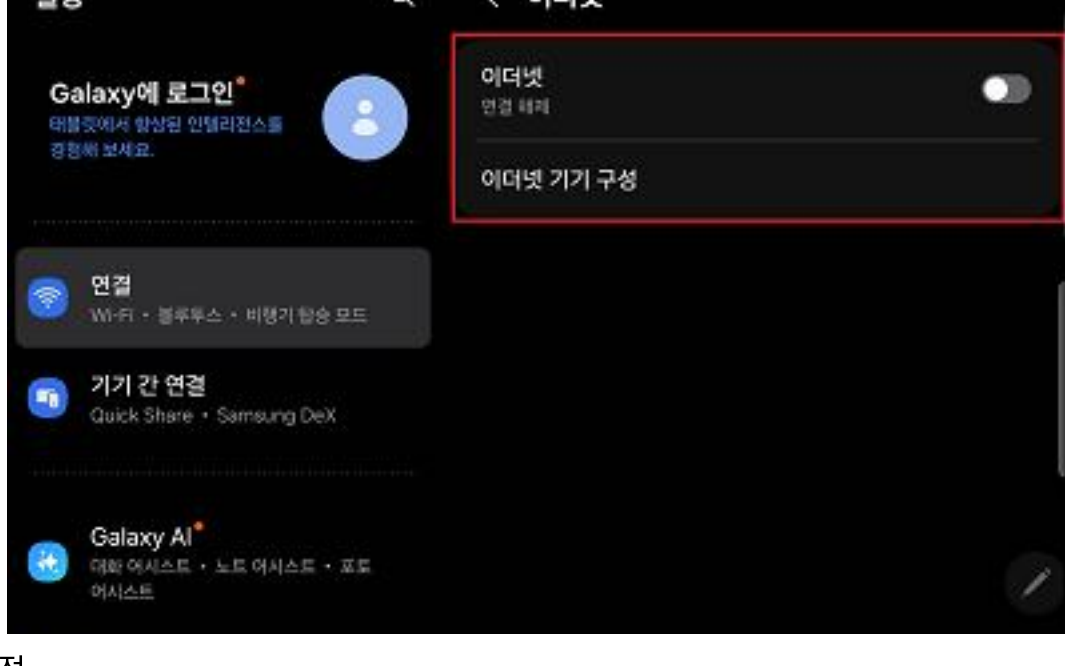

- 3. 고정 IP 설정



※ IP 주소 : 소스코드상 host ip, 기본 게이트 웨이 : 소스코드상 remote ip