




- ▶ 로봇 재부팅 기능입니다.
- * 로봇 진단 시 진단 모드로 전환이 필요하며, 진단 완료 후 일반 모드 전환을 위해 재부팅이 필요합니다.

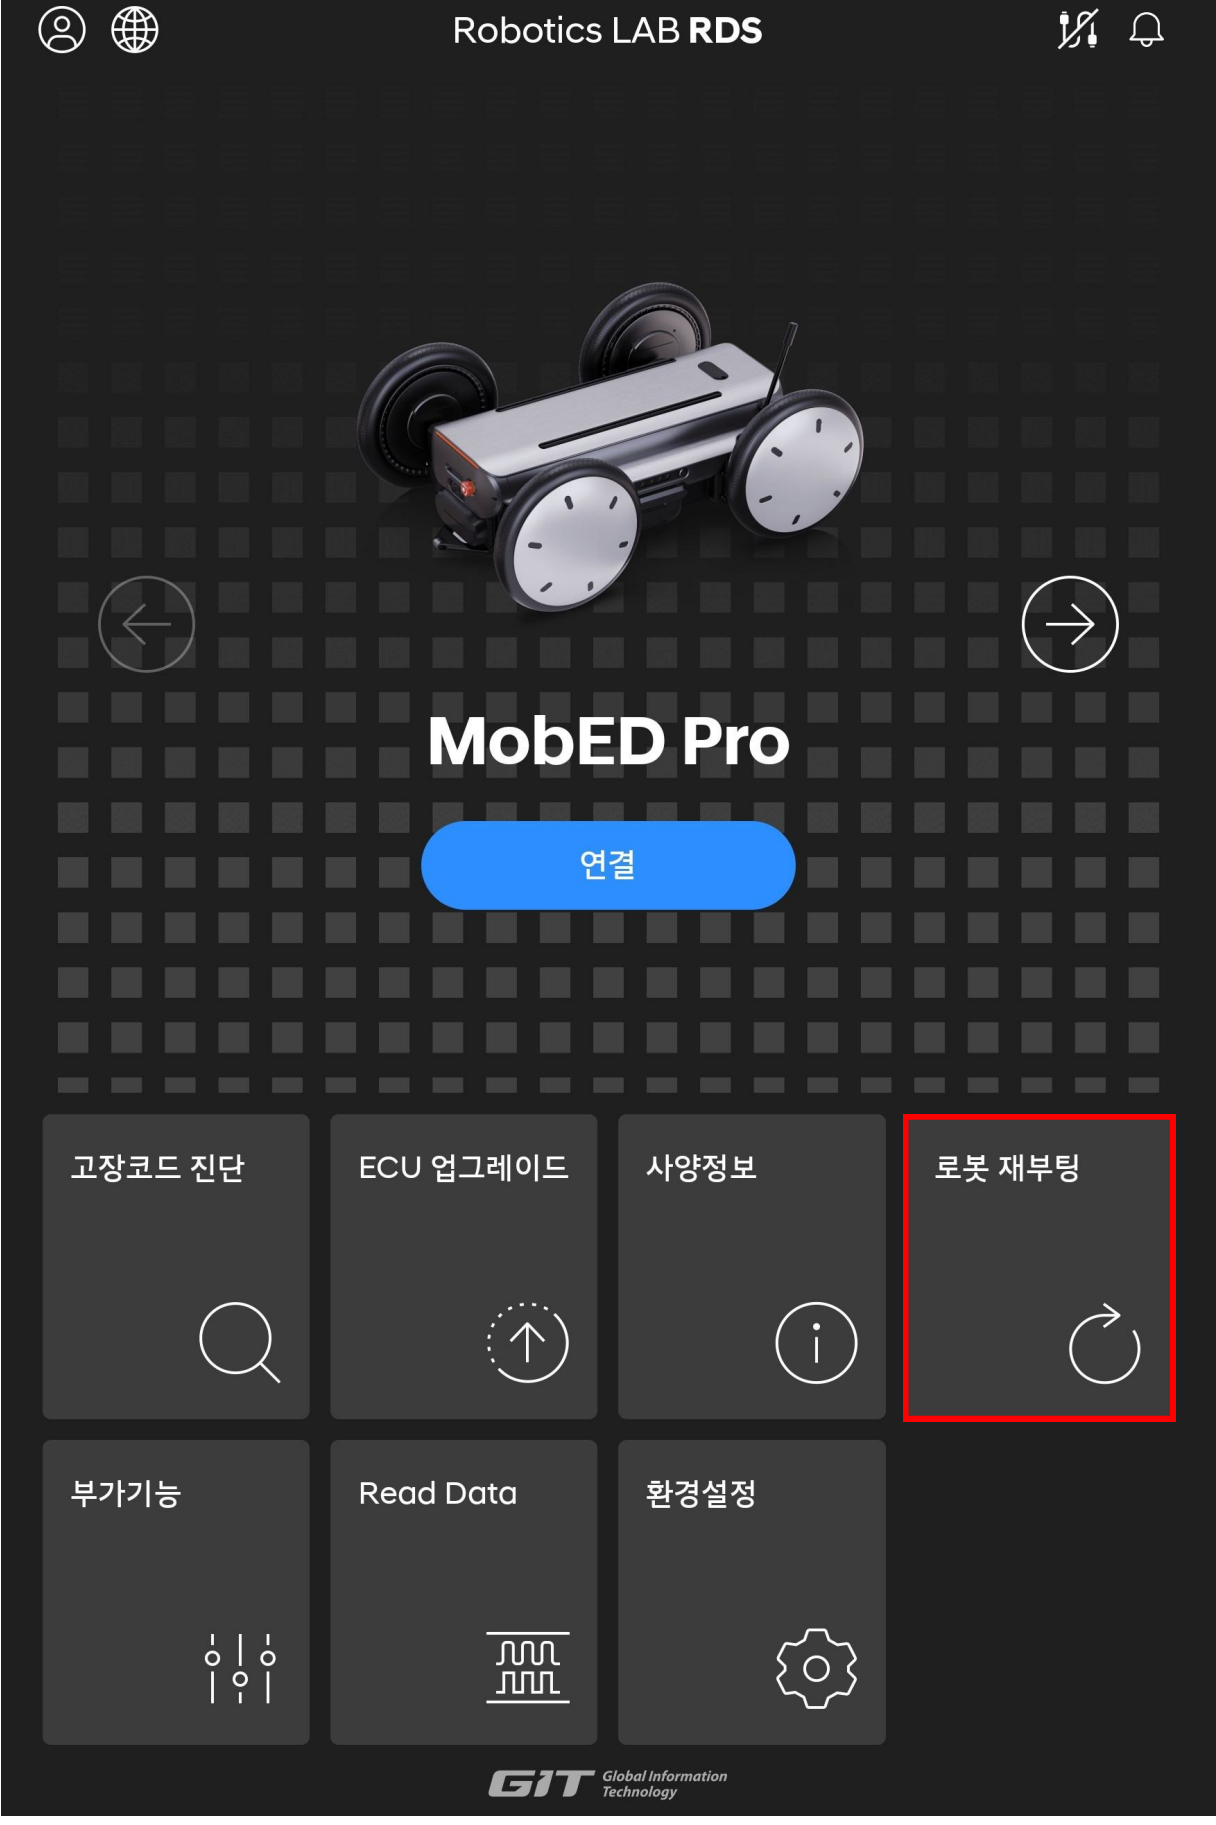


▶ 로봇 재부팅을 실행합니다.

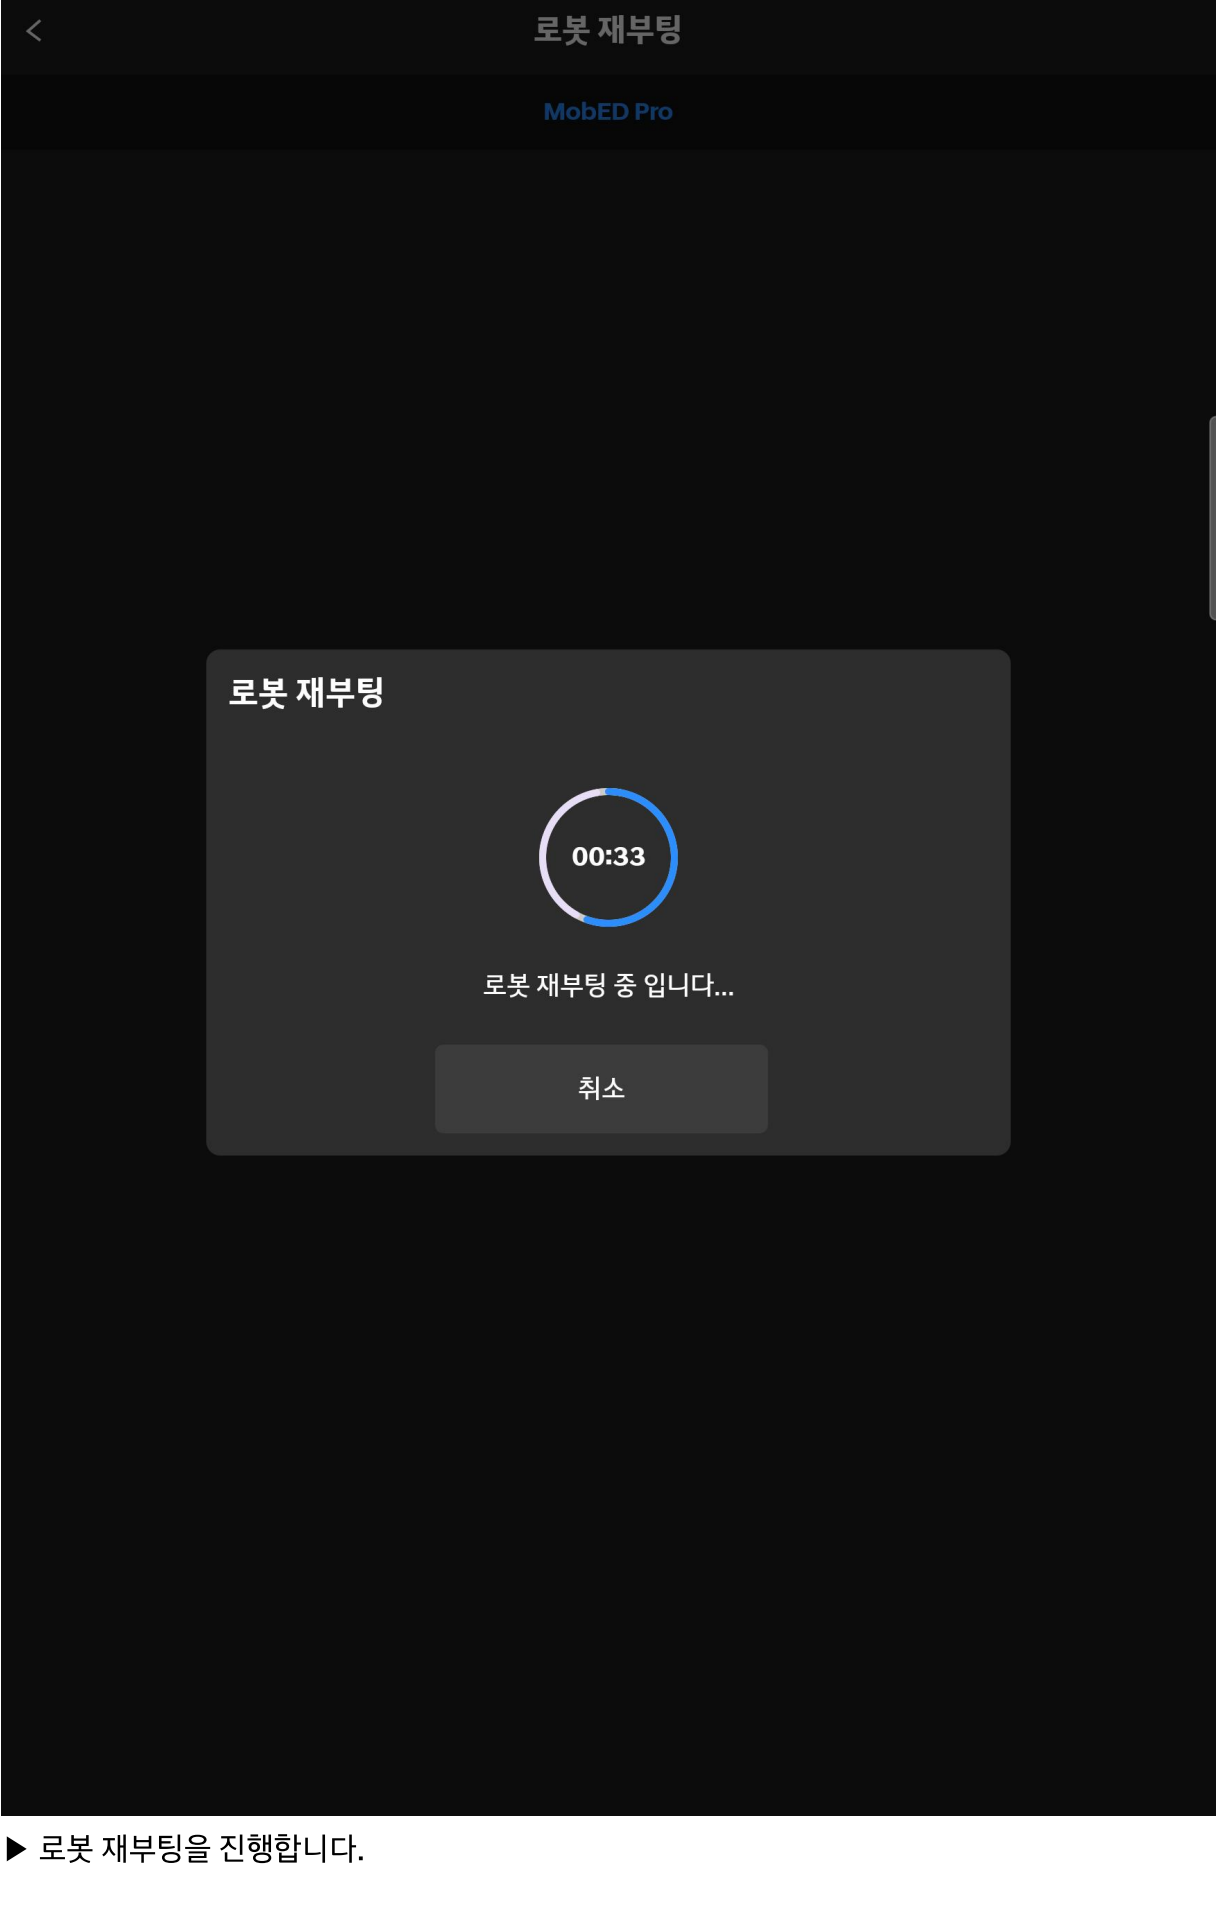

▶ 로봇 재부팅을 진행합니다.

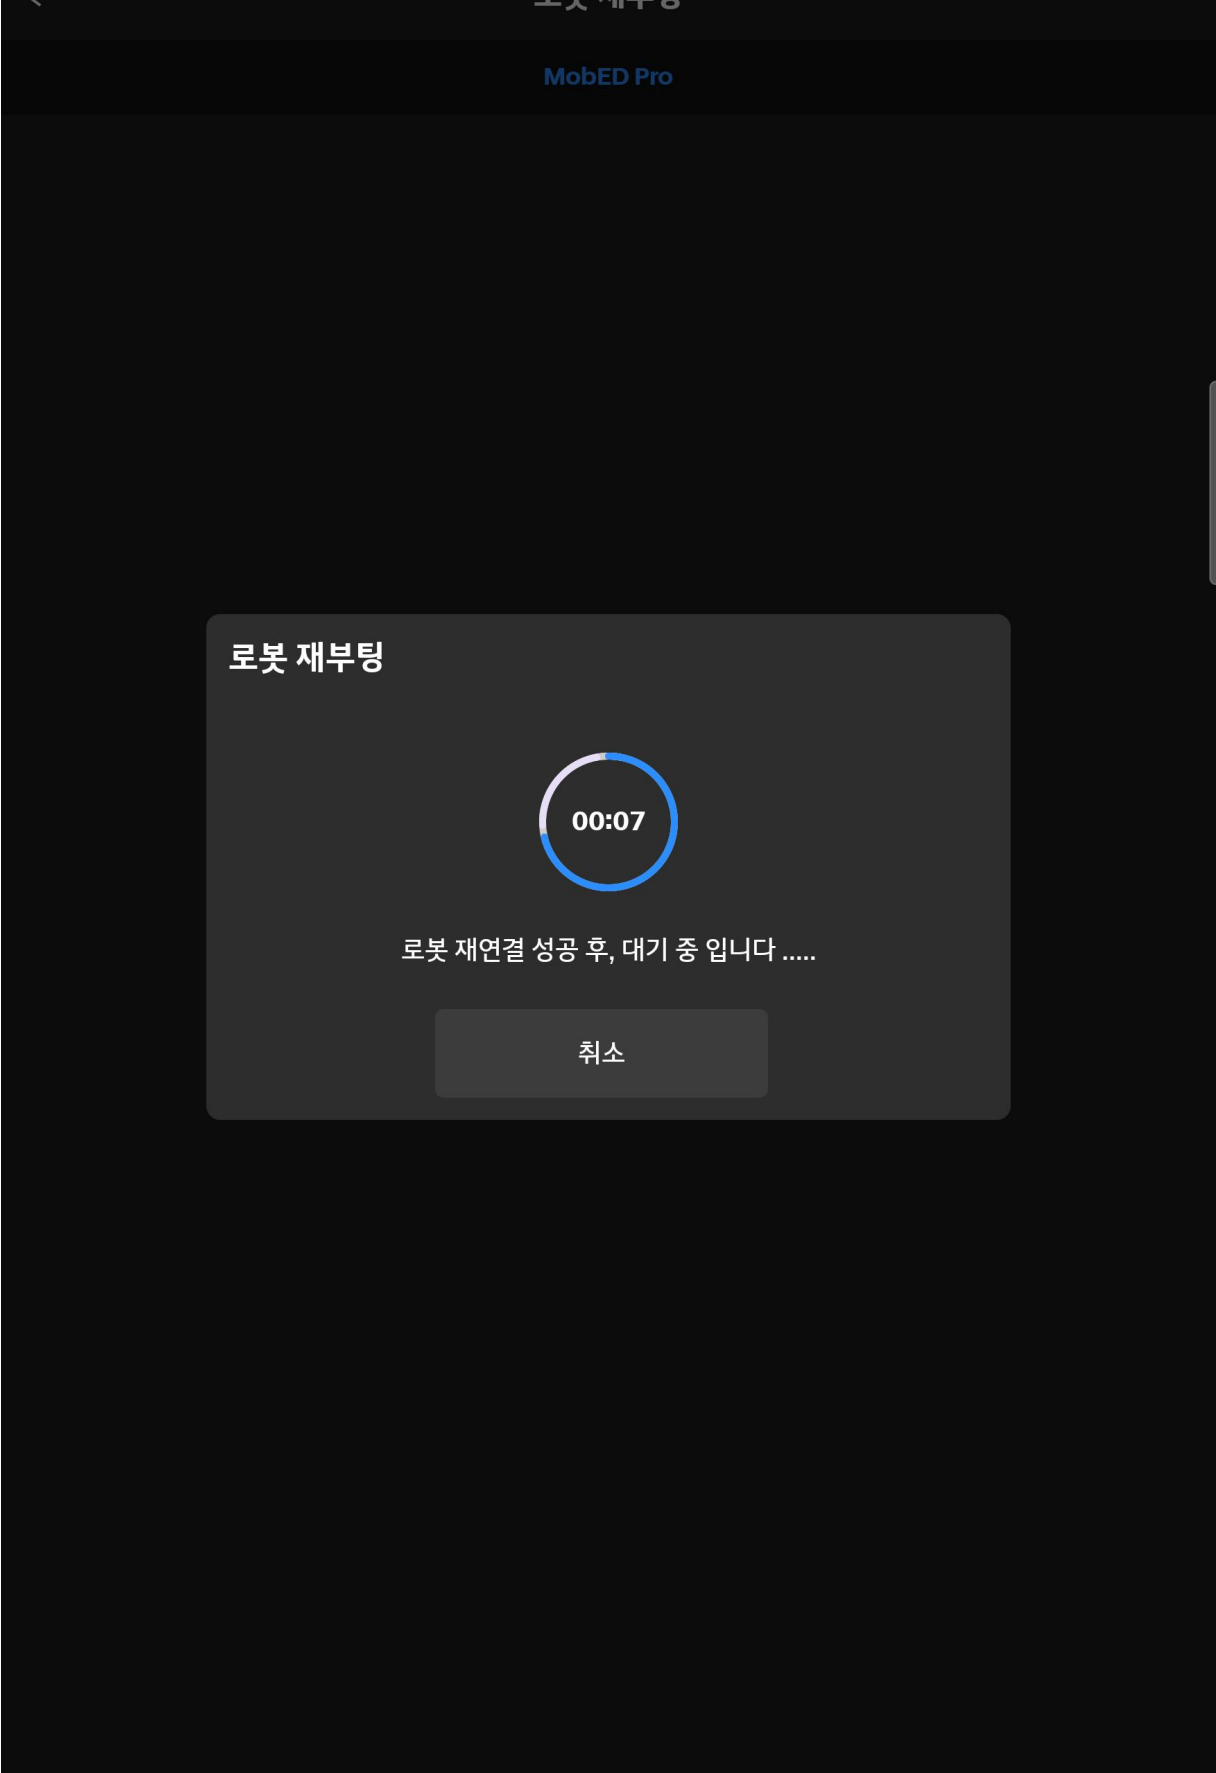

▶ 로봇을 재연결 합니다.

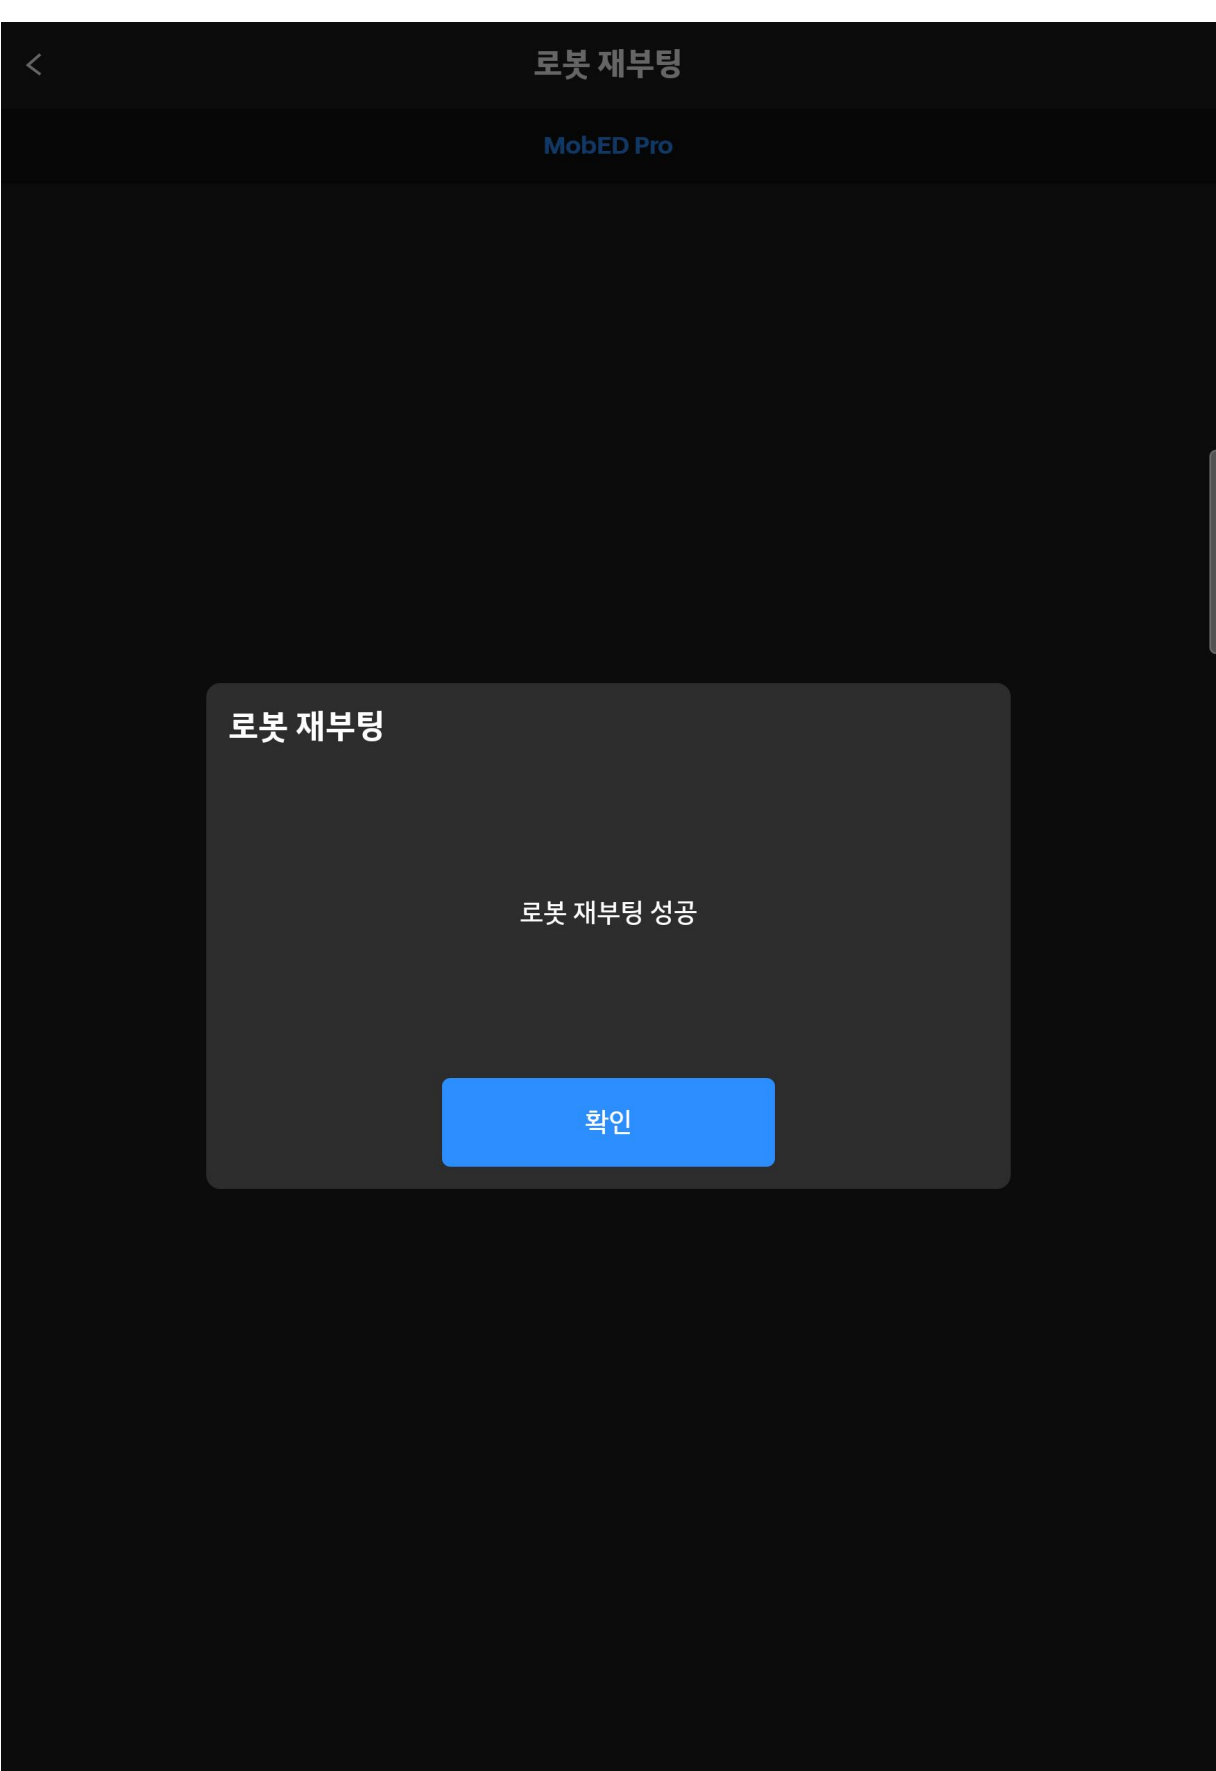

▶ 로봇 재부팅 성공 후 일반모드로 전환합니다.