


## Odborná diagnostika – Analýza dat

Tato funkce umožňuje různým typům řídicích modulů namontovaných na vozidle prostřednictvím komunikace s vozidlem potvrdit hodnoty parametrů, které řídí vstup signálu snímače a pohyb ovládačů.

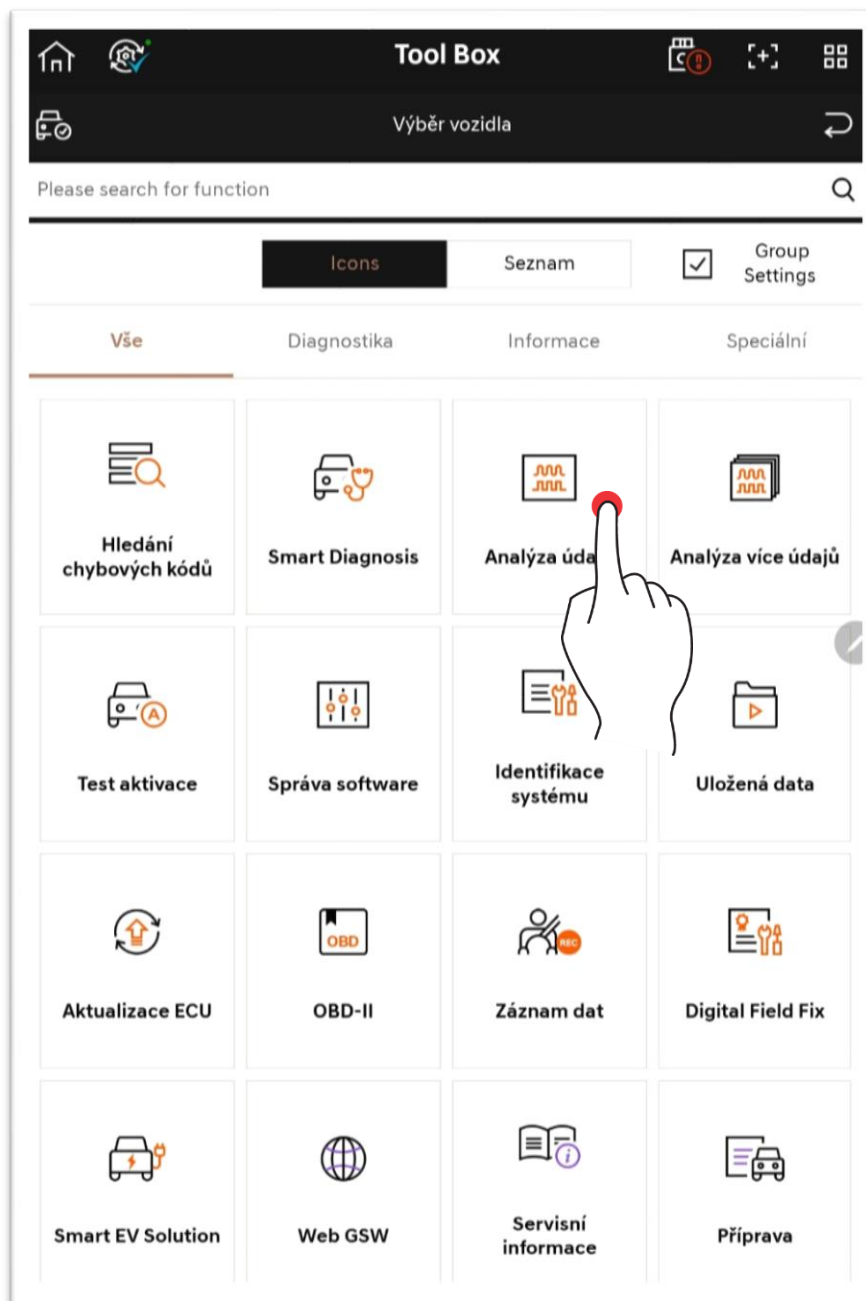


## Režim

Toto je popis režimu indikace dat senzoru.

### Textový režim

Označuje data snímače v textovém formátu.

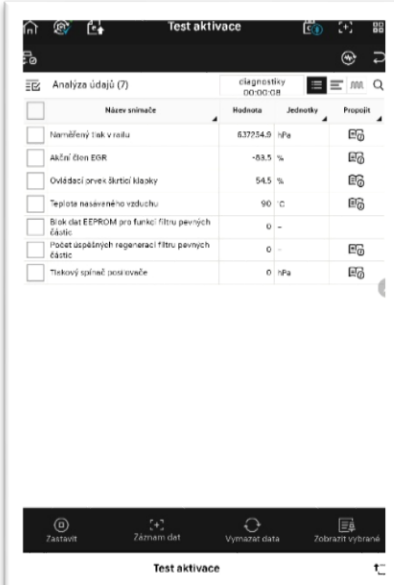

<input type="checkbox"/>	Název snímače	Hodnota	Jednotky	Propojit
<input type="checkbox"/>	Naměřený tlak v raku	637254.0	nPa	
<input type="checkbox"/>	Aktiv. člen EGR	-83.5	%	
<input type="checkbox"/>	Ovládací prvek šerťací klapky	54.5	%	
<input type="checkbox"/>	Teplota nasávaného vzduchu	90	°C	
<input type="checkbox"/>	Brak dat EEPROM pro funkci filtru pevných částic	0	-	
<input type="checkbox"/>	Počet úspěšných regenerací filtru pevných částic	0	-	
<input type="checkbox"/>	Tlakový spínač posilovače	0	nPa	

### Režim sloupcového grafu


Označuje data snímače ve formátu sloupcového grafu.



<input type="checkbox"/>	Název snímače	Hodnota	Jednotky	Propojit
<input checked="" type="checkbox"/>	Naměřený tlak v raku	637254.0	nPa	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ovládací prvek šerťací klapky	54.5	%	
<input checked="" type="checkbox"/>	Teplota nasávaného vzduchu	90	°C	
<input checked="" type="checkbox"/>	Brak dat EEPROM pro funkci filtru pevných částic	0	-	
<input type="checkbox"/>	Aktiv. člen EGR	-83.5	%	
<input type="checkbox"/>	Počet úspěšných regenerací filtru pevných částic	0	-	
<input type="checkbox"/>	Tlakový spínač posilovače	0	nPa	

## Režim grafu


Označuje vybraná data snímače ve formátu grafu.

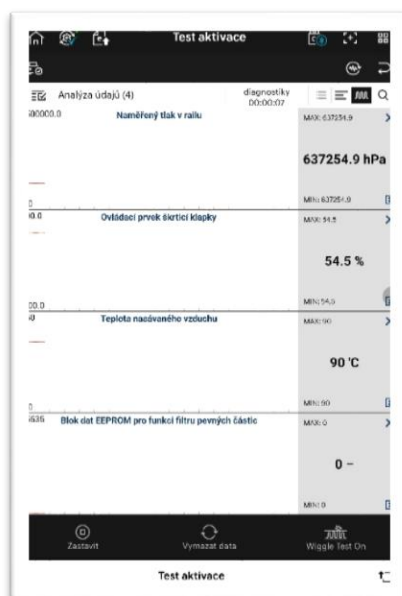


## Režim grafu – Funkční tlačítka

### Manuální test On / Off

Když je funkce manuálního testu zapnuta, uživatel může konfigurovat maximální/minimální hodnotu požadovaných dat a obdržet upozornění, pokud hodnota senzoru překročí nebo klesne pod běžnou hodnotu.

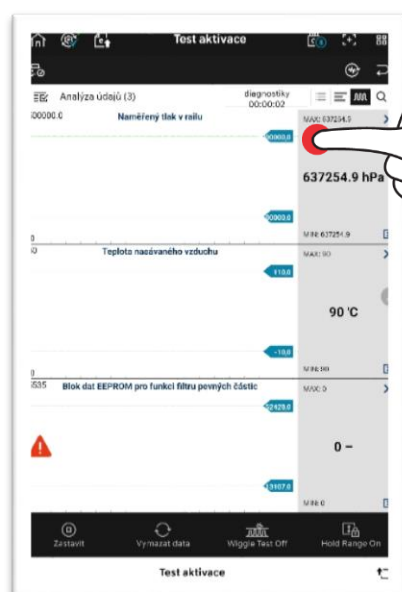


Hodnotu nakonfigurujte přetažením kurzoru.

 Pokud ztlumíte zvuk nebo je nízká hlasitost, nemusíte slyšet zvukový alarm.


## Manuální test zapnuto – Udržení synchronizace zapnuto


Je-li funkce udržení synchronizace zapnutá, zobrazuje pouze hodnoty snímače, které překročí nebo klesnou pod standardní hodnotu.

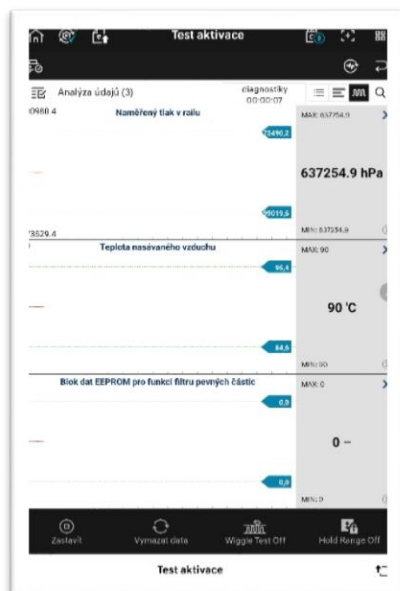

## Group/User Group


### Skupina/Uživatelská skupina

Pomocí tlačítka  v levém horním rohu uživatel může použít funkci Skupina/Uživatelská skupina.

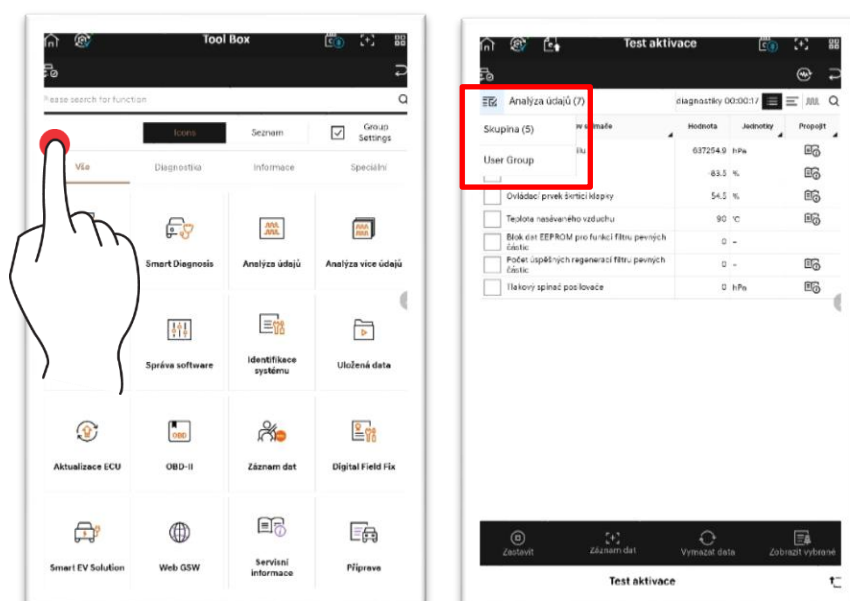

## Skupina


Tvoří skupinu datových položek senzoru k zobrazení pouze relevantních dat.

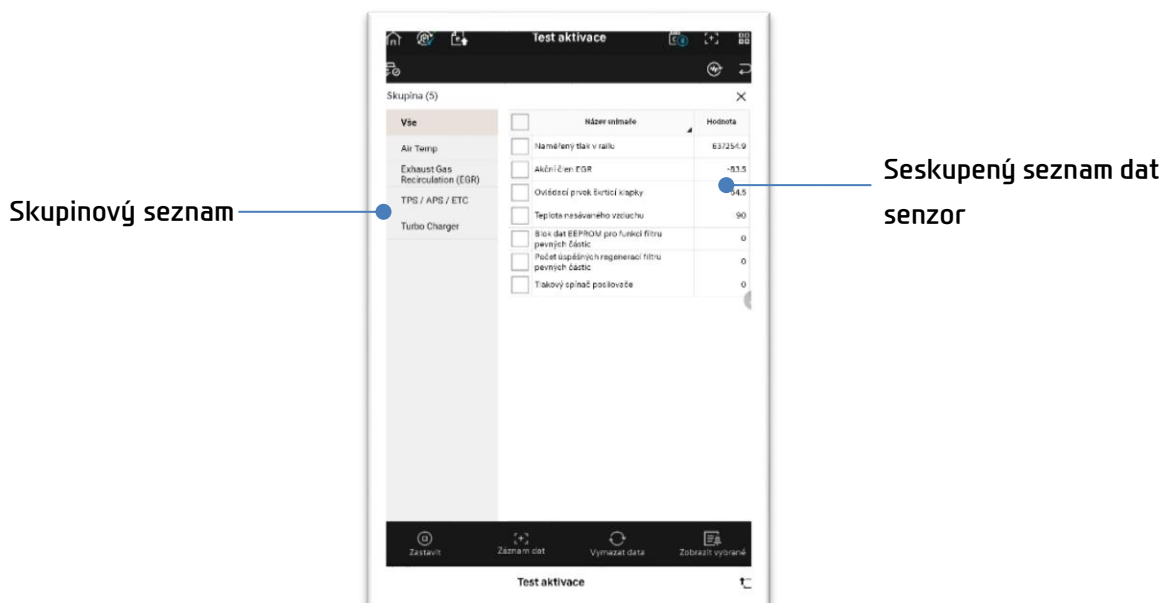


## Uživatelská skupina

Uživatel může vytvořit nebo upravit skupinu požadovaných datových položek senzoru.


1. Na obrazovce Uživatelská skupina, vyberte položky dat senzoru, které chcete seskupit.

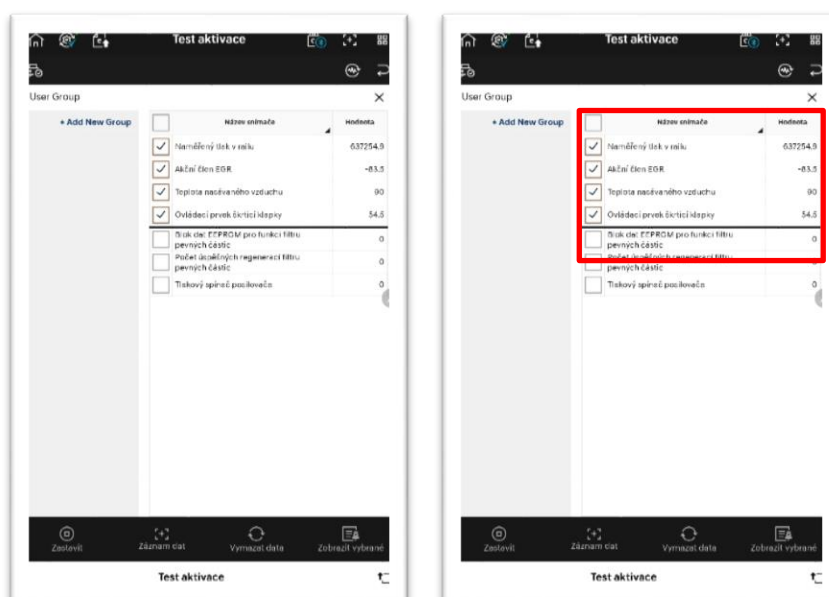

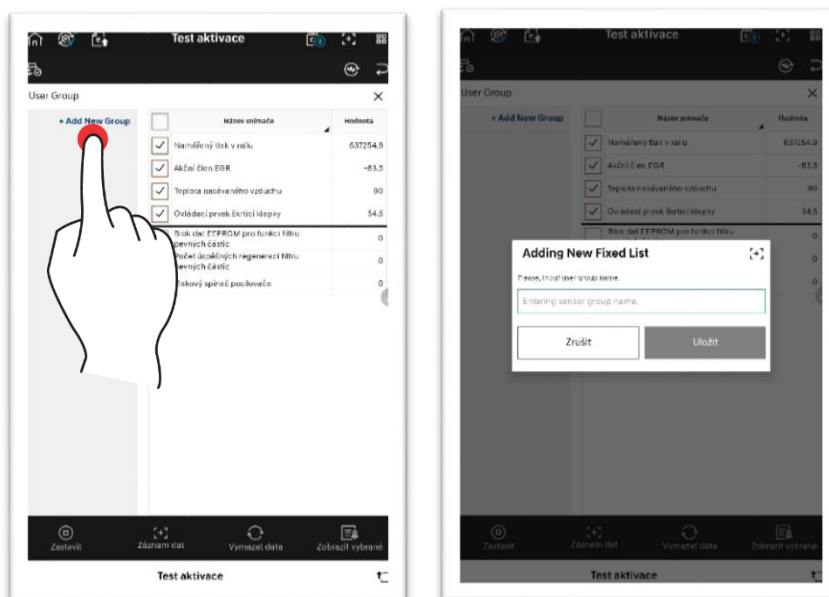


2. Jakmile je proveden výběr položek, vytvořte skupinu pomocí položky „Přidat novou skupinu“.

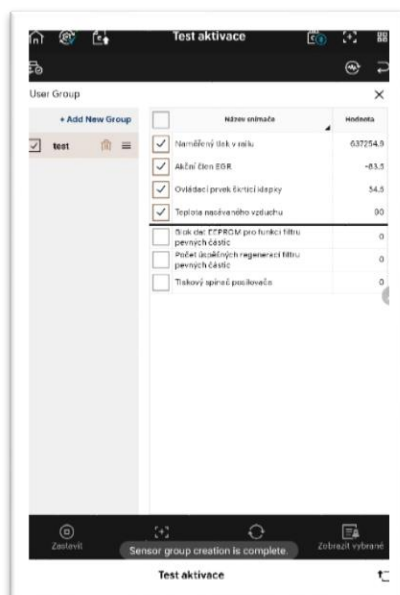


3. Vytvoření skupiny je dokončeno.



		Vytvořenou skupinu můžete odstranit.
		Pořadí ve skupině můžete změnit.


## Vyhledávání

Data ze senzoru můžete vyhledat zadáním hledaného slova a dotykem na ikonu 🔍.

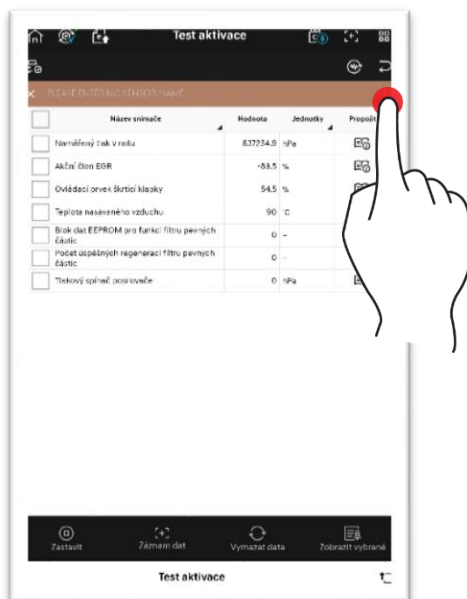


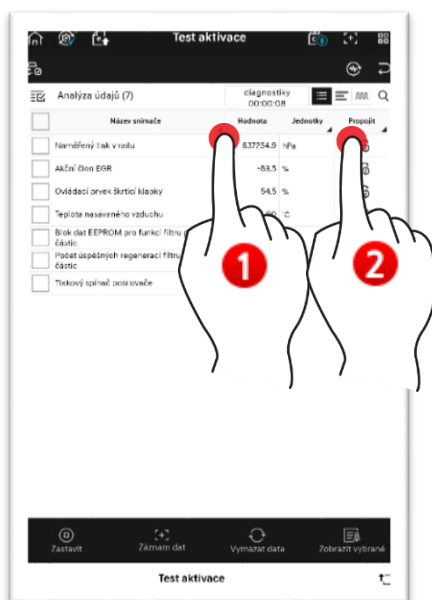
## Sloučení

Kliknutím na 📄 můžete zkontrolovat informace o vybraných položkách senzoru.

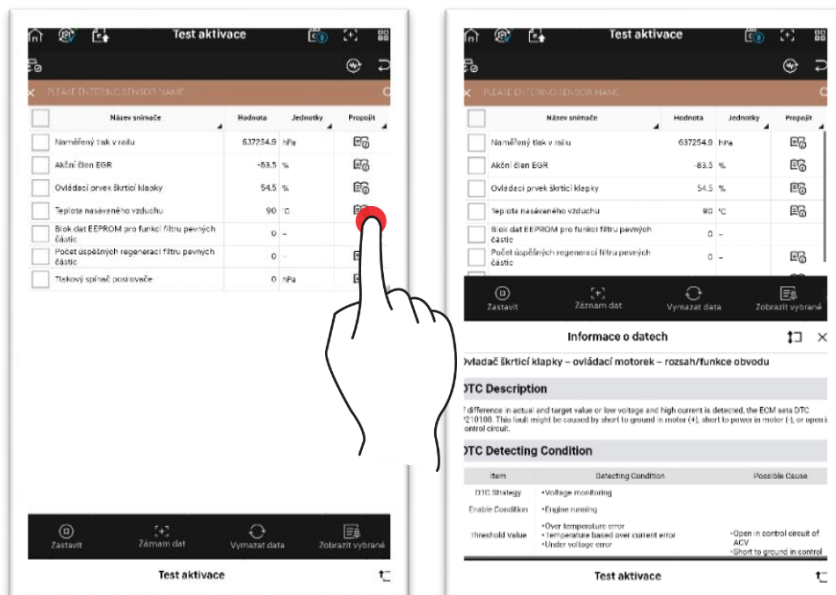






## Uspořádání a změna jednotky


Položky můžete uspořádat kliknutím na název senzoru a změnit kliknutím na jednotku. Klikněte na , která se nachází v pravém dolním rohu každého názvu.




## Bottom Function Buttons

 Zastavit	Tahle funkce shromažďuje hodnoty dat senzoru po určitou dobu a zastaví hodnoty dat senzoru. Tlačítka „Start“ a „Stop“ fungují postupně.
 Záznam dat	Tahle funkce pořídí snímek obrazovky s údaji senzoru.
 Vymazat data	Tahle funkce inicializuje nashromážděné hodnoty dat senzoru a znovu si je vybere.
 Zobrazit vybrané	Zobrazují se pouze hodnoty senzorů datových položek senzoru, které byly vybrány na základě potřeb. Když je vypnuta funkce pevného výstupu, zobrazí se celé hodnoty dat snímače.
 Uložená data	Tato funkce analyzuje uložený datový soubor senzoru. Souvisí s funkcí analýzy uložených dat.

## Ovládání obrazovky

1. Přetažením tlačítka  nahoru nebo dolů můžete obrazovku roztáhnout nebo zmenšit.

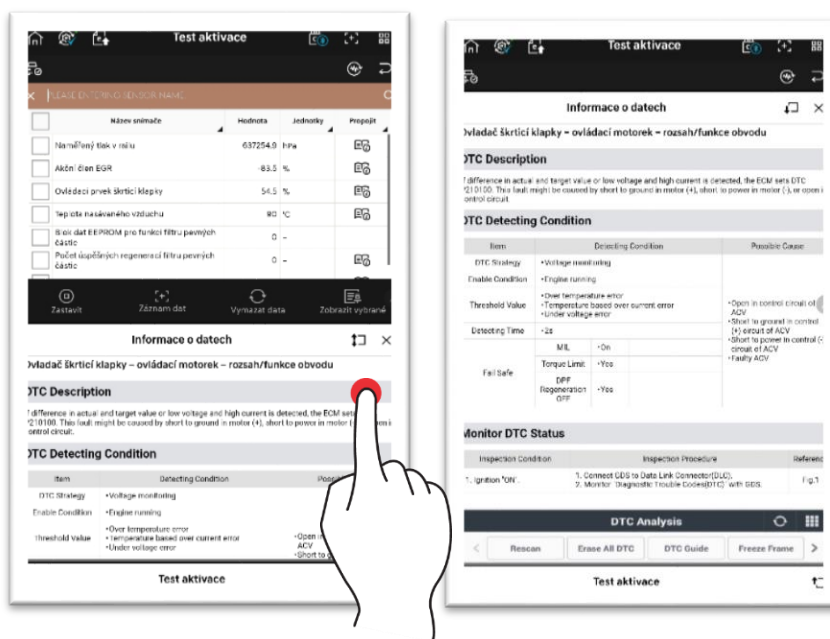

2. V grafickém režimu můžete položky maximalizovat / minimalizovat.

