



Experten-Diagnose – Datenanalyse

Diese Funktion aktiviert verschiedene Arten von Steuerungsmodulen, die am Fahrzeug angebracht sind, um jene Parameterwerte zu bestätigen, die den Input des Sensorsignals und die Antriebsbewegungen mittels Fahrzeugkommunikation steuern.

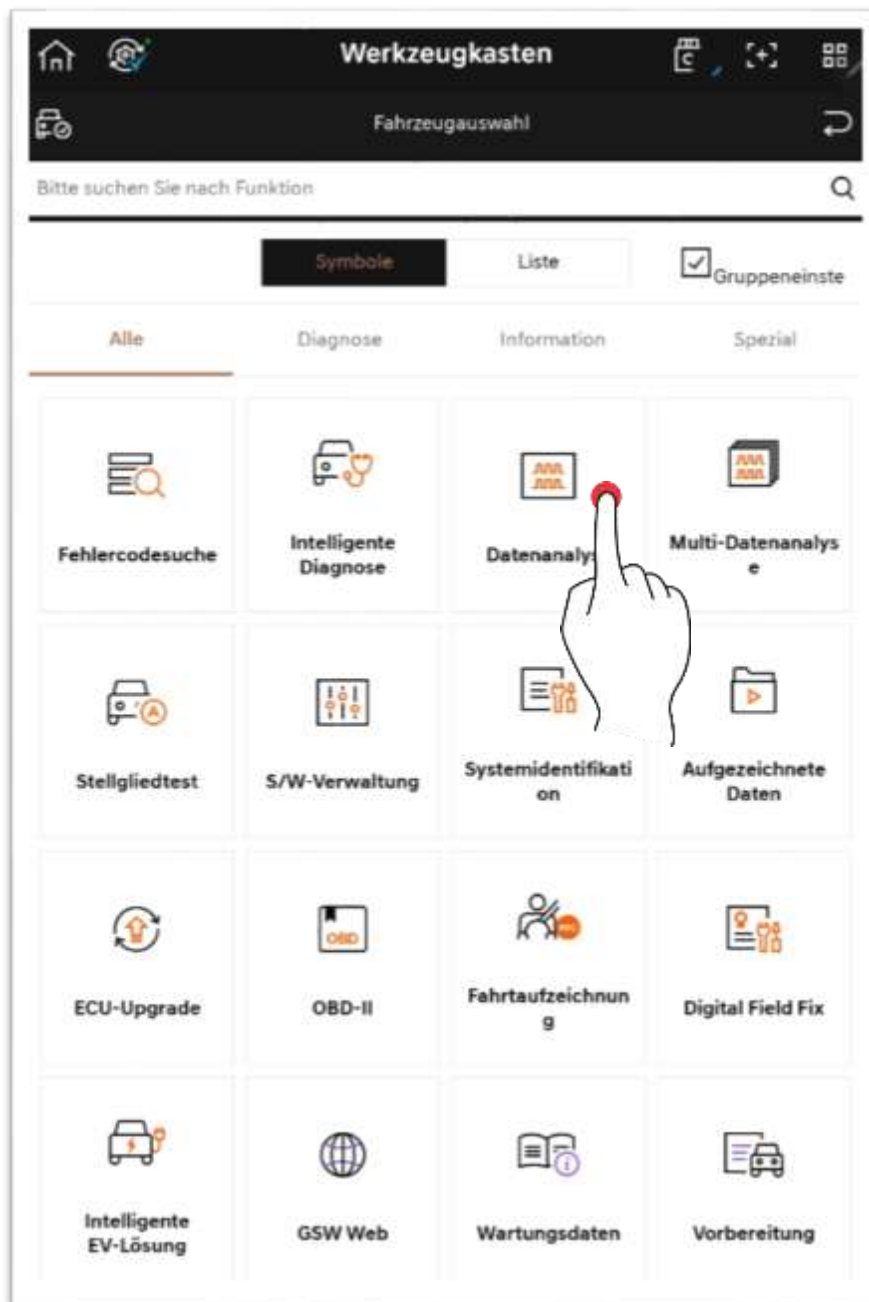

Diagrammodus


Hierbei werden die ausgewählten Sensordaten im Diagrammformat angezeigt.

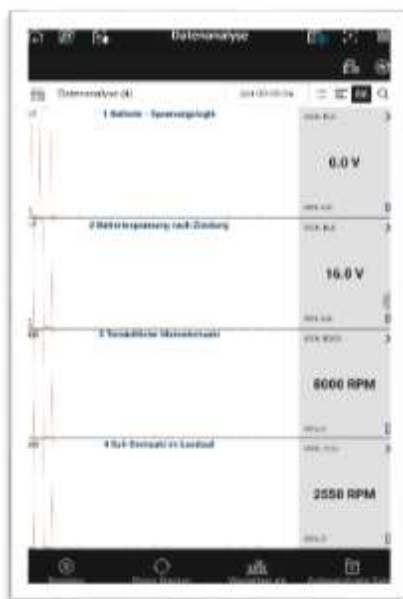


Diagrammodus – Funktionstasten

Rütteltest An/Aus

Bei EINGESCHALTETER Rütteltestfunktion kann der Benutzer den Maximal-/Mindestwert für die gewünschten Daten einstellen und eine Benachrichtigung erhalten, sofern der Sensorwert den Standardwert über- oder unterschreitet.

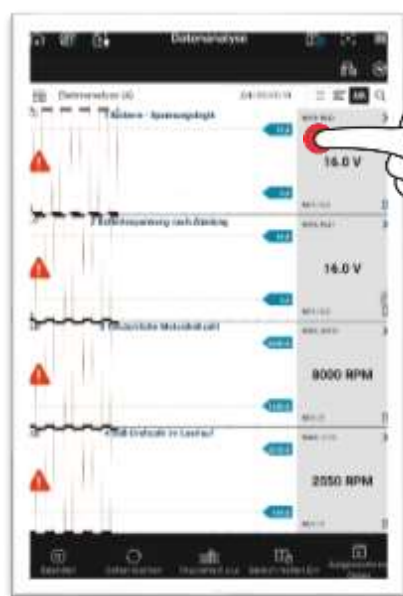


Stellen Sie den Wert ein, indem Sie den Cursor ziehen.

 Sofern der Alarm stumm oder leiser geschaltet ist, könnte es sein, dass Sie ihn möglicherweise nicht hören werden.


Rütteltest AN – „Reichweite halten“ AN

Sofern die Funktion „ Reichweite halten“ EINGESCHALTET ist, werden nur jene Sensorwerte angezeigt, die den Standardwert über- oder unterschreiten.

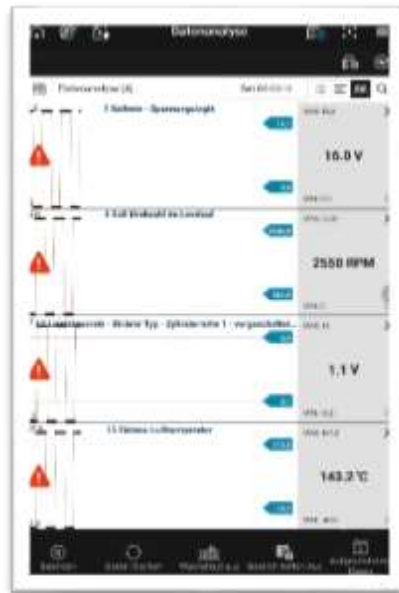

Gruppe/Benutzergruppe

Mittels ☰☑ -Schaltfläche im linken oberen Eck, kann der Benutzer die Funktion „ Gruppe/Benutzergruppe“ verwenden.

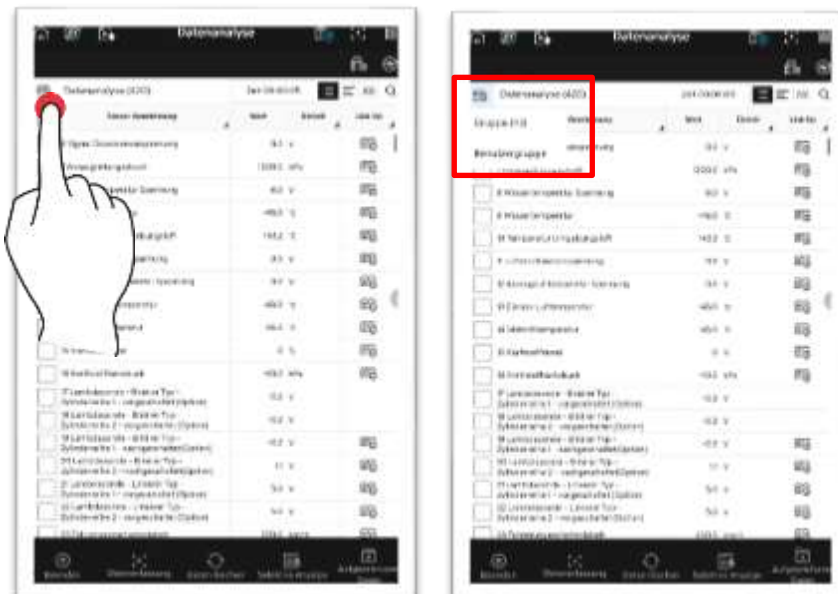

Gruppe


Es wird eine Gruppe aus Sensordatenpunkten erstellt, sodass nur relevante Daten angezeigt werden.




Benutzergruppe

Der Benutzer kann Gruppen mit gewünschten Sensordatenpunkten erstellen oder bearbeiten.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm „ Benutzergruppe“ jene Sensordaten aus, die gruppiert werden sollen.

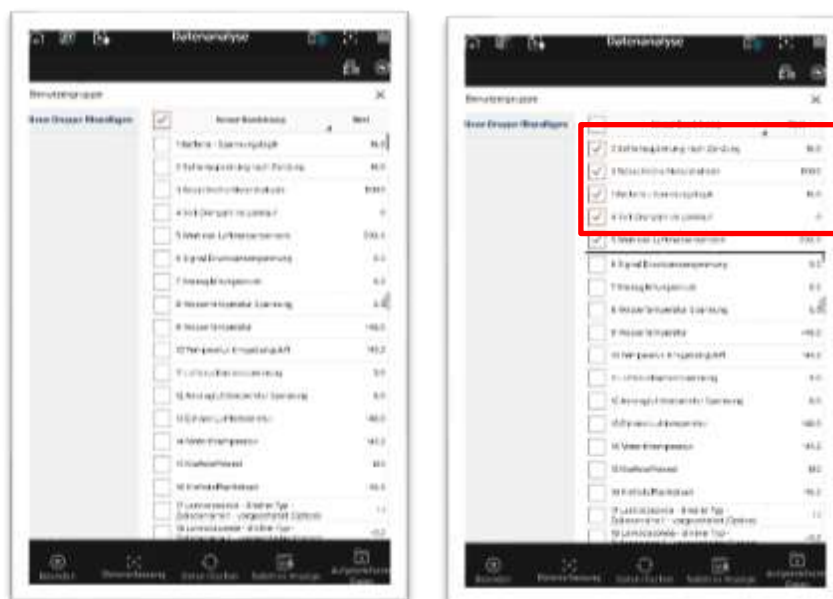

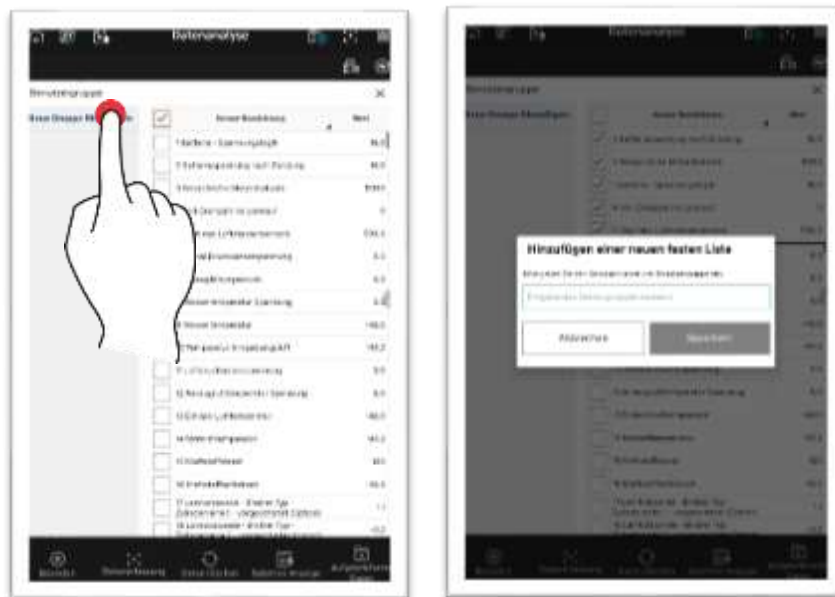


2. Sobald Sie eine Auswahl an Datenpunkten getroffen haben, erstellen Sie eine Gruppe, indem Sie auf „ Eine neue Gruppe hinzufügen“ klicken.



3. Die Gruppenerstellung ist abgeschlossen.




| | | |
|---|---|---|
|  |  | Sie können die erstellte Gruppe löschen. |
| |  | Sie können die Gruppenreihenfolge ändern. |






Suche

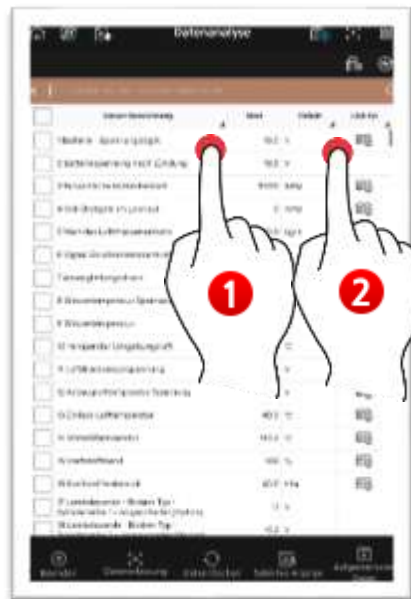durch das Berühren selbiger ändern.

Berühren Sie  im rechten unteren Eck eines jeden Titels.



Untere Funktionstasten

| | |
|---|--|
|  Beenden | <p>Diese Funktion sammelt Sensordatenwerte über einen bestimmten Zeitraum und hält die Sensordatenwerte an. Die „Start“- und „Stopp“-Tasten funktionieren abwechselnd.</p> |
|  Datenerfassung | <p>Hierdurch wird der Bildschirm „Sensordaten“ erfasst.</p> |
|  Daten löschen | <p>Hierdurch werden die gesammelten Sensordatenwerte initiiert und erneut gesammelt.</p> |
|  Selektive Anzeige | <p>Hierdurch werden nur jene Sensorwerte der Sensordatenpunkte angezeigt, welche nach Bedarf ausgewählt wurden. Die gesamten Sensordatenwerte werden angezeigt, wenn die Funktion „Festgelegter Output“ ausgeschaltet ist.</p> |
|  Aufgezeichnete Daten | <p>Diese Funktion analysiert die gespeicherte Sensordatei. Dies ist mit der Funktion „Gespeicherte Datenanalyse“ verknüpft.</p> |

Bildschirmsteuerung

1. Sie können den Bildschirm erweitern oder zusammenklappen, indem Sie die  -

Schaltfläche auf- und abwärts bewegen.



2. Sie können die Punkte im Diagrammmodus maximieren/minimieren.

