

Diagnosi esperta – Test attuazione

Questa funzione forza l'esecuzione automatica e l'arresto di diversi attuatori installati nei veicoli tramite un modulo di controllo che è in grado di ispezionare lo stato normale di lavoro delle parti.



Test di attuazione

Visualizza la Voce del Test di attuazione supportata nel veicolo selezionato e opera manualmente l'attuatore selezionato

The screenshot displays the 'Test attuazione' application interface. The top section shows a list of sensors with checkboxes, highlighted by a red box. The bottom section shows a list of test items with a 'Avvio' button. A hand icon with a red '1' points to the 'Relè pompa carb.' item, and another hand icon with a red '2' points to the 'Avvio' button.


Nome sens.	Valore	Unità	Colleg.
<input type="checkbox"/> Immobilizz. integrato	ON	-	
<input type="checkbox"/> SMARTRA2 integrato	OFF	-	
<input type="checkbox"/> SMARTRA3 integrato	OFF	-	
<input type="checkbox"/> Chiave SMART integrata	OFF	-	
<input type="checkbox"/> Sens. liv. carb. integrato	ON	-	
<input type="checkbox"/> Sens. press. serb. carb. integrato	ON	-	
<input type="checkbox"/> Relè pompa carb. bassa press. (normale chiuso)	ON	-	

Voci test (38)	Condizione	Durata	Risultato
Relè pompa carb.	CHIAVE ACCENS.	1 sec	
Contr.pompa carb.	CHIAVE ACCENS.	Pulsante Fino allo Stop	
Valv.spurgo	CHIAVE ACCENS.	1 sec	
Valvola contr. olio - Aspiraz. Banc 1	CHIAVE ACCENS.	1 sec	
Valvola contr. olio - Scarico Banc 1 (opzione)	CHIAVE ACCENS.	1 sec	
Valvola contr. olio -	CHIAVE		

Avvio

Modalità grafico


Indica i dati del sensore selezionato in formato grafico.

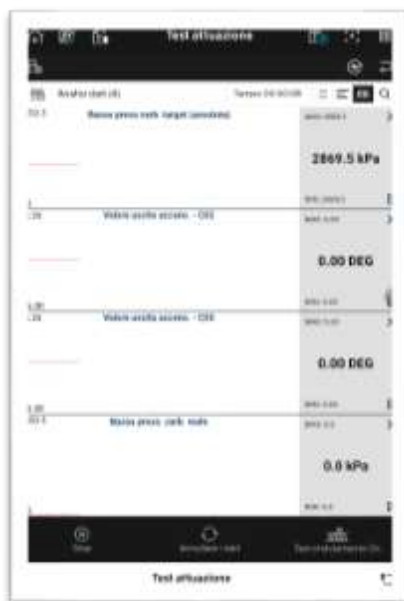

Modalità grafico - Tasto funzione

Test ondulamento On/Off


Quando viene attivata la funzione Test ondulamento, è possibile configurare il valore massimo/minimo desiderato per i dati, e ricevere una notifica se il valore del sensore supera o è inferiore al valore standard.

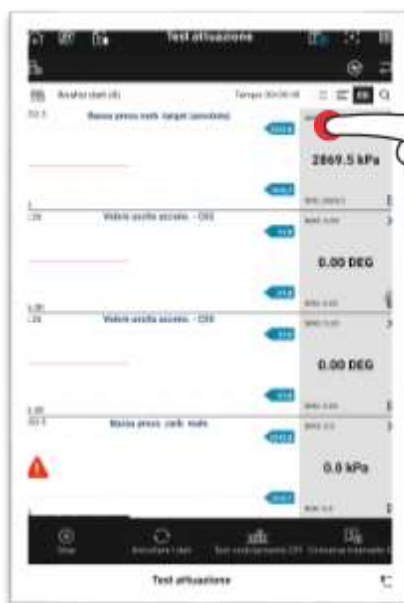


Trascinare il cursore per configurare il valore.


Test ondulamento attivo - Mantieni intervallo

Se Mantieni intervallo è su ON, visualizza solo i valori del sensore che sono al di sopra o al di sotto del valore standard.

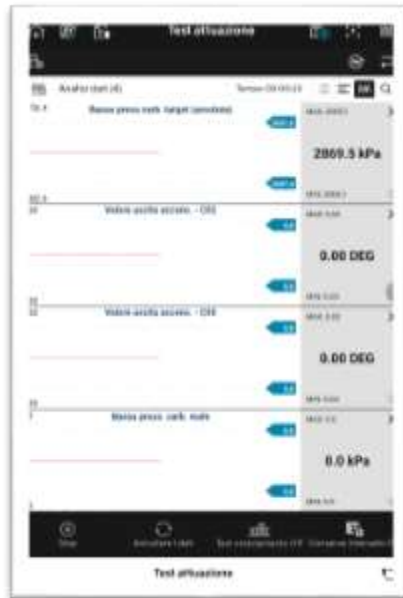


Gruppo/Gruppo di utenti

Tramite il tasto  nell'angolo in alto a sinistra, è possibile usare la funzione Gruppo/Gruppo di utenti.

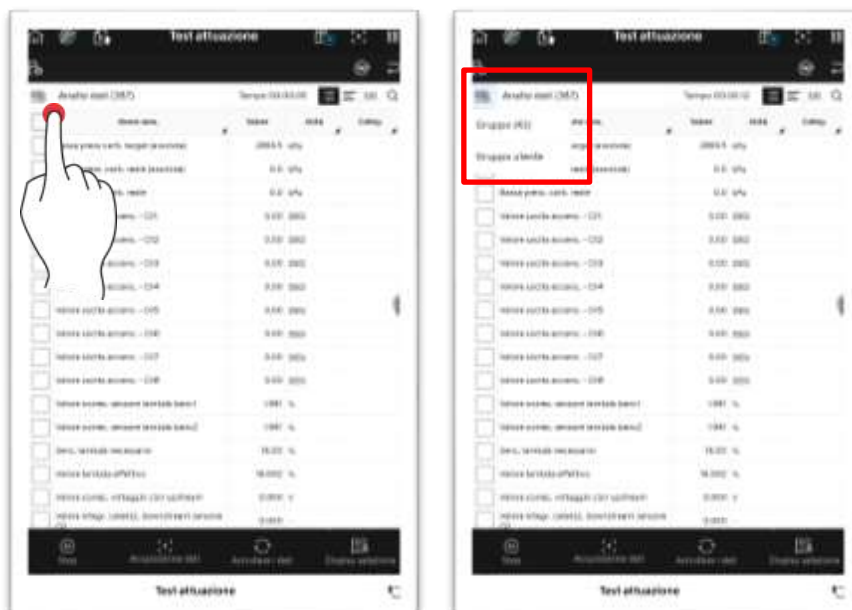

2. Completata la selezione delle voci, creare un gruppo tramite “Aggiungi nuovo gruppo”.

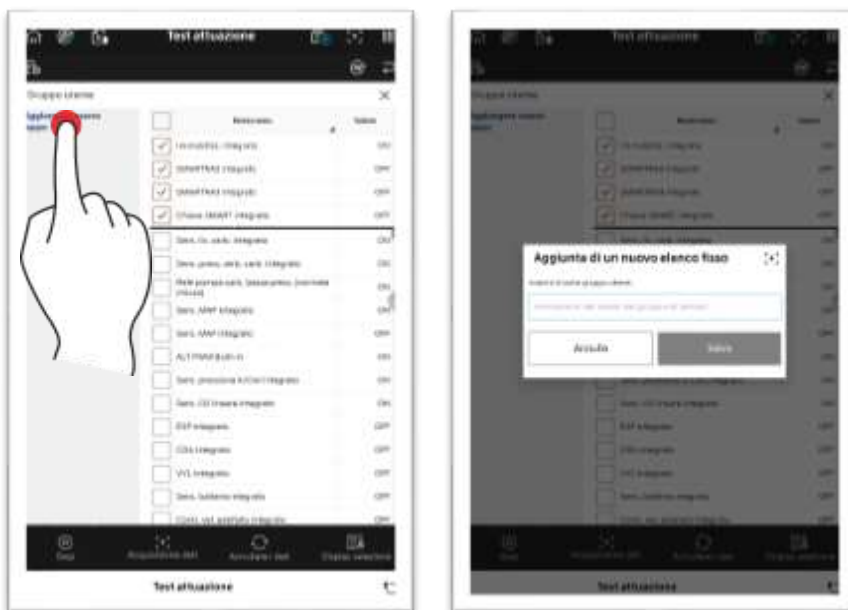

3. La creazione del gruppo è completata.



		Il gruppo creato può essere eliminato.
		L'ordine del gruppo può essere cambiato.


Ricerca

È possibile cercare i dati del sensore inserendo una parola di ricerca e toccando  .





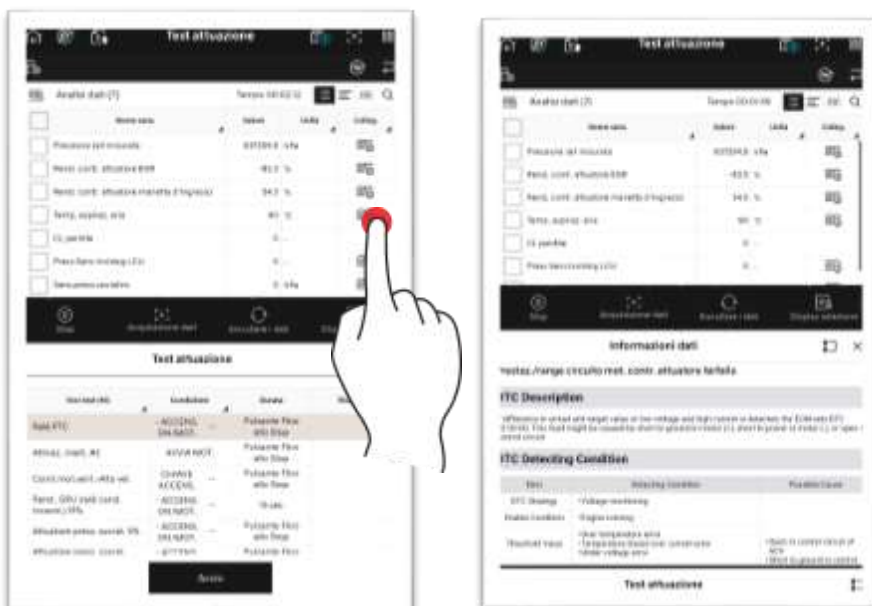


Link-up

È possibile controllare le informazioni del sensore delle voci selezionato toccando  .



Tasti funzione in basso

 Stop	Questa funzione raccoglie i valori dei dati del sensore in un dato periodo di tempo, e interrompe i valori dei dati del sensore. I tasti 'Start' (Avvio) e 'Stop' (Arresto) sono attivi alternativamente.
 Acquisizione dati	Questo cattura la schermata con i dati del sensore.
 Annullare i dati	Questo inizializza i valori dei dati del sensore, che vengono raccolti di nuovo.
 Display selezione	Questo visualizza solo il valori del sensore degli elementi dei dati del sensore, selezionati in base alle necessità. Tutti i valori dei dati del sensore vengono visualizzati quando si disattiva la funzione Uscita fissa.
 Dati registrati	Questa funzione analizza il file dei dati salvati del sensore. Questi vengono collegati alla funzione Analisi dati salvati.

Controllo schermata

1. La schermata può essere estesa o ridotta trascinando il tasto  verso l'alto o verso il basso.



2. Le voci possono essere ridotte o ingrandite nella Modalità grafico.

