


Operazioni programma di base

Questa sezione offre una descrizione delle operazioni di base del programma GENESIS Smart.

Introduzione alla schermata principale



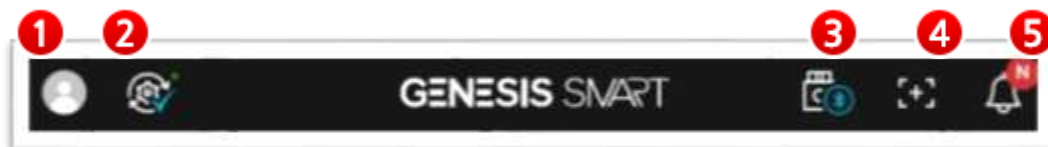

Menu in alto



1 Accesso

Per usare GENESIS Smart, è necessario accedere tramite un account GSW. Se non viene eseguito l'accesso, alcune funzioni potrebbero essere limitate.

	Stato disconnesso
	Stato connesso * Il profilo può essere modificato. (Configurazione -> Profilo utente)

Accesso

Alcune funzioni non sono disponibili dopo la disconnessione.
Utilizzare dopo l'accesso.

Utente

password

Salva ID Mantieni l'accesso per 7 giorni

Annulla Accesso





Ha dimenticato il password?

Lista delle funzioni

- È possibile usare le opzioni Salva ID e Mantieni l'accesso (7 giorni).
- Se l'account viene dimenticato, è possibile cercare l'account tramite il collegamento GSW.

2 Aggiornamento Internet







È possibile aggiornare le informazioni più recenti su GENESIS Smart tramite la funzione Aggiornamento Internet (Aggiornamento Internet è supportato nell'ambiente online).

	Stato versione GENESIS Smart più recente
	Download dei dati da aggiornare dal server
	Notifica su un nuovo aggiornamento
	Impossibile eseguire la connessione al server

3 Indicazioni sullo stato di connessione del modulo

Indica lo stato della connessione cablata/wireless tra il PC tablet e il modulo di comunicazione.

Il collegamento del modulo può essere eseguito dalla voce Gestione impostazioni/dispositivo.

	Il modulo VCI non è collegato.
	Ricerca del modulo VCI II.
	VCI II ↔ Tablet collegato direttamente al Wi-Fi.
	VCI II ↔ Tablet collegato al Bluetooth.
	VCI II ↔ Tablet collegato alla USB.
	GENESIS VCI ↔ Tablet collegato alla USB.


4 Cattura della schermata

È possibile catturare la schermata corrente del GENESIS Smart e salvarla come file immagine.



Salvare come file immagine toccando il tasto di cattura.

- I dati catturati vengono salvati nel percorso 'NvciData/Record'

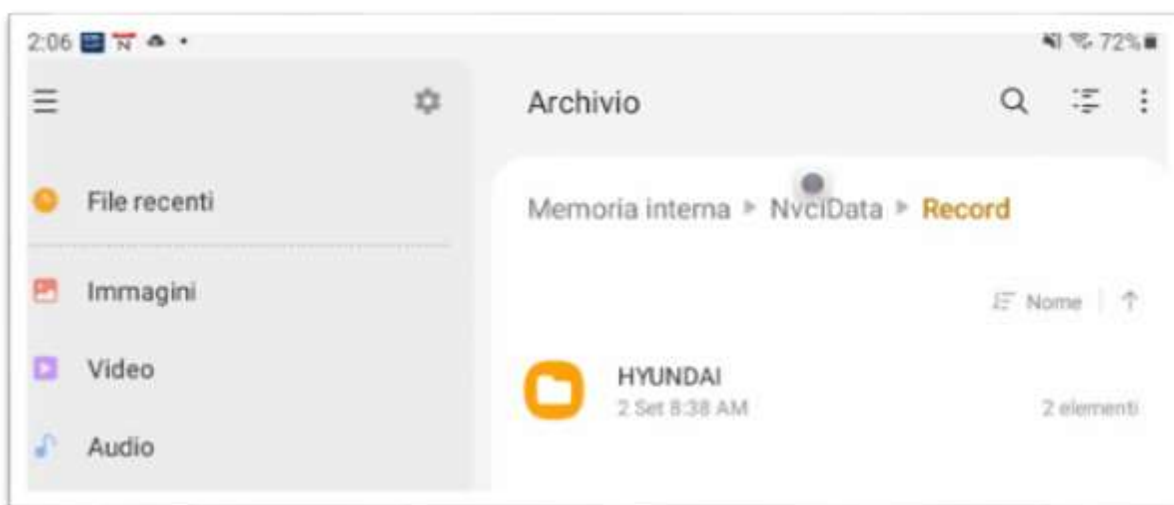

5 Notifiche

È possibile controllare la cronologia degli aggiornamenti del GENESIS Smart, e la cronologia delle comunicazioni di manutenzione.

(Supportato in un ambiente online)

Selezione del veicolo

GENESIS Smart è configurato per consentire l'accesso alla diagnosi e alle informazioni sul tipo di veicolo selezionato.



	<p>Selezionare il tipo di veicolo leggendo automaticamente il VIN del veicolo (VIN automatico) * Richiede il collegamento del modulo di diagnosi.</p>
	<p>Selezionare il tipo di veicolo tramite la parola di ricerca immessa o inserendo il VIN di 6 cifre.</p>
	<p>Indicare i tipi di veicoli selezionati in precedenza come elenco.</p>
	<p>Selezionare il tipo di veicolo catturando il codice a barre del veicolo.</p>

Menu in basso



1 GSW

Consente il collegamento al sito Web GSW.

2 Supporto utente

Consente il collegamento al sito Web FAQ di GIT. Inoltre, il menu 'Domande Frequenti' offre una guida all'utente per poter usare GENESIS Smart o il software.

3 Informazioni Assistenza

È possibile visualizzare il manuale di manutenzione del tipo/anno del modello/motore del veicolo selezionato. (Manuale officina, ETM, Guida DTC, ecc.)



4 Rapporto elettronico

Questa funzione salva la cronologia delle diagnosi eseguite tramite il n. problema presente sul server, e cerca la cronologia della diagnosi.

5 Configurazione

È possibile verificare e modificare l'ambiente configurato in GENESIS Smart

Informazioni versione	È possibile verificare la versione di GENESIS Smart
Gestione dispositivo	È possibile verificare lo stato della connessione con il modulo comunicazioni e passare all'aggiornamento del firmware.
Profilo utente	È possibile configurare il profilo dell'utente che ha effettuato l'accesso.
VIN automatico	La funzione VIN automatico può essere ATTIVATA/DISATTIVATA.
Numero diagnosi	È possibile configurare le impostazioni per l'emissione del numero diagnosi.
Server	È possibile verificare GSW e aggiornare la URL del server.
Unità	È possibile configurare l'unità dati.
Lingua	È possibile configurare la lingua da usare.

Configurazione di VIN automatico


La funzione VIN automatico può essere ATTIVATA/DISATTIVATA premendo il tasto sulla sinistra/destra.

Se VIN automatico viene ATTIVATO, è possibile caricarlo automaticamente sul veicolo.

***L'impostazione predefinita è ATTIVATO**

<Esempio d'uso>

1. Collegare VCI II al veicolo.
2. Eseguire l'abbinamento VCI II ↔ GENESIS Smart
3. Il tipo di veicolo viene selezionato automaticamente leggendo il VIN del veicolo connesso a VCI II.

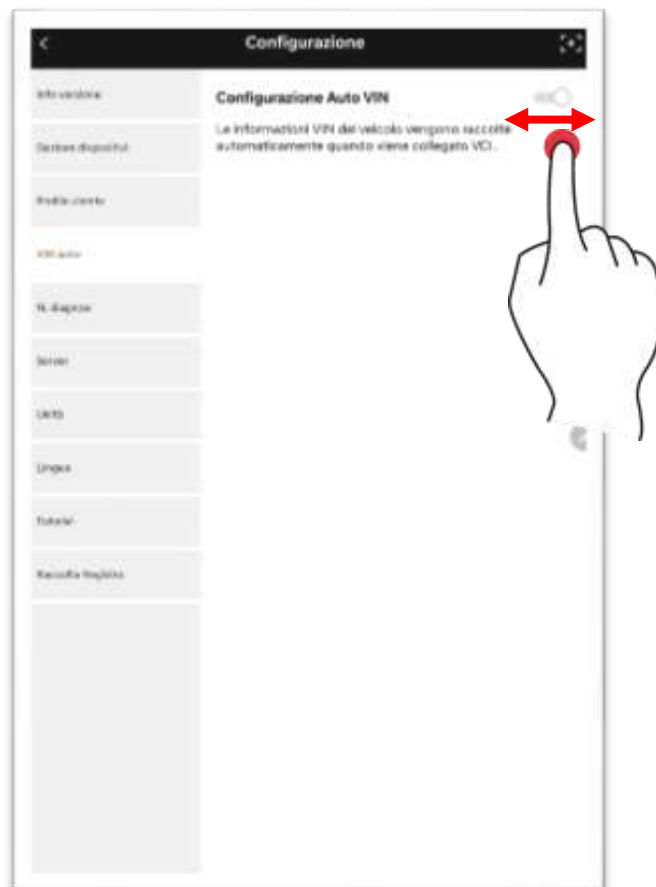

Come inviare il Rapporto elettronico tramite il Numero diagnosi

1 Dopo la diagnosi, selezionare l'icona in alto.

2 Viene inviata la cronologia della diagnosi.

* La cronologia dei trasferimenti può essere verificata in Diagnosi Esperta → Rapporto elettronico.

