

## Conexão do módulo

### Entrando no Gerenciador de Dispositivos (comum)

#### Entrando pelo Menu Superior

Através do ícone na parte inferior do GENESIS Smart, é possível inserir a função Gerenciador de Dispositivos.


Toque “Aqui” ou no ícone .



## Entrando pelo Menu Inferior

Através da Configuração do Ambiente na parte inferior do GENESIS Smart, você pode inserir a função Gerenciador de Dispositivos.


Insira a função Configuração do Ambiente/Gerenciador de Dispositivos na parte inferior da tela.

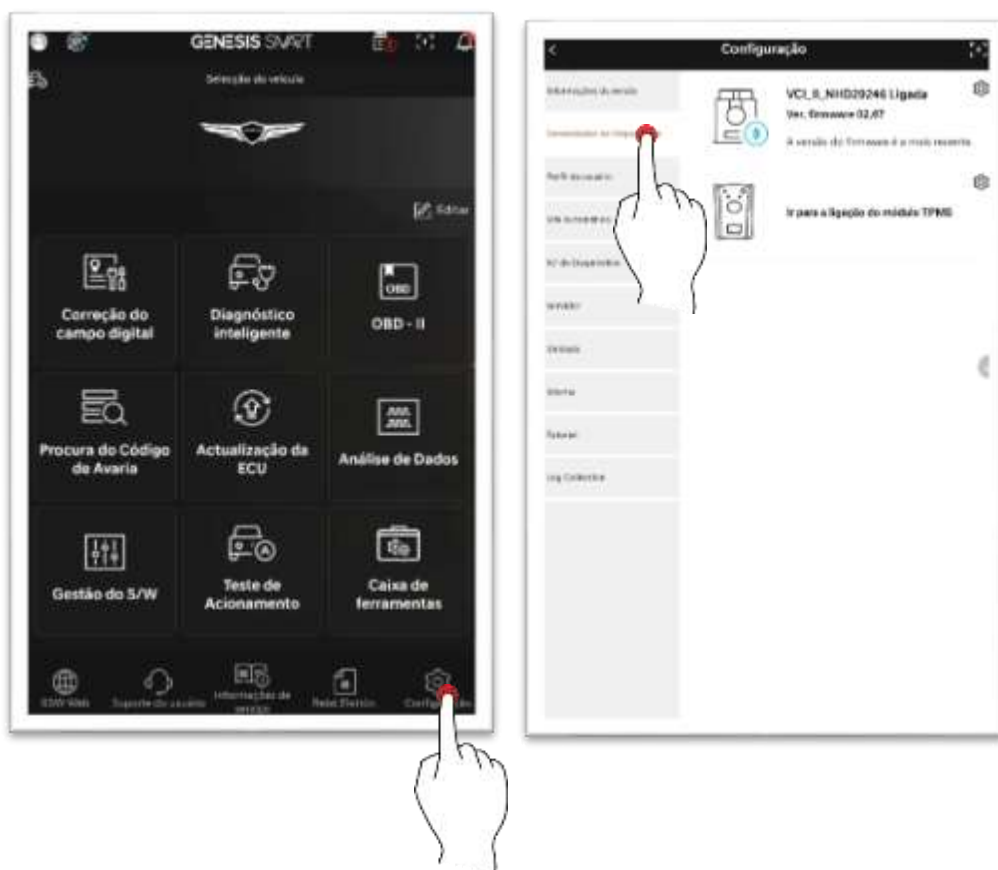

## Conectando VCI II

### Conectando via comunicação sem fio (Wi-Fi direto, B/T)

Conecte o módulo VCI II ao conector OBD-II do veículo para suportar a potência, e prossiga o seguinte processo:

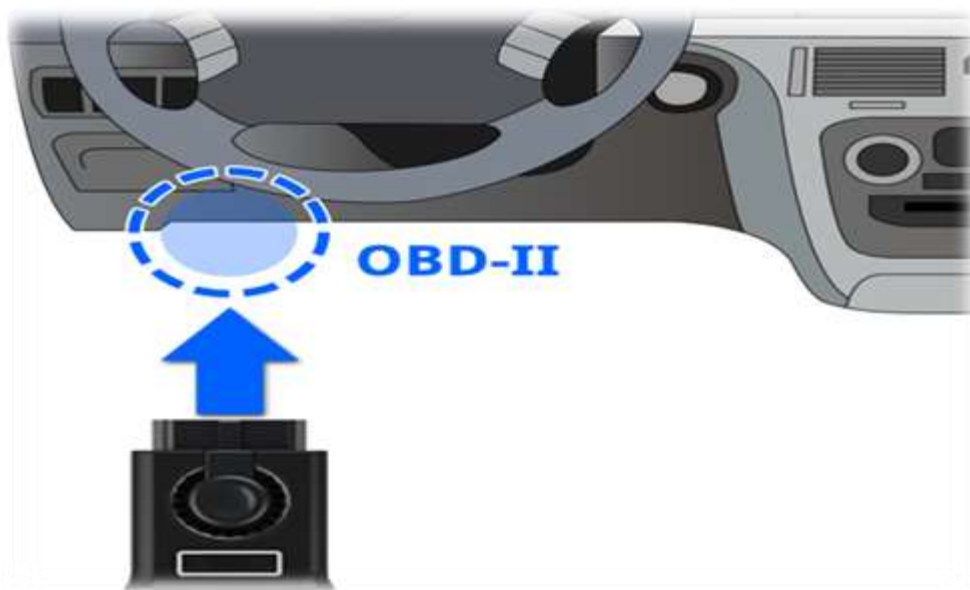

1. Toque na guia VCI II do Gerenciador de Dispositivos.



2. Pesquise VCI II para se conectar através do ícone .



3. Verifique o número de série do VCI II para se conectar e selecione-o.



4. Verifique o CÓDIGO PIN e insira-o.



5. A conexão do VCI II está em andamento.




## 6. Conexão do VCI II concluída.






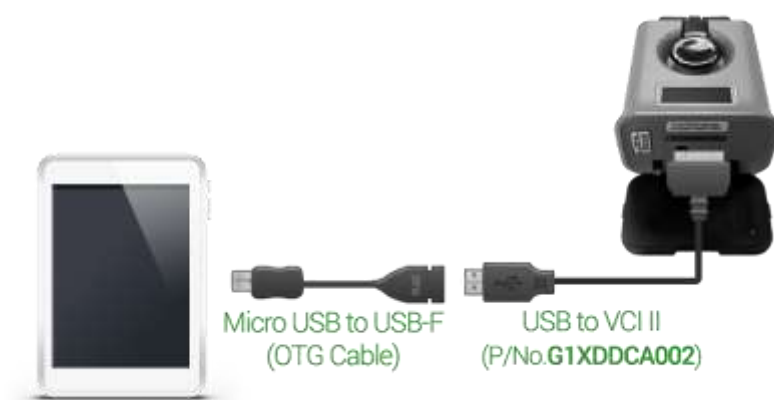

## Conexão através de comunicação por fio

O VCI II pode ser conectado através de comunicação por fio usando um cabo. Conecte o cabo como mostrado na figura abaixo.

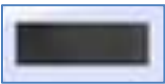

### Dica sobre o status com base na cor de iluminação do VCI II

	Não conectado ao tablet, embora a energia do VCI II esteja LIGADA. (proceda à conexão através do Guia de Conexão VCI II)
	O VCI II e o tablet estão conectados normalmente.
	VCI II e tablet estão desconectados. (Conecte VCI II ao conector OBD-II novamente e tente novamente a conexão com o tablet.)
	VCI II está realizando a atualização do ECU.
	VCI II está no Modo de Salvamento de Dados de Condução.

## Conectando TPMS

1. Como mostrado na figura abaixo, conecte o Módulo TPMS e o Adaptador B/T e suporte de energia.




2. Escolha uma guia no Gerenciador de Dispositivos.



### 3. Pesquise TPMS para se conectar através do ícone 🔍.



### 4. Verifique o CÓDIGO PIN e insira-o.

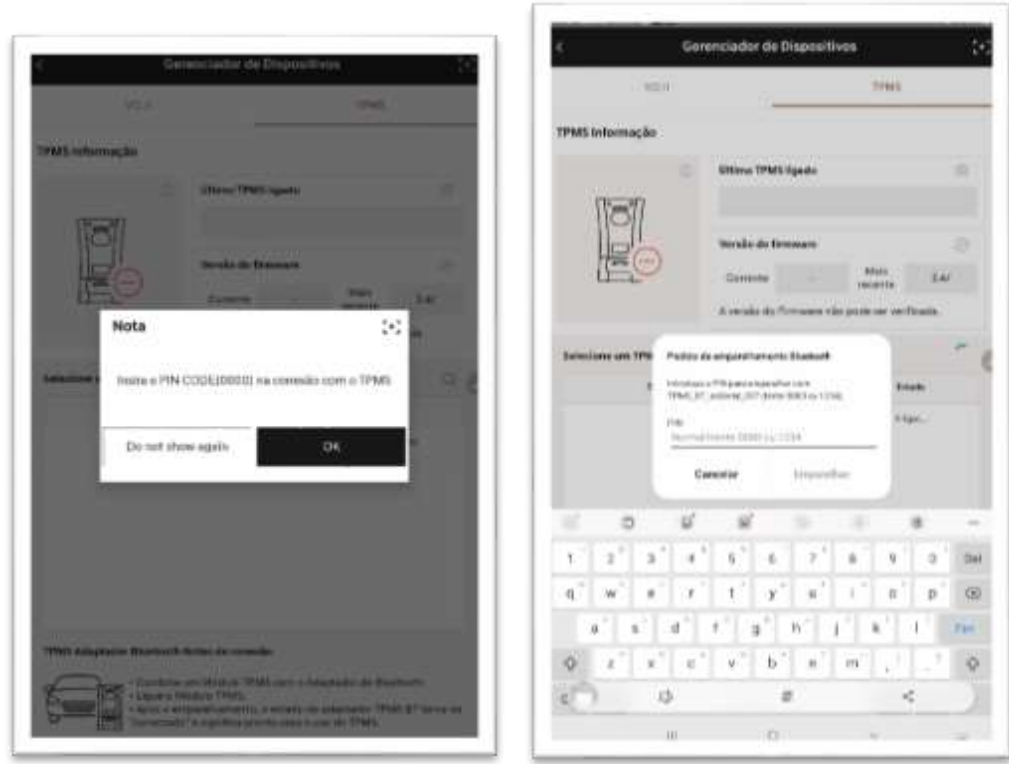

## 5. Conexão TPMS concluída.

