

OBD-II


Режим OBD II используется для отображения общих диагностических данных для трансмиссии автомобиля.



Статус мониторинга

Отображается общий статус мониторинга по каждому модулю автомобиля в зависимости от метода OBD-II. Отображается состояние по каждому элементу, например, количество кодов неисправностей, состояние сигнальной лампы и т. д.

Развернуть/свернуть

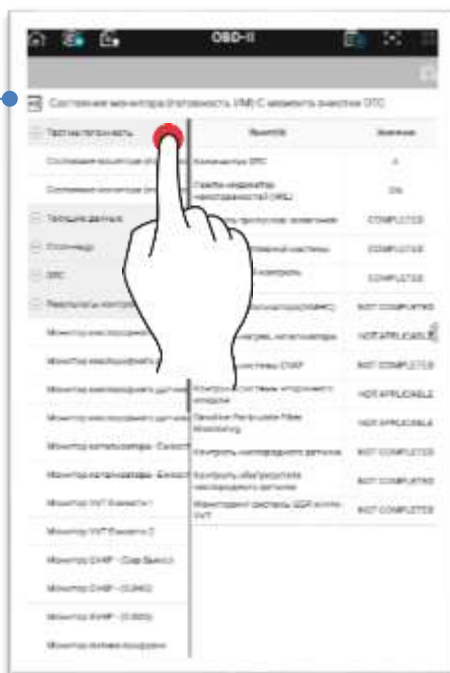

Сортировка





Просмотр параметра типа

- Просмотр всех элементов
- Просмотр только фиксированных элементов

Отображаются данные датчика, сохраненные в ЭБУ на момент генерирования кода неисправности.

DTC

Отображаются коды неисправности, сохраненные в ЭБУ.

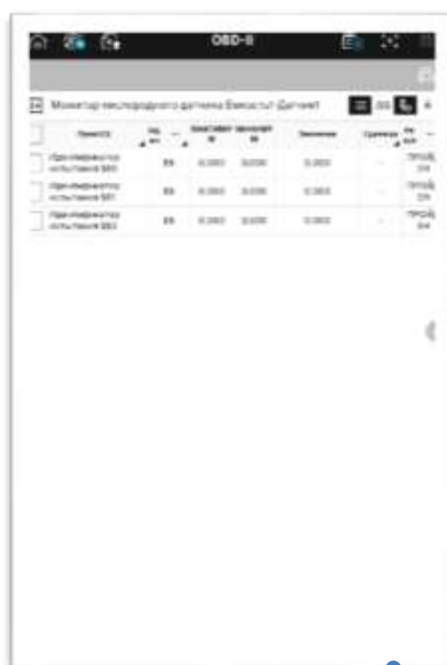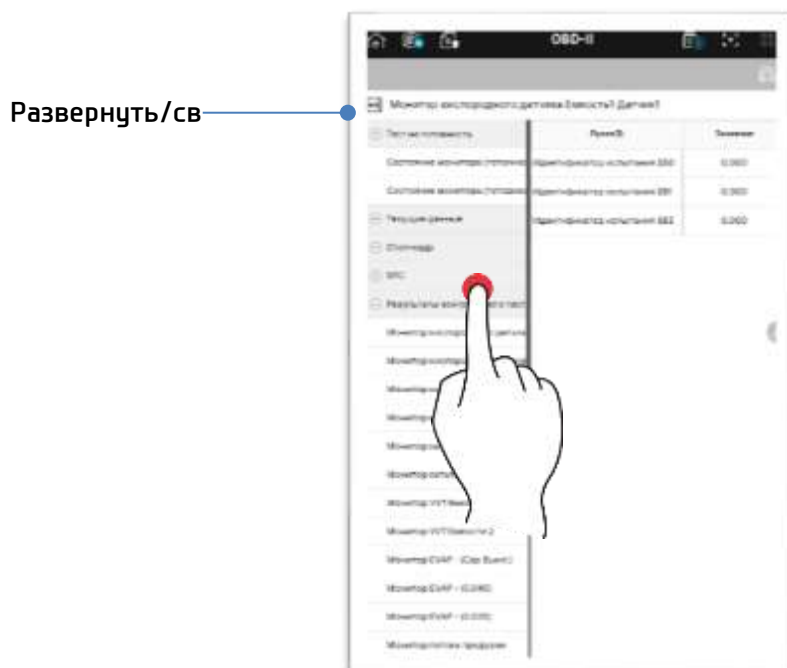

Удаление всех кодов неисправности


Мониторинг результатов тестирования

Выполняется мониторинг рабочего состояния каждого датчика, относящегося

к выхлопным газам, и его результатов соответственно.

※ Может не поддерживаться в зависимости от типа автомобиля.

Развернуть/св

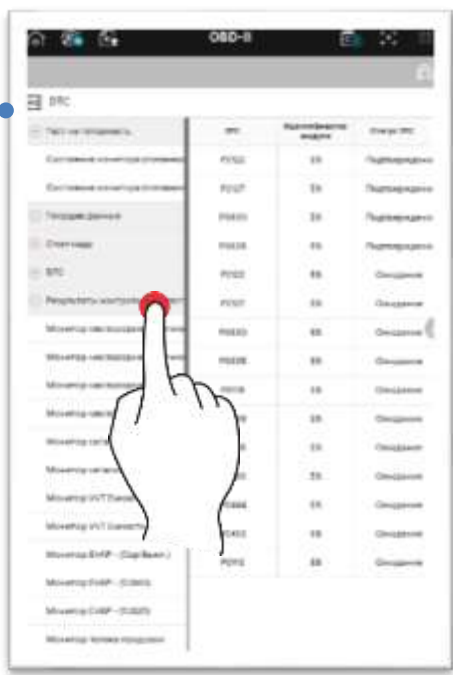

Просмотр параметра типа



- Список
- График
- Просмотр всех элементов
- Просмотр только фиксированных элементов

