


## Diagnosi esperta - Misurazione

Questa funzione utilizza il modulo di predizione VMI per misurare la forma d'onda effettiva di sensore e attuatore, utilizza inoltre la funzione di simulazione per la diagnosi del veicolo.

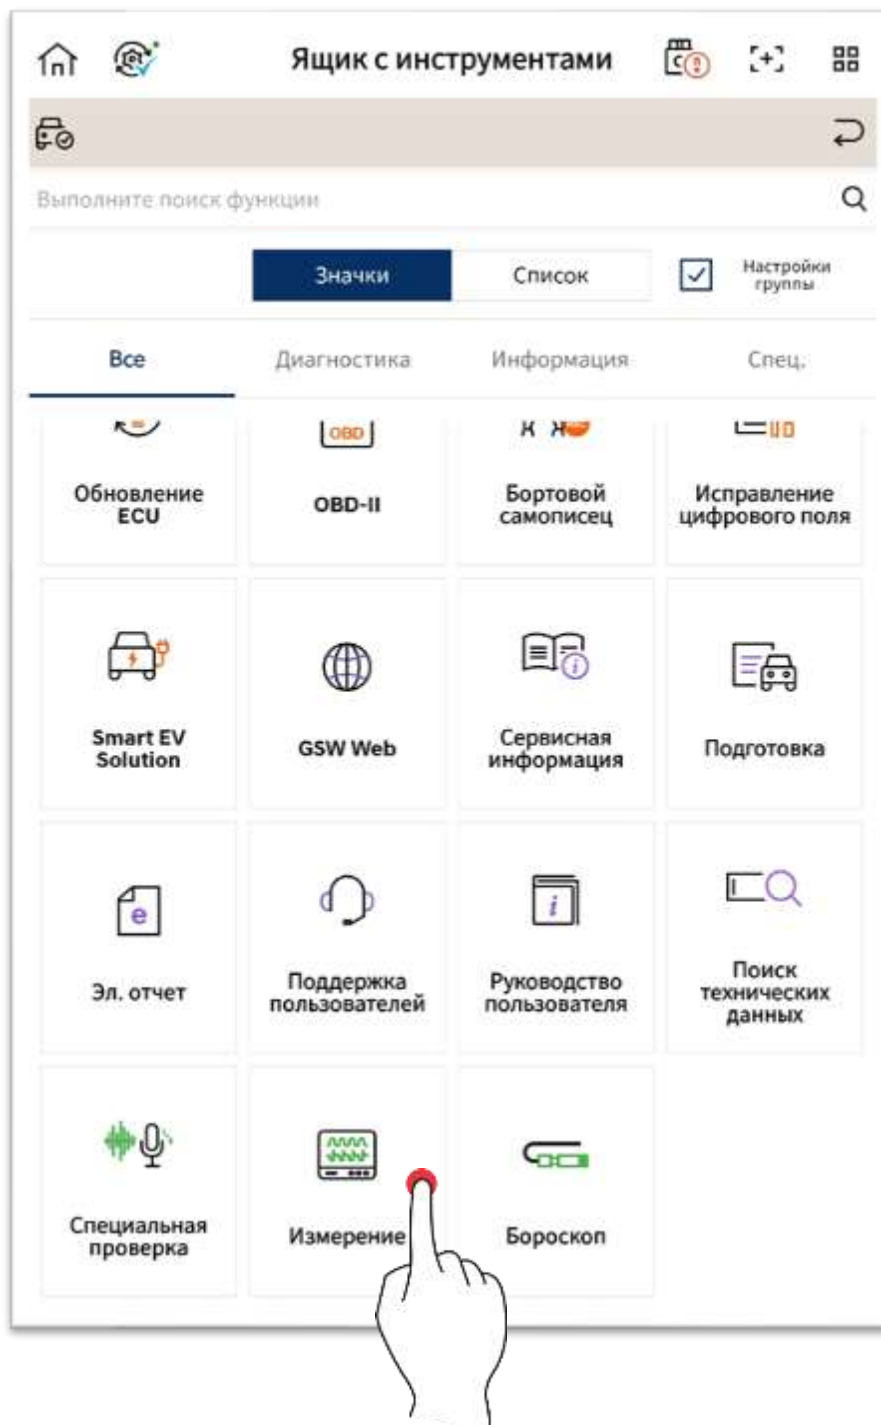

## Specifiche hardware

### Modulo VMI





## Il ruolo della sonda

È un dispositivo che visualizza graficamente le variazioni dei segnali elettrici, mostrando principalmente le variazioni dei segnali nel tempo.

I segnali di misurazione richiedono un collegamento alla punta della sonda e un collegamento a terra.

La sonda include una clip di terra che può essere collegata alla terra del circuito in prova.

Per utilizzarlo, è sufficiente collegare la clip di terra al terminale di terra del circuito e quindi toccare la punta della sonda sul punto di prova.

Nome della parte	spiegazione
 <p>CABLE SCOPE</p>	<p>È una sonda base e può essere utilizzata per 2 canali (modalità singola) o 4 canali (modalità differenziale (consigliata per 4 canali)).</p> <p>※ Per la misurazione è possibile utilizzare sia un oscilloscopio che un multimetro.</p>
 <p>CABLE SCOPE(GND)</p>	<p>Uno dei cavi della sonda viene utilizzato per 2 canali (modalità singola), con un lato che mantiene la terra e l'altro che mantiene il segnale.</p> <p>È possibile misurare forme d'onda precise quando si utilizza un cavo per oscilloscopio dedicato (GND).</p> <p>※ Questo cavo può essere utilizzato solo per la misurazione con l'oscilloscopio.</p>

## set di sonde



Asta della sonda sostituibile (fissata con vite)

- Selezionare e combinare aste con diametri di 0,6, 0,8 e 1,0 m.
- Componenti (sonda/bacchetta/custodia/driver)

[Come combinare]

"Dopo aver montato nell'ordine mostrato in figura, ruotarlo con un cacciavite.

Per favore, stringilo." (1 →4)



## Collegamento del cavo di alimentazione

VMI utilizza la batteria del veicolo per l'alimentazione.

Usare il cavo batteria del VMI per collegare la parte rossa del cavo al terminale (+) della batteria, e la parte nera al terminale (-).

Il cavo batteria del VMI è isolato per evitare cortocircuiti quando viene collegato al veicolo. Per comodità, ciascuna clip presenta un foro per inserire la sonda canale.




### **Attenzione**

Durante il collegamento del cavo di alimentazione, prestare attenzione a non cambiare la polarità della batteria.

## Collegamento del cavo USB

Per collegare il VMI al tablet, sono necessari i cavi USB e OTG come mostrato di seguito.

\* VMI non supporta la comunicazione wireless.

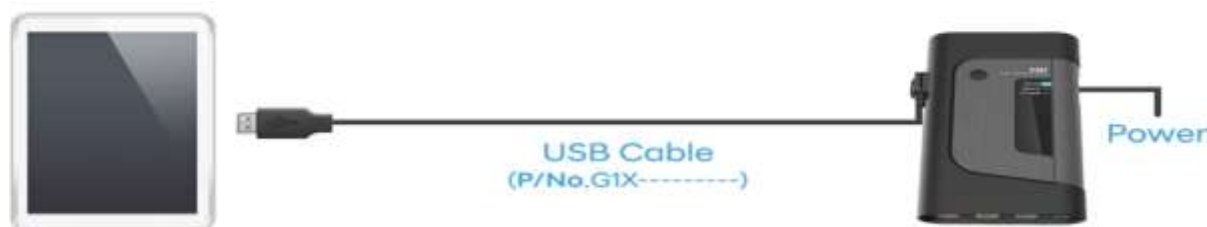

### **Attenzione**

Non usare cavi USB diversi dal cavo USB (P/N. G1X-----s) fornito con il GIT. Il collegamento USB potrebbe diventare instabile.

## Posizionamento del VMI e precauzioni

- ✓ Non posizionare o agganciare il corpo principale del VMI accanto alla lampada.
- ✓ Quando si connette la sonda del canale al corpo principale del VMI, controllare la chiave e inserire la posizione.
- ✓ Per rimuovere il cavo USB, premere la linguetta di Blocco della USB sul corpo principale del VMI, e tirare il cavo USB per rimuoverlo.
- ✓ Durante la misurazione, assicurarsi che i cavi USB, dispositivo di alimentazione CC e sonda canale non interferiscano con l'attuatore del veicolo (ventola di raffreddamento, cinghia ventola, ecc).
- ✓ Non usare una tensione di 110 V o 220 V (CA) con il corpo principale del VMI. Si possono verificare danni seri al VMI.
- ✓ Durante l'uso di un oscilloscopio, l'alimentazione del VMI deve essere erogata usando la batteria del veicolo.

## Specifiche generali

Articolo	Specificazione
FPGA	Intel 400Mhz (154)
MCU	STM32H743 480 Mhz
ADC	TI 12 bit
Produzione digitale	Cyrstek
USB	Alta velocità 480Mbit/s
SDRAM	256 Mbit

## Oscilloscopio

Articolo	Specificazione
Ingresso canale sonda	Single-ended e differenziale
Tensione di misura del canale universale	-1.000 ~ +1.000 V (▲)
Misurazione del canale di corrente	-1.000 ~ +1.000A
Capacità di decomposizione	12 bit
Specifiche (campionamento)	80 ms/s

## Multimetro

Articolo	Specificazione
Misurazione della tensione	-1.000~ +1.000V
Misurazione della resistenza	0,1 ohm ~ 10 Mohm
Misurazione della frequenza	1Hz~100kHz

## Simulazione


Articolo	Specificazione
Misurazione del canale di tensione	0 ~ 5V
Misurazione del polso	1,0 Hz - 999 Hz
Misurazione dell'attuatore	1,0 Hz - 999 Hz

# Introduzione funzione



## Oscilloscopio

La funzione oscilloscopio utilizza un totale di 4 canali, è inoltre possibile utilizzare la modalità a 2 canali (separazione terra) e 4 canali (terra comune). Tramite la forma d'onda misurata dalla sonda canale, possono essere misurati i valori dei cursori A e B, valore minimo, valore massimo, valore medio, frequenza, valori di funzionamento (-) e funzionamento (+) tra A e B.

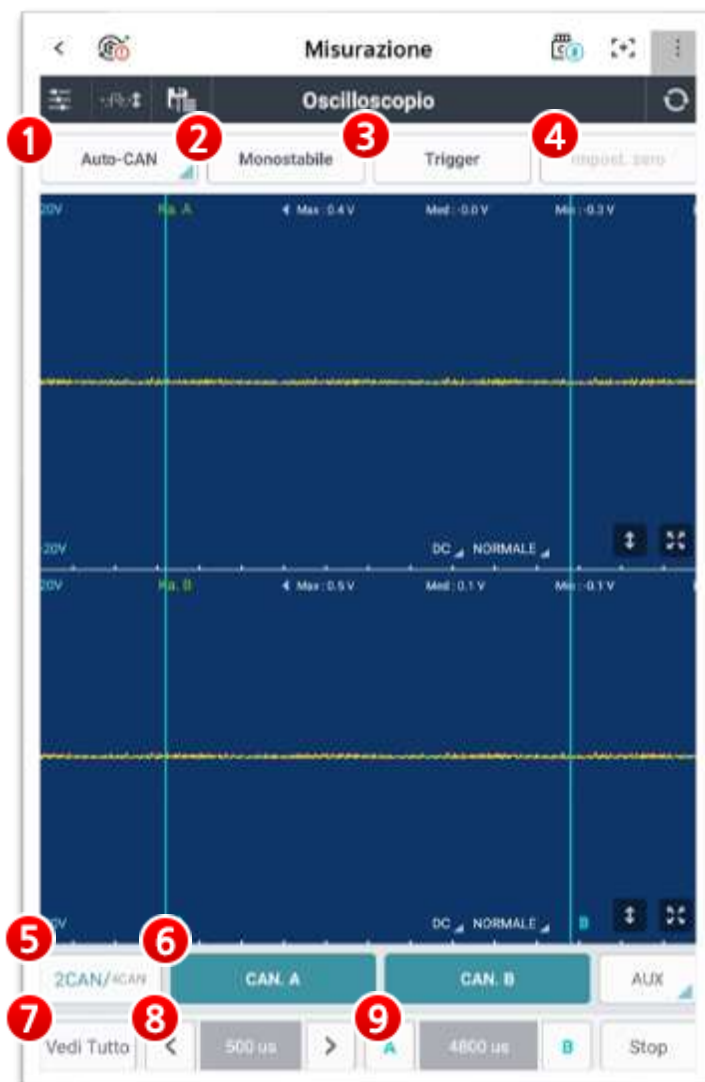

## 1. Canale automatico

La funzione Canale automatico configura in anticipo l'ambiente adeguato per la misurazione in modo da consentire l'ispezione del pannello di sensore e attuatore, che sono essenziali per la diagnosi del veicolo.

### ● Singola impostazione

È possibile configurare il nome e gamma del sensore per ciascun canale.




## ● Impostazione tema

Impostazione tema configura un ambiente adeguato per la misurazione in modo da consentire l'ispezione di sensore e attuatore, che dovrebbero essere analizzati in modo complesso.



## ● Impostazione utente


Impostazione utente consente di caricare i valori di impostazione utilizzati con maggiore frequenza dall'utente, oltre i valori di impostazione salvati in Singola impostazione e Impostazione tema.

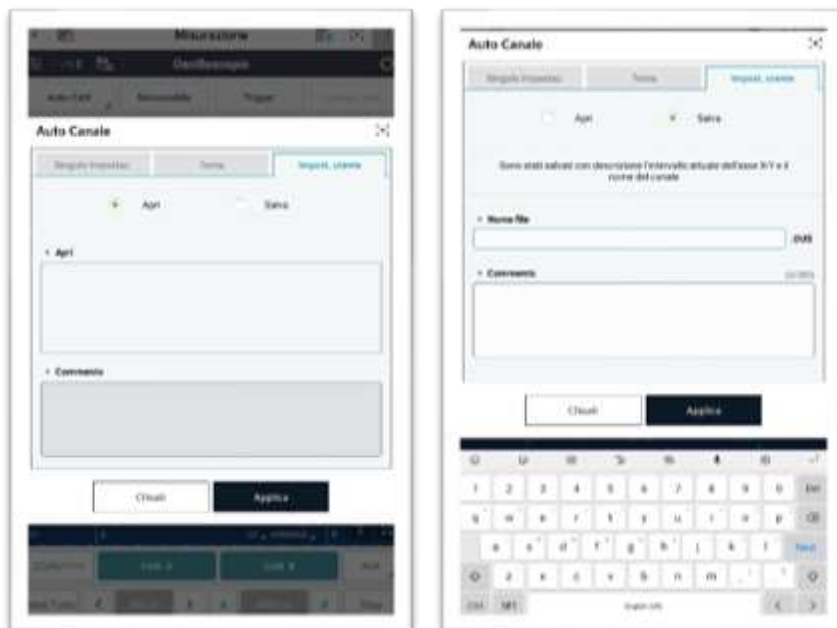

## 2. Sequenza singola

La funzione Sequenza singola arresta automaticamente e indica il segnale della forma d'onda se il livello del segnale configurato dall'utente è coerente con il segnale misurato.

La modalità Sequenza singola viene usata quando l'utente vuole acquisire dati sulla base di un periodo di tempo durante delle occorrenze casuali quali APS1 o APS2. Aiuta a identificare in modo più semplice la posizione del cambiamento della forma d'onda. Se si seleziona il tasto Sequenza singola e un cursore mobile di innesco viene collocato nell'area del canale, viene attivato il tasto "Avvio Sequenza singola". Se il tasto "Avvio Sequenza singola" viene premuto nel momento voluto dall'utente, una volta che una forma d'onda che l'utente vuole registrare viene collocata nel momento richiesto, la forma d'onda congelata viene visualizzata nello schermo.

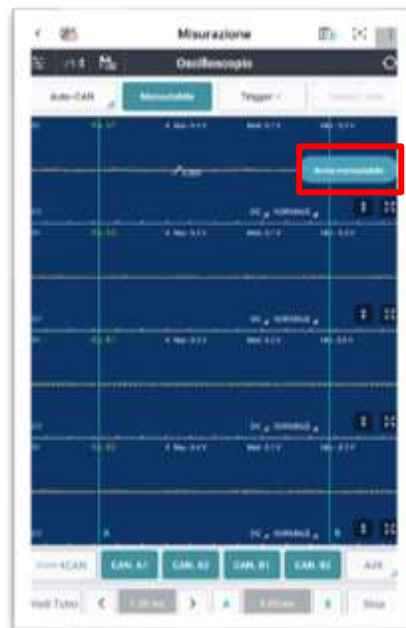

### 3. Innesco


La funzione Innesco consente di toccare l'area del canale per visualizzare una forma d'onda fissa, rendendo più semplice l'analisi della forma d'onda.

Toccando ripetutamente l'icona Innesco, è possibile fissare e visualizzare gli inneschi nei punti di crescita e decrescita della forma d'onda, oppure è possibile rimuovere gli inneschi.

Toccare l'icona Innesco per accedere alla Modalità di innesco, toccare il punto di innesco sulla forma d'onda da fissare e selezionare il punto di innesco.

Quando viene selezionata la funzione Innesco, viene eseguito automaticamente l'innesco sulla forma d'onda crescente. Toccando nuovamente il tasto Innesco, viene eseguito automaticamente l'innesco sulla forma d'onda decrescente. Toccare una terza volta il tasto Innesco, la funzione Innesco viene disattivata.

Se non sono presenti forme d'onda nella posizione configurata, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Nessun innesco".

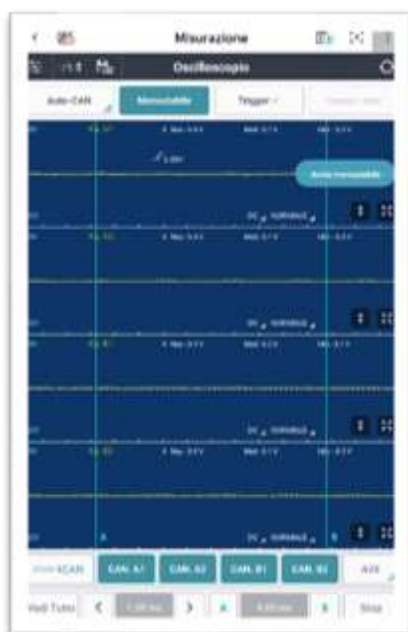

### 4. Nessun adeguamento



Questa funzione elimina qualsiasi adeguamento per una misurazione precisa quando si usa il sensore corrente (corrente alta o bassa) e il sensore si trova nella funzione opzioni.

### 5. 2 canali/4 canali

In totale sono disponibili in VMI 5 canali che includono 4 canali (CH-A1, CH-A2, CH-B1, CH-B2) e un canale AUX.

In modalità 2 canali, per misurare 2 diversi segnali, CH-A configura un canale mentre CH-B configura l'altro canale per un totale di 2 canali (singola terra).

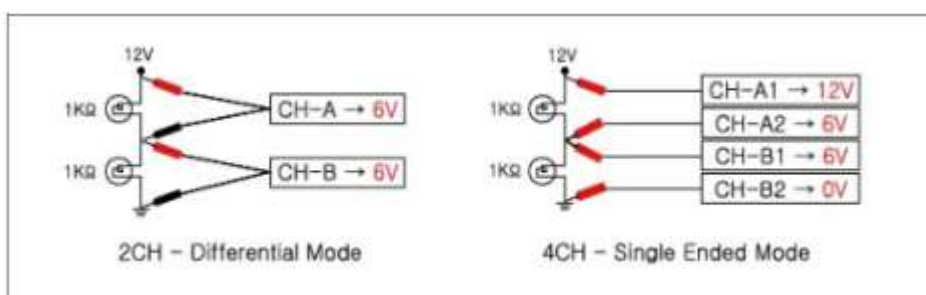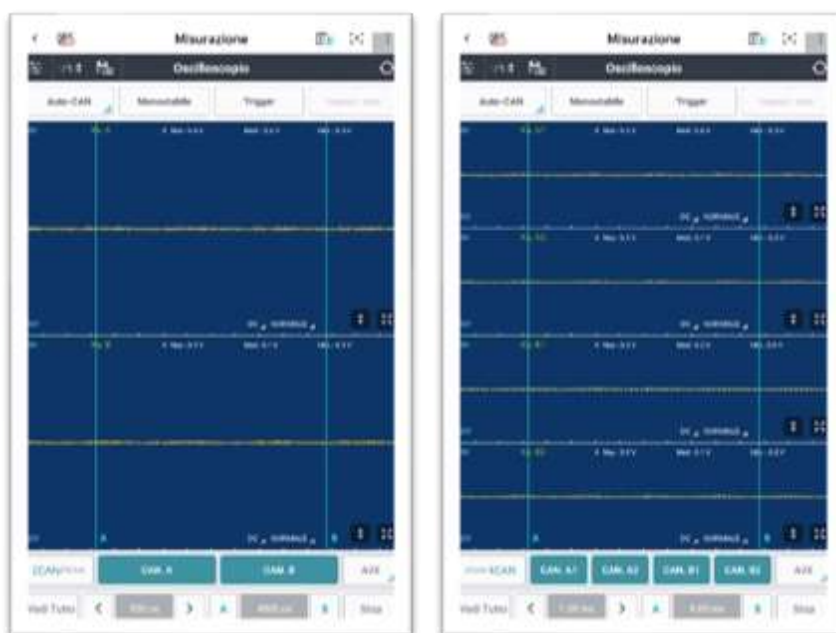


In modalità 4 canali, per ciascun canale sono utilizzate le sonde di CH-A1, CH-A2, CH-B1 e CH-B2. Pertanto, è possibile utilizzare un totale di 4 canali (terra comune), in questo caso la clip (-) del cavo della batteria del VMI diventa la terra.



## 6. Canale e AUX

Ciascun canale può essere attivato/disattivato oppure è possibile utilizzare la funzione opzione tramite i canali e le icone nella parte inferiore della schermata.

Usando l'icona AUX è possibile attivare/disattivare la funzione sensore corrente alta/bassa.

	Funzione per attivare/disattivare il canale A.
	Il canale B può essere attivato/disattivato o configurato per usare il sensore pressione.
	Funzione per attivare/disattivare la funzione sensore corrente alta/bassa.




<Canale B>



<AUX>

## 7. Sovrapposizione

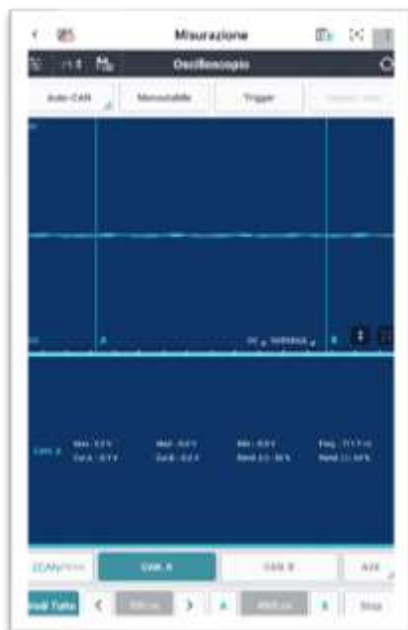


Per cercare o misurare i dati salvati, tutte le forme d'onda vengono sovrapposte in una singola schermata in modo da poter analizzare con facilità i dati della forma d'onda. Ciascun colore e nome della forma d'onda è indicato con un colore diverso per semplificare l'identificazione.




## 8. Scala dei tempi e impostazioni cursore





È possibile ingrandire/ridurre la forma d'onda riducendo o aumentando la scala dei tempi. È possibile spostare il cursore per controllare la differenza di tempo tra i cursori.

	Capacità di controllo con un asse temporale specificato per sezione		Impostazione del tempo per sezione
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

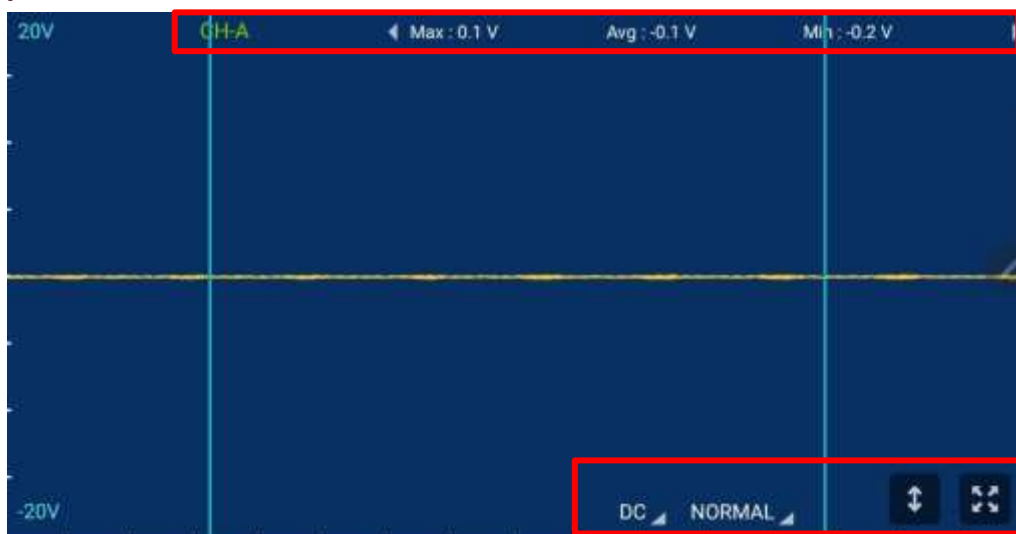	Funzione per attivare/disattivare il canale A.
	Il cursore A o B può essere attivato per lo spostamento nella relativa posizione. Una volta attivato il cursore, questo viene indicato in rosso.
	Indica la differenza di tempo tra il cursore A e il cursore B.


## Descrizione schermata



In alto	-	Indica i nomi e i dati correnti che sono attualmente misurati nella schermata.
In basso	DC	È utilizzato per la misurazione di diversi sensori, è inoltre la modalità di misurazione generale.
	AC	Poiché la potenza del veicolo è a corrente alternata vicina alla corrente diretta, è presente la componente CA. Se la forma d'onda CC è collocata in CA, il livello di potenza viene ridotto a 0 e la forma della forma d'onda è massimizzata ed emessa. È utilizzato in caso di misurazione della tensione di ondulazione nel diodo generatore, ecc.
	NORMALE	Questa modalità misura i dati minimi per l'indicazione della velocità di campionamento (tempo/sezione) sulla schermata. In questa modalità, poiché segnali come gli innalzamenti in tempi brevi non vengono campionati, è idonea per i sensori di misurazione con velocità di uscita del segnale bassa, come ad esempio il sensore ossigeno o i segnali dell'attuatore.
	Picco	È utilizzato per misurare in modo preciso l'innalzamento di tensione che viene indicata immediatamente, ad esempio iniettore, bobina di accensione, varie elettrovalvole, ecc.
		Riconosce la forma d'onda corrente da emettere, e la cambia automaticamente in una gamma ottimale.
		Configura la gamma sulla gamma definita dall'utente.
		Emette un canale selezionato in una schermata ingrandita.
	Riduce la schermata ingrandita alla dimensione originale.	


## Impostazione ambiente

Impostazione ambiente nell'angolo in alto a sinistra della schermata consente di regolare il nome del canale, la gamma e la posizione zero, ecc.

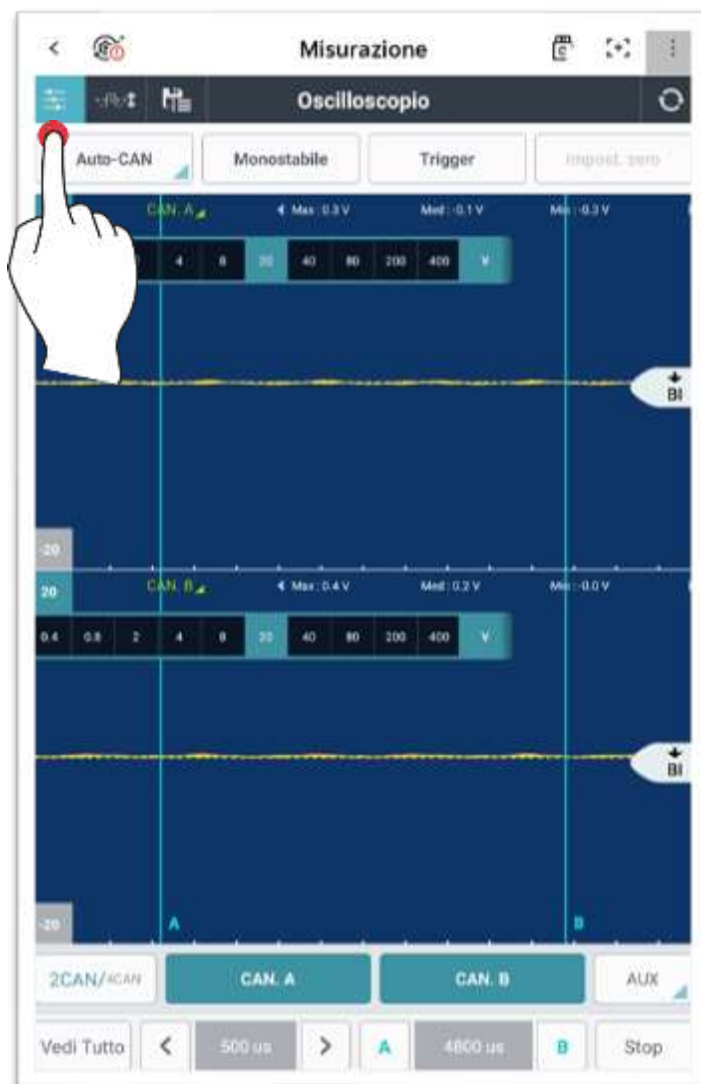


### ● Impostazione nome canale

Il nome del canale può essere cambiato selezionando Nome canale.

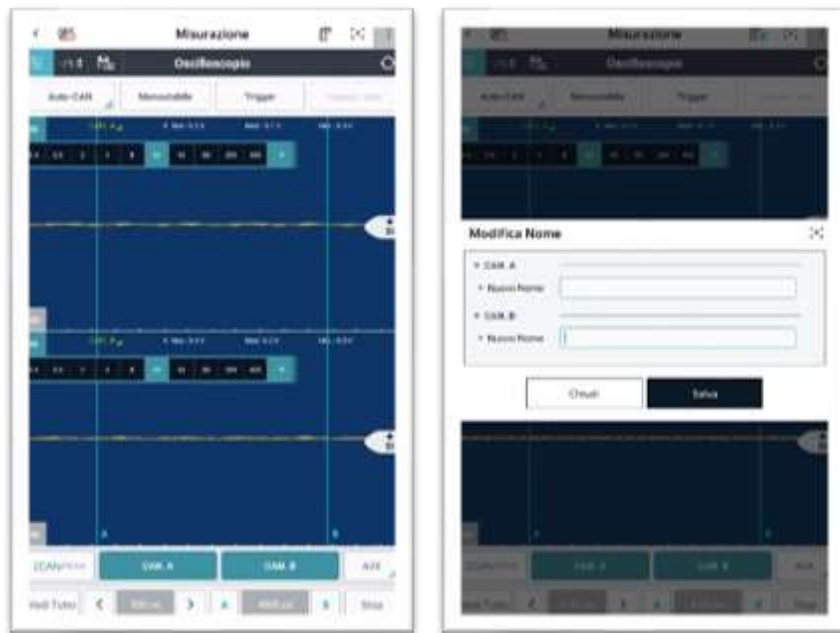

### ● Impostazione gamma

La gamma di misurazione può essere configurata in base ai dati da emettere.



### ● Posizione zero

La posizione zero può essere configurata in base alla forma d'onda da emettere.




## Impostazione soglia automatica


Questa funzione regola la posizione della soglia necessaria per la misurazione del valore di funzionamento.



## Salvataggio e caricamento

Se la funzione Oscilloscopio viene arrestata, è possibile salvare i dati della forma d'onda emessa.

Usare il tasto  in alto per caricare i dati salvati.

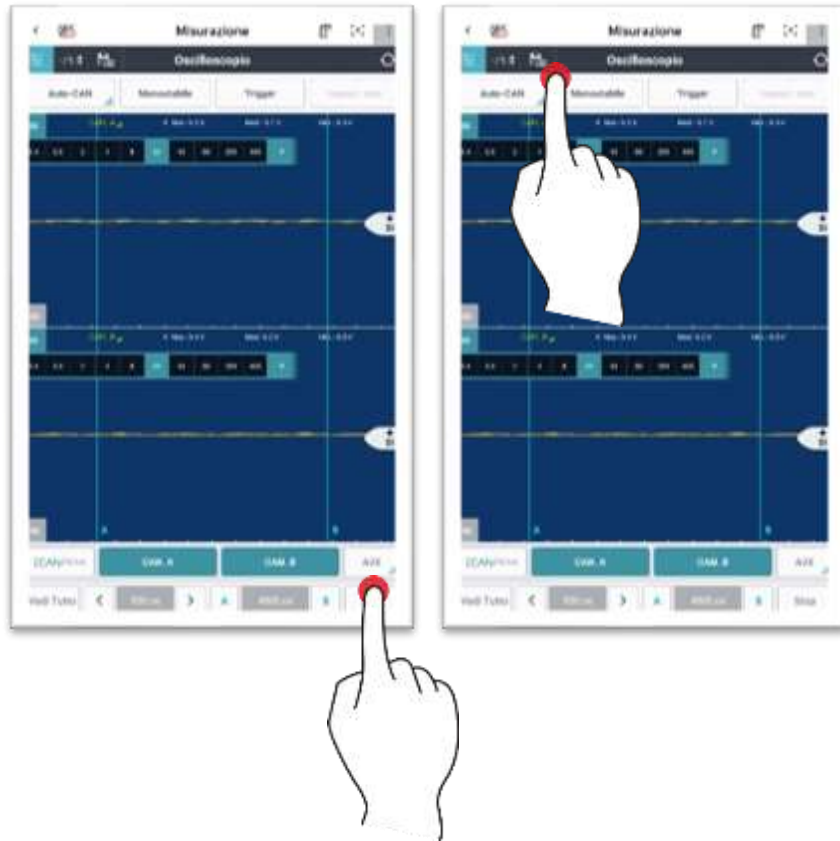

## Multimetro

### Misurazione della tensione

La tensione utilizza il canale B, e misura la differenza di tensione tra la sonda (-) e la sonda (+).

Come mostrato nella figura di seguito, sono indicati i valori MAX (valore massimo), MIN (valore minimo), P-P (valore massimo-valore minimo) e AVG (valore medio), che includono il valore corrente, mentre la quantità di variazione è indicata con un grafico nella parte inferiore della schermata.

Quando viene selezionato il tasto  (Aggiorna) nell'angolo in alto a destra, vengono inizializzati tutti i dati.



### **Attenzione**


- ✓ Non misurare la tensione della corrente alternata a 110 V o 220 V (CA). Si possono verificare danni seri al corpo principale del VMI.

## Misurazione della resistenza

La resistenza utilizza il canale B, e misura la resistenza tra la sonda (-) e la sonda (+).

Come mostrato nella figura di seguito, sono indicati i valori MAX (valore massimo), MIN (valore minimo), P-P (valore massimo-valore minimo) e AVG (valore medio), che includono il valore corrente, mentre la quantità di variazione è indicata con un grafico nella parte inferiore della schermata.

Per misurare un valore più preciso, eseguire sempre la regolazione zero tramite la funzione “Regolazione zero” prima di eseguire la misurazione. Collegare le sonde (+) e (-), e premere il tasto “Regolazione zero”.

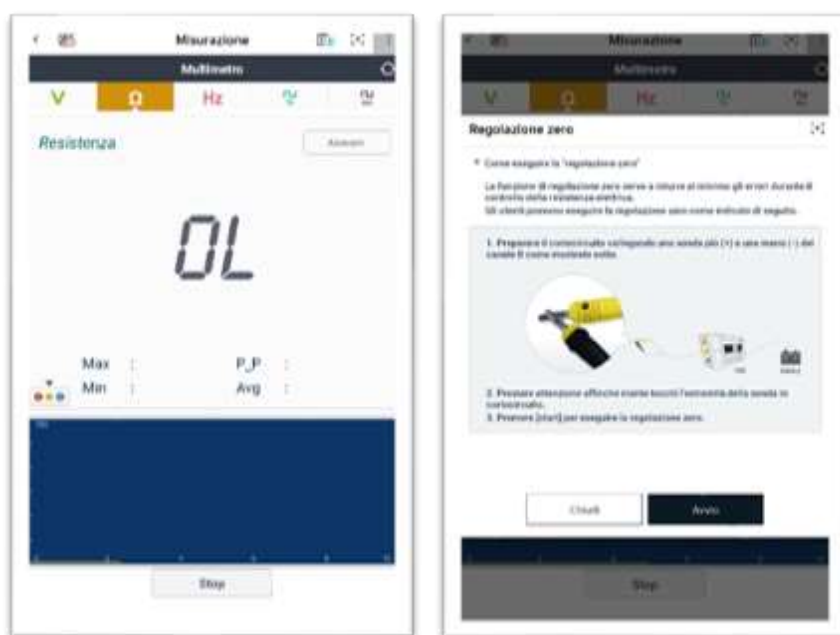

### **Attenzione**

- ✓ Misurare la resistenza solo quando il circuito corrispondente per la misurazione è disattivo.  
Se l'alimentazione è erogata tramite la sonda canale, il circuito VMI potrebbe essere danneggiato.
- ✓ Poiché la temperatura e lo stato di collegamento della sonda canale incidono sulla resistenza, eseguire sempre la regolazione zero prima di misurare la resistenza.

## Misurazione della frequenza

La frequenza utilizza il canale B, e, come mostrato nella figura di seguito, indica il valore MAX (valore massimo), MIN (valore minimo), P-P (valore massimo-valore minimo) e AVG (valore medio), che includono il valore corrente.

La frequenza è indicata con Hz o come numero di cicli generati in 1 secondo. Se lo schermo mostra 60 Hz, vuol dire che in 1 secondo sono stati generati 60 cicli.




### **Attenzione**

- ✓ Misurare la resistenza solo quando il circuito corrispondente per la misurazione è disattivo.  
Se l'alimentazione è erogata tramite la sonda canale, il circuito VMI potrebbe essere danneggiato.
- ✓ Poiché la temperatura e lo stato di collegamento della sonda canale incidono sulla resistenza, eseguire sempre la regolazione zero prima di misurare la resistenza.

## Misurazione del servizio

Il servizio utilizza il canale B e indica il valore MAX (valore massimo), MIN (valore minimo), P-P (valore massimo-valore minimo) e AVG (valore medio) per servizio 0% - 100% di (+) servizio e (-) servizio.


L'utente può cambiarlo in [servizio (%)+] e [Servizio (%)-] per visualizzare i dati desiderati.

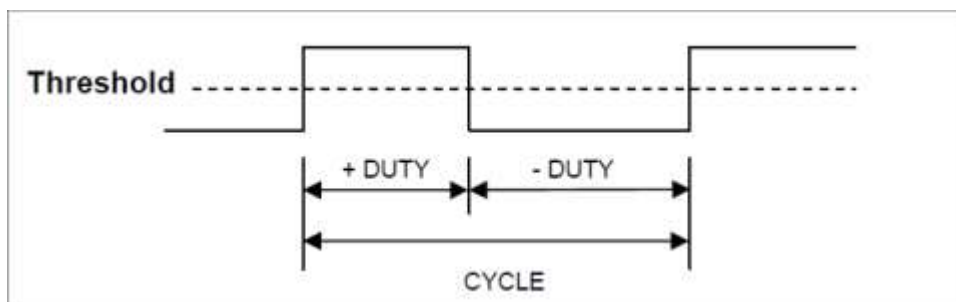

## Misurazione ampiezza impulso

L'impulso utilizza il canale B e indica il valore MAX (valore massimo), MIN (valore minimo), P-P (valore massimo-valore minimo) e AVG (valore medio) dell'ampiezza impulso (+) e ampiezza impulso (-).

È possibile cambiarlo in [ampiezza impulso (ms)+] e [ampiezza impulso (ms)-] per visualizzare i dati desiderati.

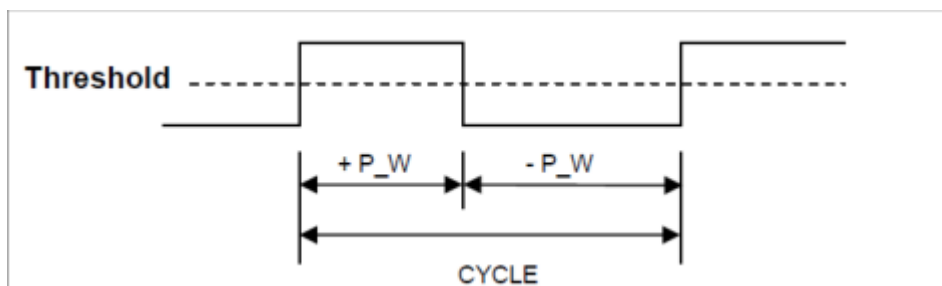

## Misurazione della capacitanza

a capacitance utilizza il canale B e visualizza MAX (valore massimo), MIN (valore minimo),

P-P (valore massimo-valore minimo), AVG (valore medio) incluso il valore di corrente come mostrato nella figura sottostante.

La capacitance utilizza pF come unità e invia una corrente costante al capacitore (condensatore) per misurare la velocità di aumento della tensione a entrambe le estremità



### Attenzione

- ✓ Non chiudere i puntali di prova durante la misurazione della capacitance. Ciò potrebbe causare errori nelle letture..
- ✓ Per i capacitori elettrolitici polarizzati, collegare il puntale rosso al positivo (+) e il puntale nero al negativo (-).
- ✓ Per misurazioni accurate, rimuovere e scaricare il capacitore separatamente

## Misurazione della capacitanza

La capacitanza utilizza il canale B e visualizza MAX (valore massimo), MIN (valore minimo),

P-P (valore massimo-valore minimo), AVG (valore medio) incluso il valore di corrente come mostrato nella figura sottostante.

La capacitanza utilizza pF come unità e invia una corrente costante al capacitore (condensatore) per misurare la velocità di aumento della tensione a entrambe le estremità.



### ⚠️ **Attenzione**

- ✓ Non chiudere i puntali di prova durante la misurazione della capacitanza. Ciò potrebbe causare errori nelle letture.
- ✓ Per i capacitori elettrolitici polarizzati, collegare il puntale rosso al positivo (+) e il puntale nero al negativo (-). 시오.
- ✓ Per misurazioni accurate, rimuovere e scaricare il capacitore separatamente

## Simulazione

La funzione di simulazione viene usata per ispezionare lo stato operativo del solenoide o del circuito del sensore, immettendo la tensione e l'impulso corrispondenti nella linea del segnale (terminale ingresso ECU) del sensore o del servizio di controllo.

Il test di simulazione per l'emissione di tensione e impulso può essere eseguito utilizzando il canale B.

Il test di simulazione per il controllo attuatore può essere eseguito utilizzando il canale A.



### Attenzione

- ✓ Se viene forzata l'esecuzione del test di simulazione e del test operativo, l'attuatore del veicolo potrebbe rompersi.
- ✓ Se il solenoide del veicolo è utilizzato oltre un dato periodo, si potrebbe verificare un impatto negativo sul solenoide del veicolo.
- ✓ Per limitare la riduzione delle prestazioni dell'attuatore del veicolo, i test di simulazione e operativo devono essere completati in un breve periodo.

## Uscita tensione

L'Uscita tensione utilizza il canale B, può inoltre essere emesso un segnale di tensione casuale per consentire l'ispezione dell'ECU. La tensione di uscita massima è 5V mentre la tensione di ingresso può essere regolata per 1 V o 0.1 V utilizzando il tasto freccia.



### **Attenzione**

- ✓ Prestare attenzione a non invertire la sonda (+) e la sonda (-).
- ✓ Durante il test di simulazione, se la tensione all'interno del circuito devia dalla gamma, il valore indicato viene mostrato di colore rosso, e il test di simulazione interrotto.
- ✓ Quando è eseguita la funzione di emissione della tensione o dell'impulso, il connettore del sensore deve essere rimosso.
- ✓ (Una volta completata la simulazione, accedere a Diagnosi per ciascun codice. Quindi, eliminare i codici di guasto generati rimuovendo il connettore).
- ✓ Se il segnale (emissione tensione o impulso) è immesso con il connettore del sensore collegato, questo può essere immesso insieme al segnale del sensore nell'ECU.



## Emissione impulso

La funzione Emissione impulso utilizza il canale B. A differenza di alcuni segnali del sensore, la frequenza (Hz) è trasmessa all'ECU. La frequenza di uscita massima è 999 Hz mentre la frequenza di ingresso può essere regolata per 1 Hz, 10 Hz o 100 Hz utilizzando il tasto freccia.







## **Attenzione**

- ✓ Se nel circuito del sensore da verificare passa una corrente di 2 A o superiore, viene visualizzato il messaggio 'Superata corrente consentita' per evitare danni al circuito, e la funzione di controllo dell'attuatore viene arrestata.

### Allowed Current Value has Exceeded

 **Allowed Current Value has Exceeded.**  
Therefore check the following connection status.



Current gets cut off if it exceeds over 2A.

\* Reason why the Current Exceeded.

1. If the probe has been connected to actuator's power supply.
2. If the actuator consumes more than 2A.

[Informazioni sulla certificazione del prodotto e precauzioni per la manipolazione]

[Specifiche della carta per etichette VMI 3]

- Entità



**GIT** Product : Scope Tech  
Model : VMI 3  
P/No. : G1MDDMN018  
Manufacturer : GIT Co., Ltd.

인증번호 : R-R-TMG-VMI3  
INPUT(동작입력전원) : DC9-30V 1A

FC CE KCC

VNU

Serial No. ▲

Made in Korea



- batteria



**GIT** Rechargeable Li-ion Battery Pack P/No. : G1MDDMN021


Model : LV0201-35EVMI  
Rating : 7.2Vdc 3350mAh(24.12Wh)  
Type : 21NR19/66  
Manufacture : LUNAVOLT Co., Ltd.  
Supplide : GIT Co., Ltd.

Li-ion

VMC

Serial No. ▲

Made in Korea



## [Precauzioni per l'uso]

### Smaltimento vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) mostrato in [Figura 1] si trova sul retro del corpo del modulo VM III.

Seguire le linee guida normative per lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Figura 1. Simbolo RAEE

### Smaltimento vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Si applica all'Unione Europea e agli altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)  
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono invece essere consegnate all'apposito punto di raccolta per il riciclaggio.

Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

In caso contrario, ciò potrebbe derivare da uno smaltimento improprio del prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune.

Il negozio in cui hai acquistato il servizio o il prodotto per lo smaltimento dei rifiuti domestici.

## [Informazioni sull'autenticazione del modulo]

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento dipende da due cose:

Le seguenti due condizioni:



(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

promemoria:

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B.

Ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza.

Se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Ma

Non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva,

Puoi verificare spegnendo e riaccendendo il dispositivo.

Gli utenti sono incoraggiati a correggere l'interferenza utilizzando una o più delle seguenti azioni:

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.