▶ 부가기능은 기본 진단 기능 외, 로봇 진단에 필요한 전용 기능을 제공합니다.

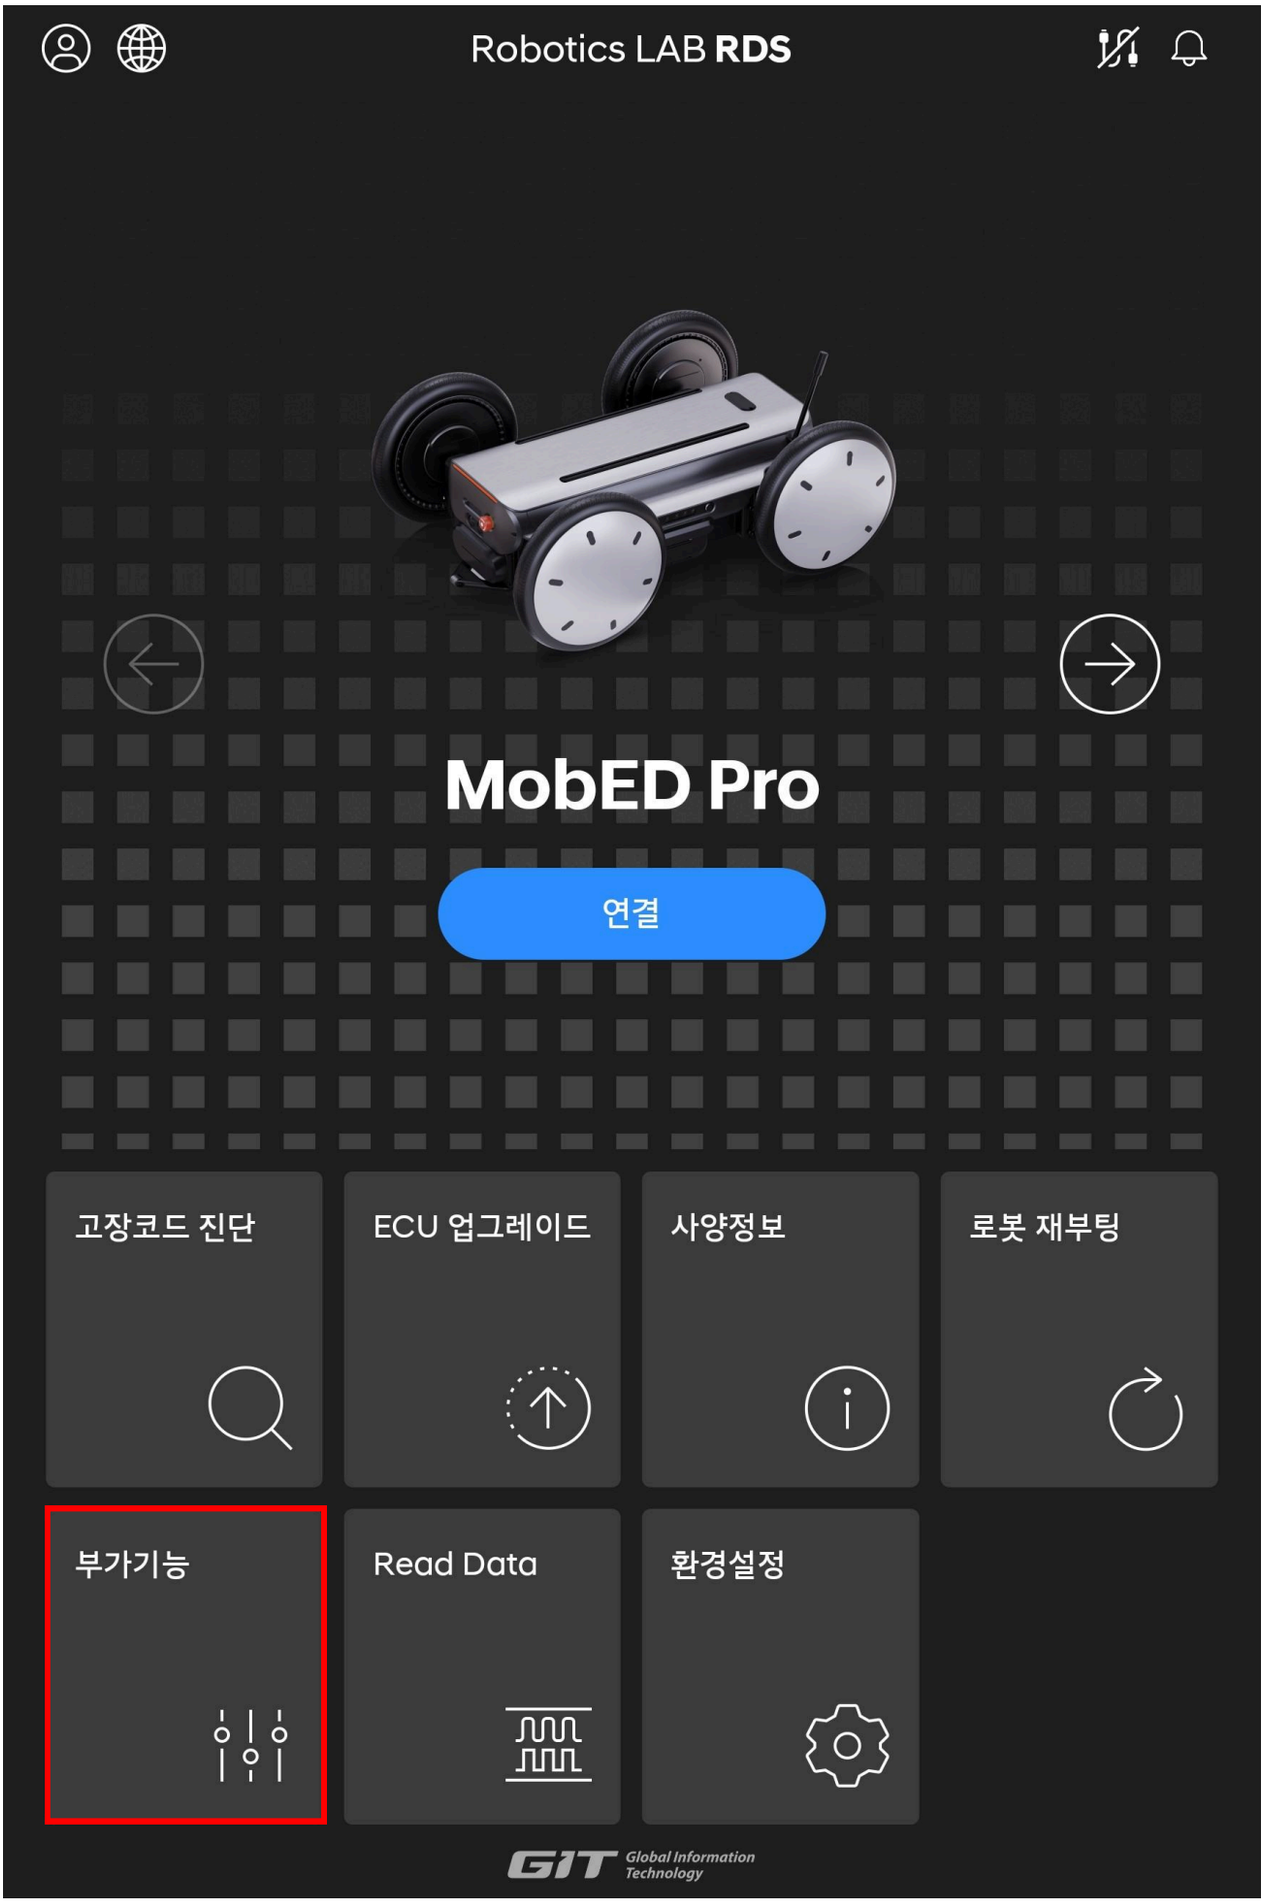

▶ 부가기능을 실행합니다.

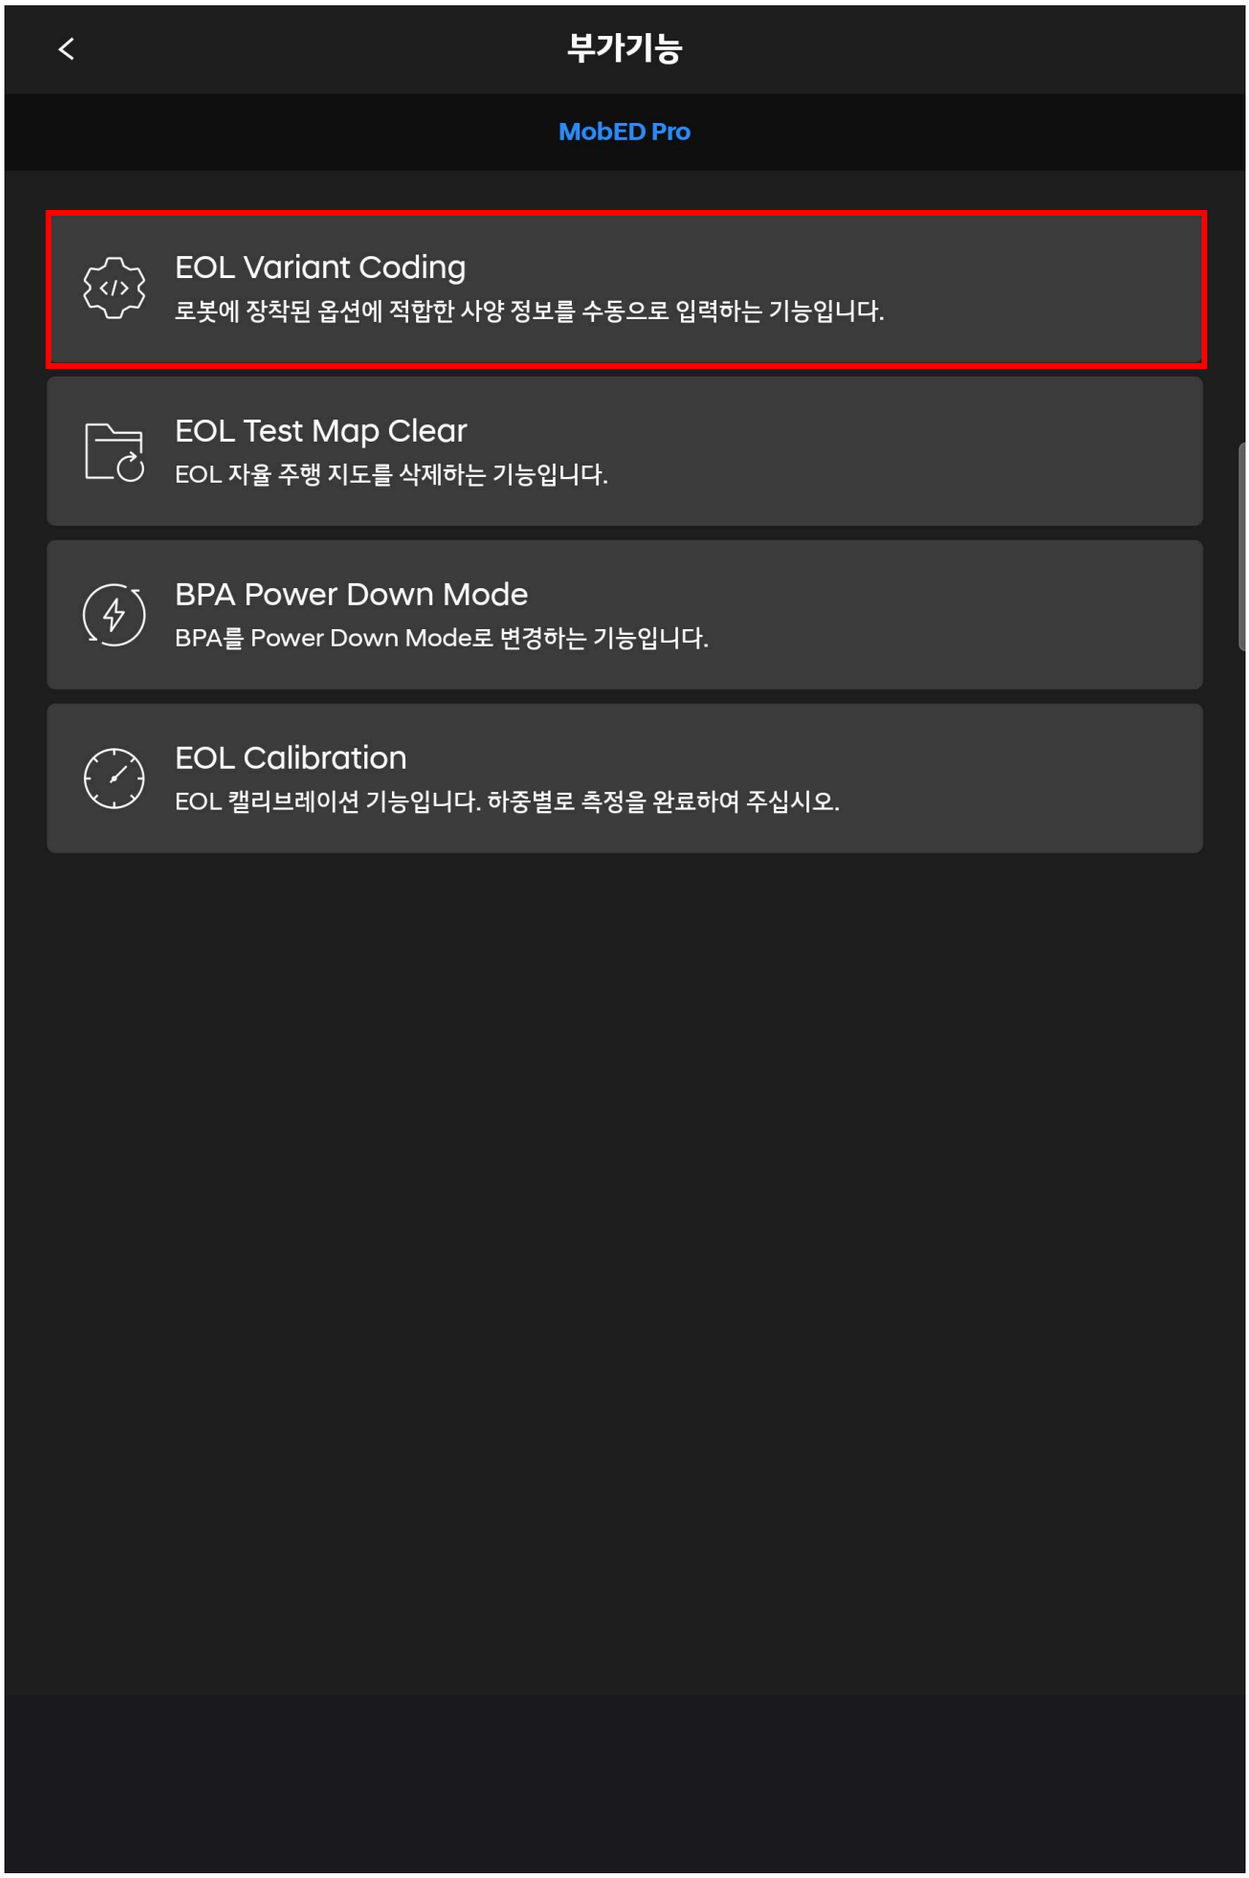

▶ EOL Variant Coding을 실행합니다.

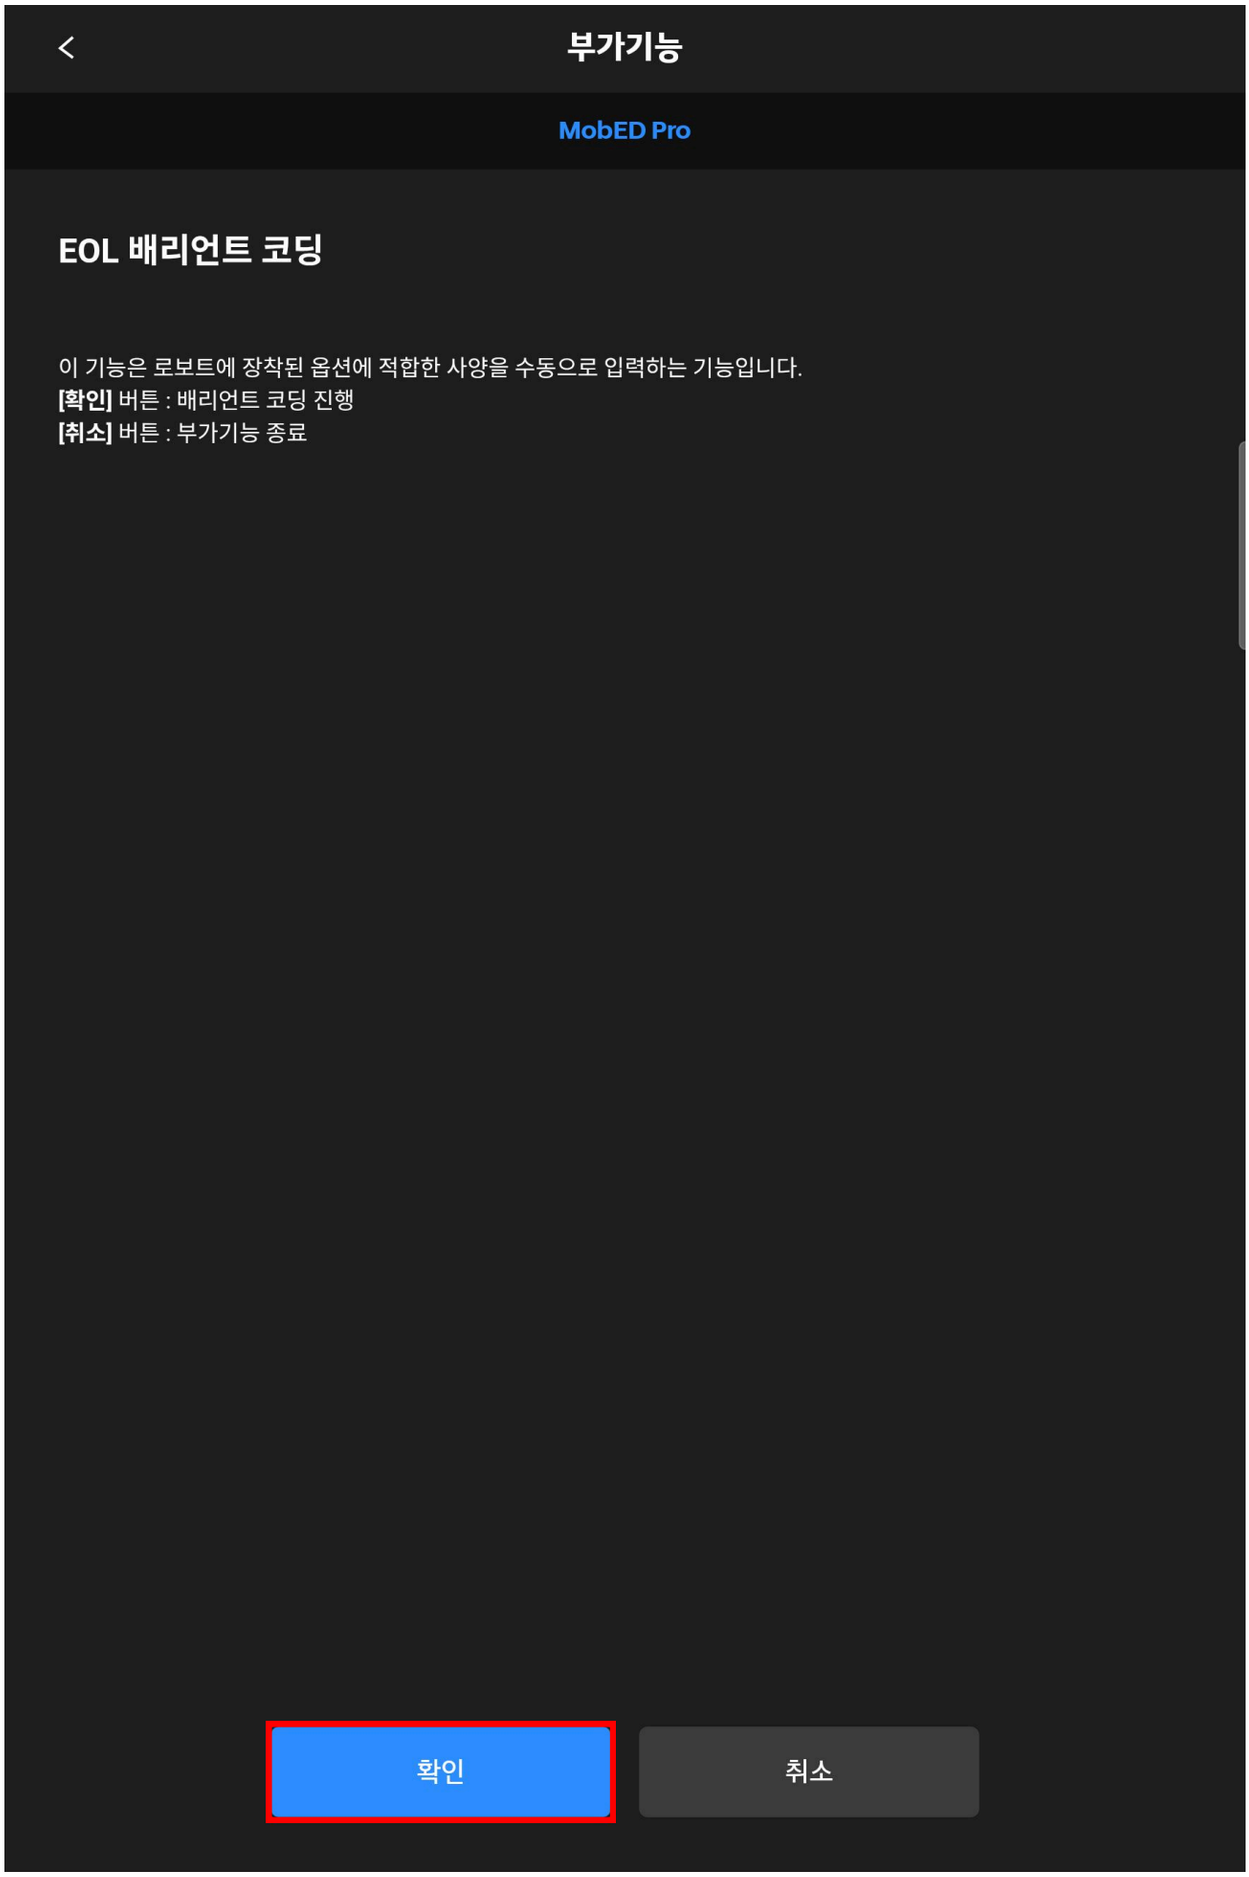

▶ 확인 버튼을 선택한 후, 로봇에 장착된 옵션에 맞는 사양을 수동으로 입력합니다.

▶ 콤보박스에서 값을 선택하여 변경합니다.

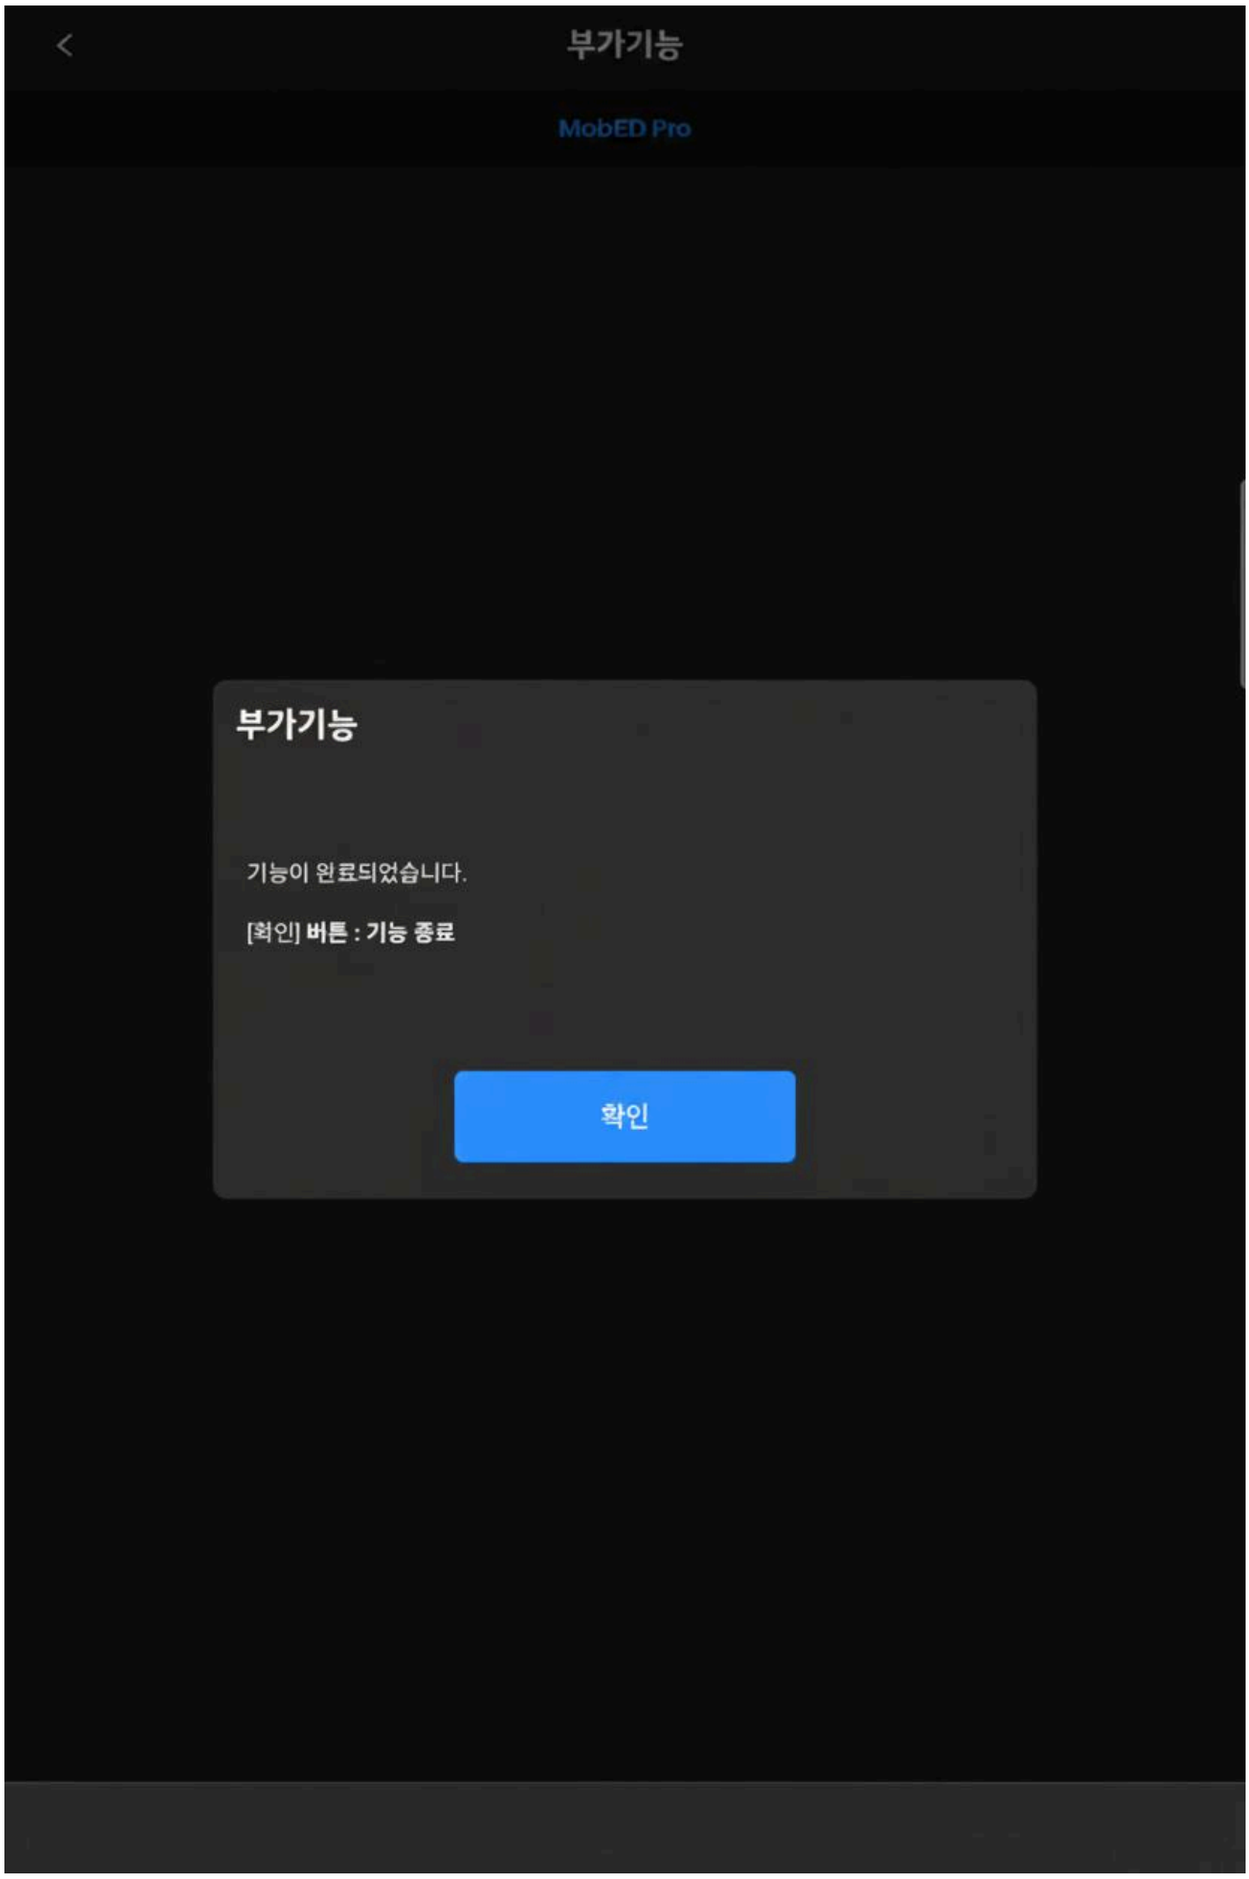

▶ 기능 변경이 완료되었습니다.

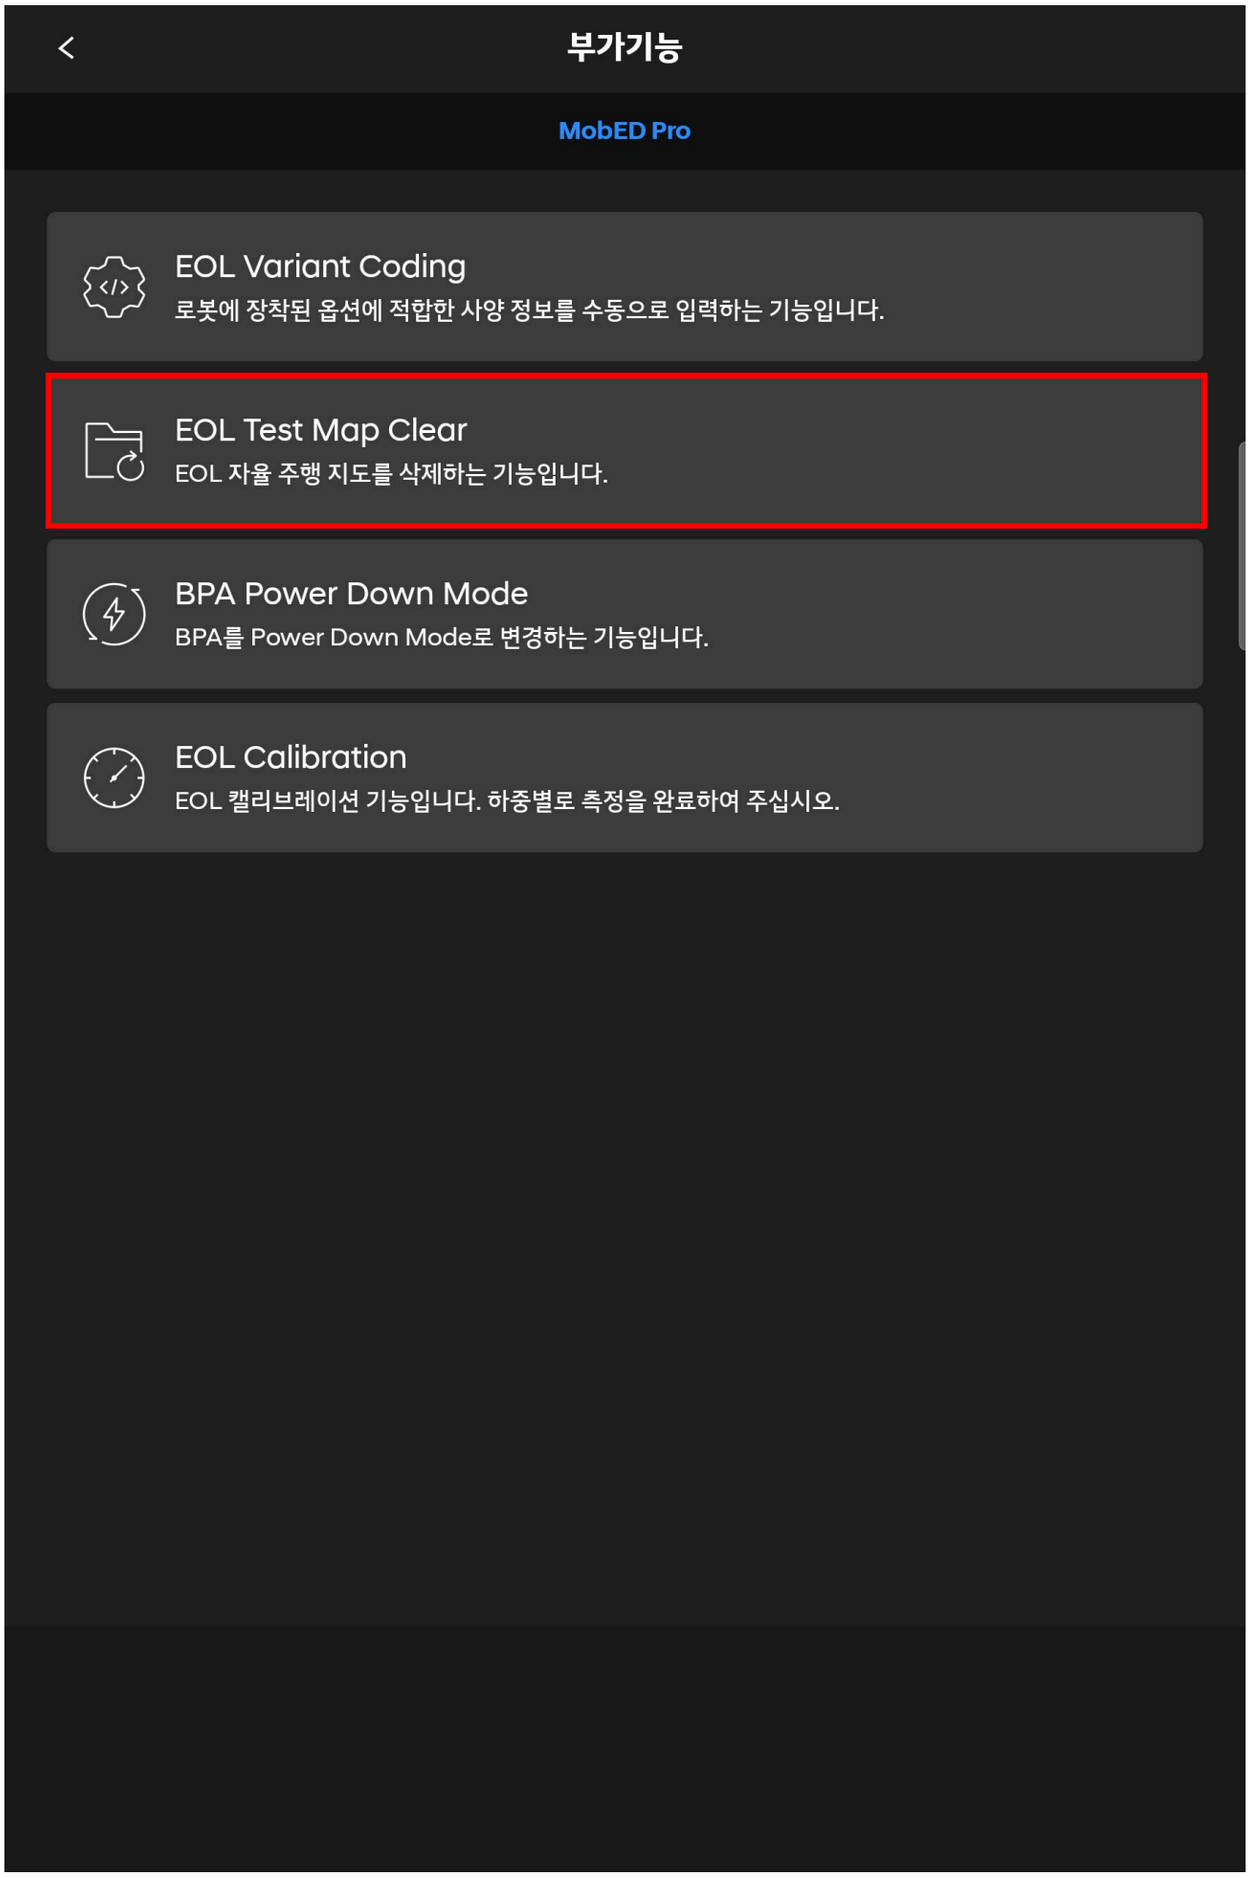

▶ EOL Test Map Clear를 실행합니다.

▶ EOL 라인 Test로 설정된 Test Version Map을 초기화(Clear)합니다.

▶ 초기화를 진행중입니다.

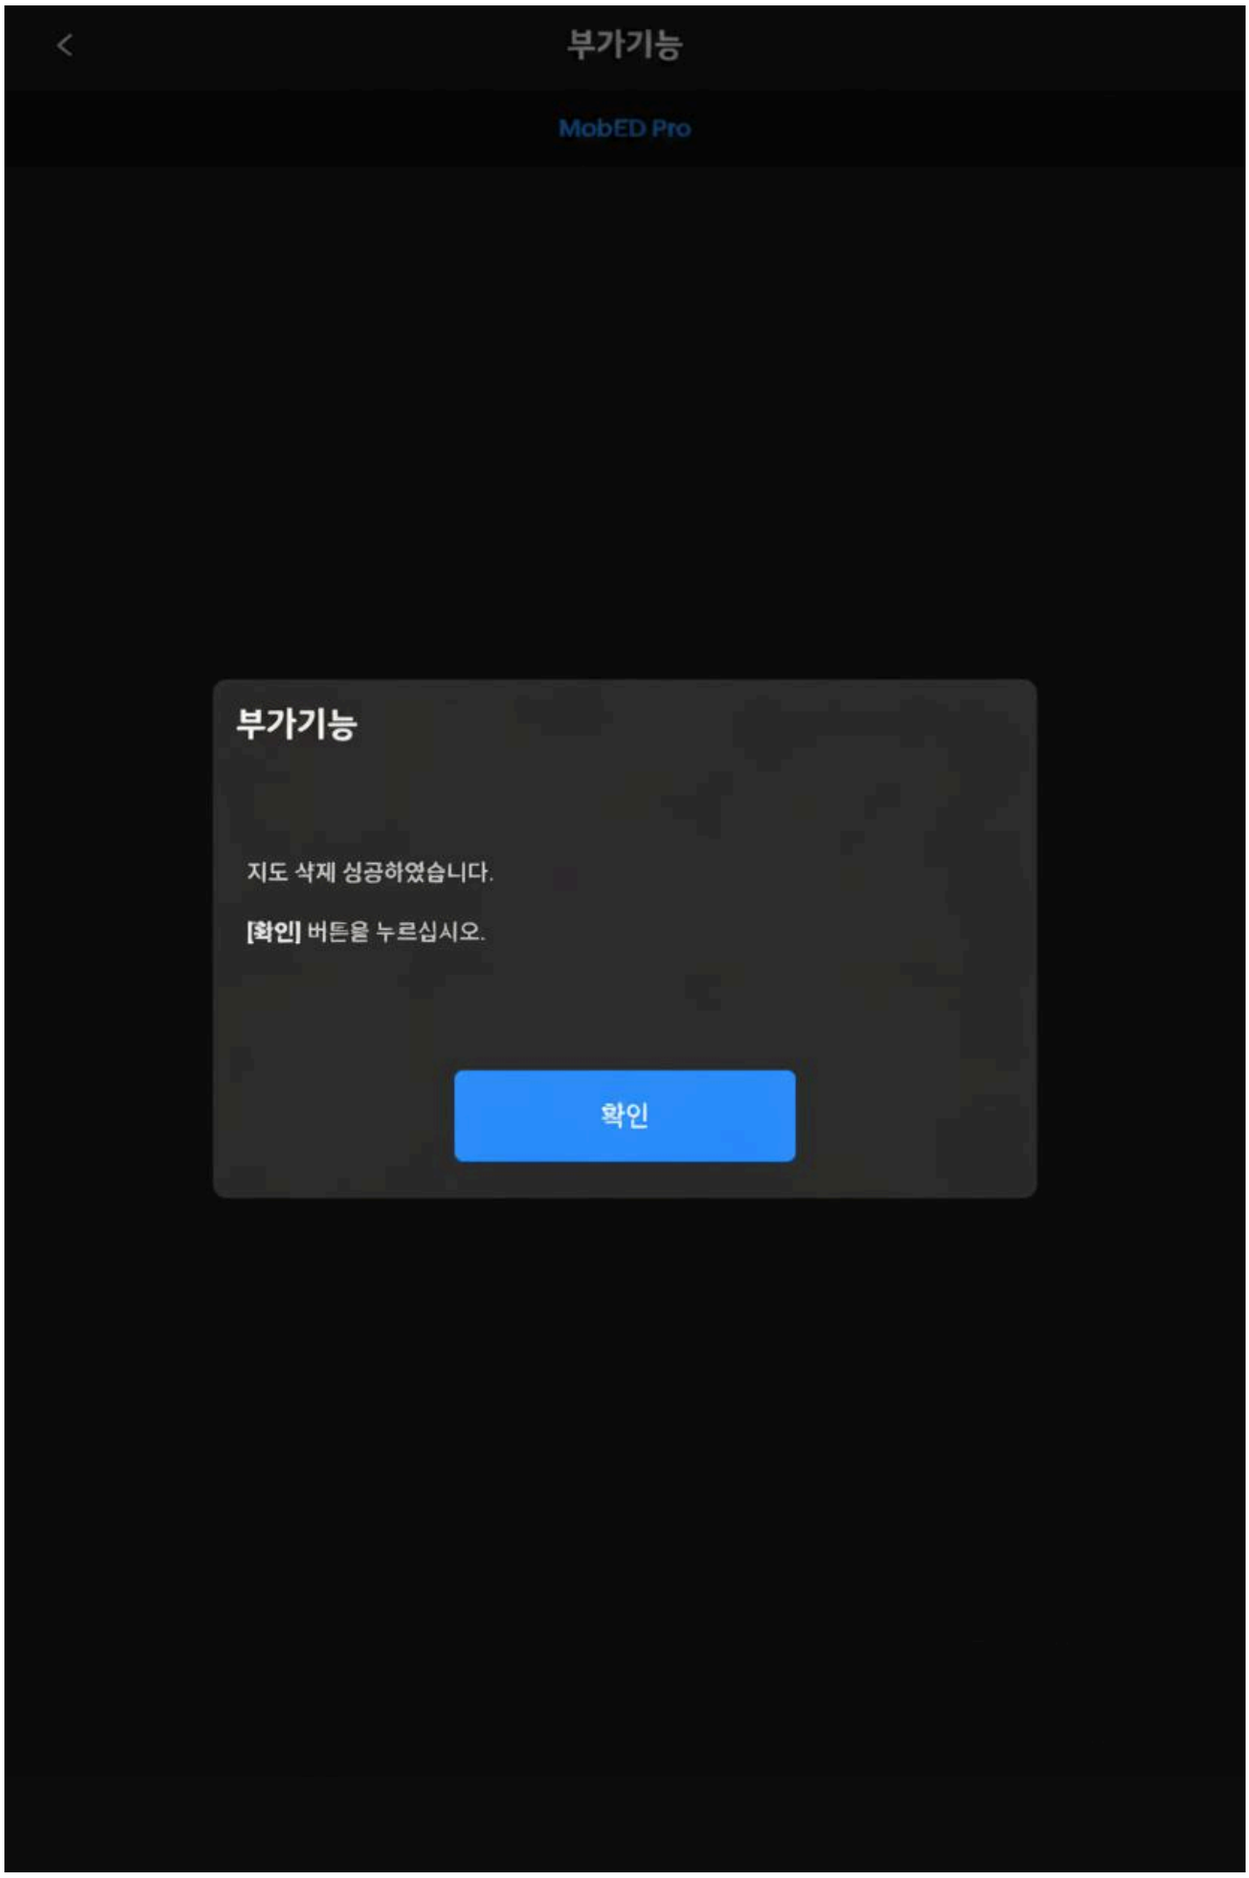

▶ 지도가 성공적으로 삭제되었습니다.

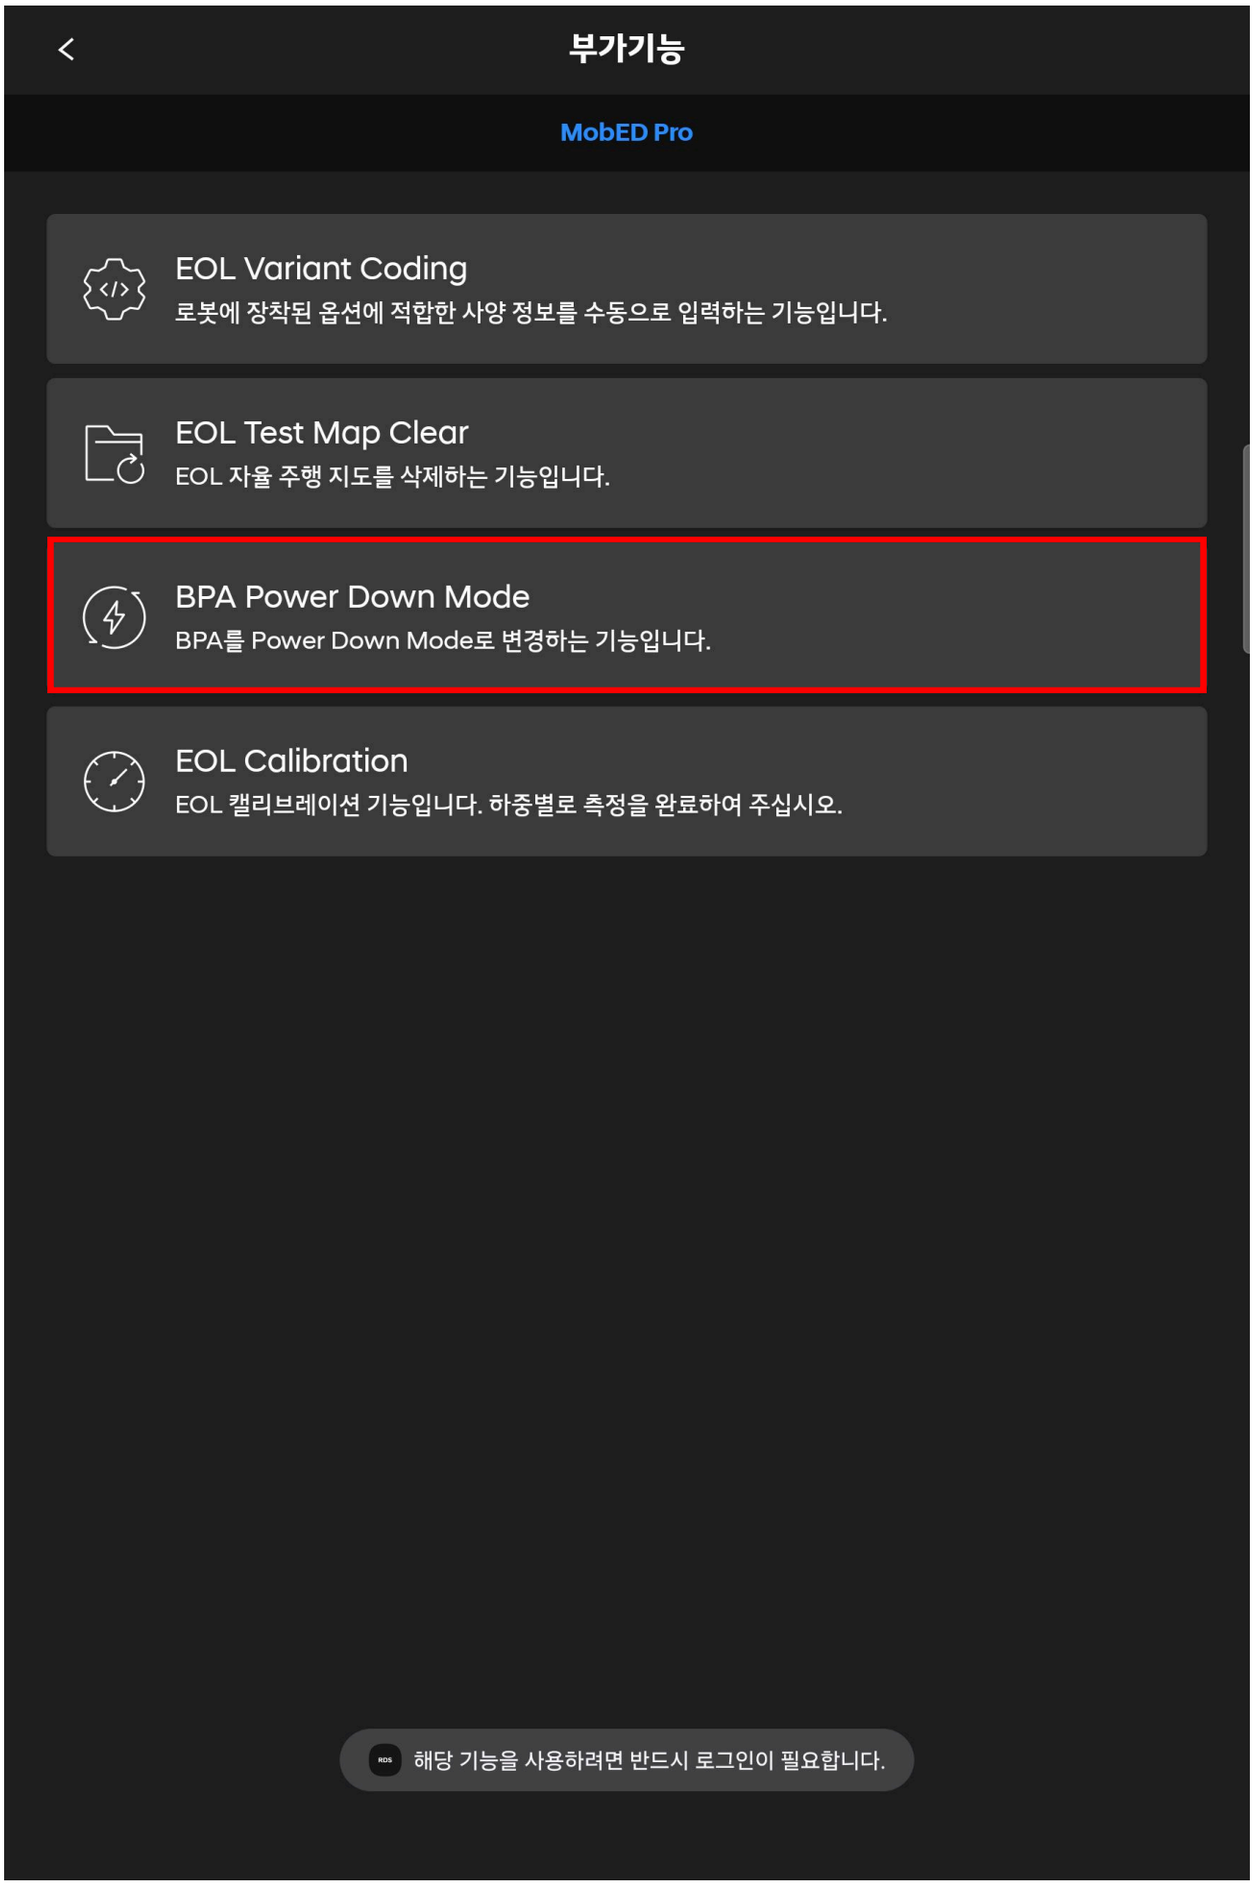
부가기능
MobED Pro
EOL Variant Coding
로봇에 장착된 옵션에 적합한 사양 정보를 수동으로 입력하는 기능입니다.
EOL Test Map Clear
EOL 자율 주행 지도를 삭제하는 기능입니다.
BPA Power Down Mode
BPA를 Power Down Mode로 변경하는 기능입니다.
EOL Calibration
EOL 캘리브레이션 기능입니다. 하중별로 측정을 완료하여 주십시오.
해당 기능을 사용하려면 반드시 로그인이 필요합니다.

▶ BPA Power Down Mode를 실행합니다.

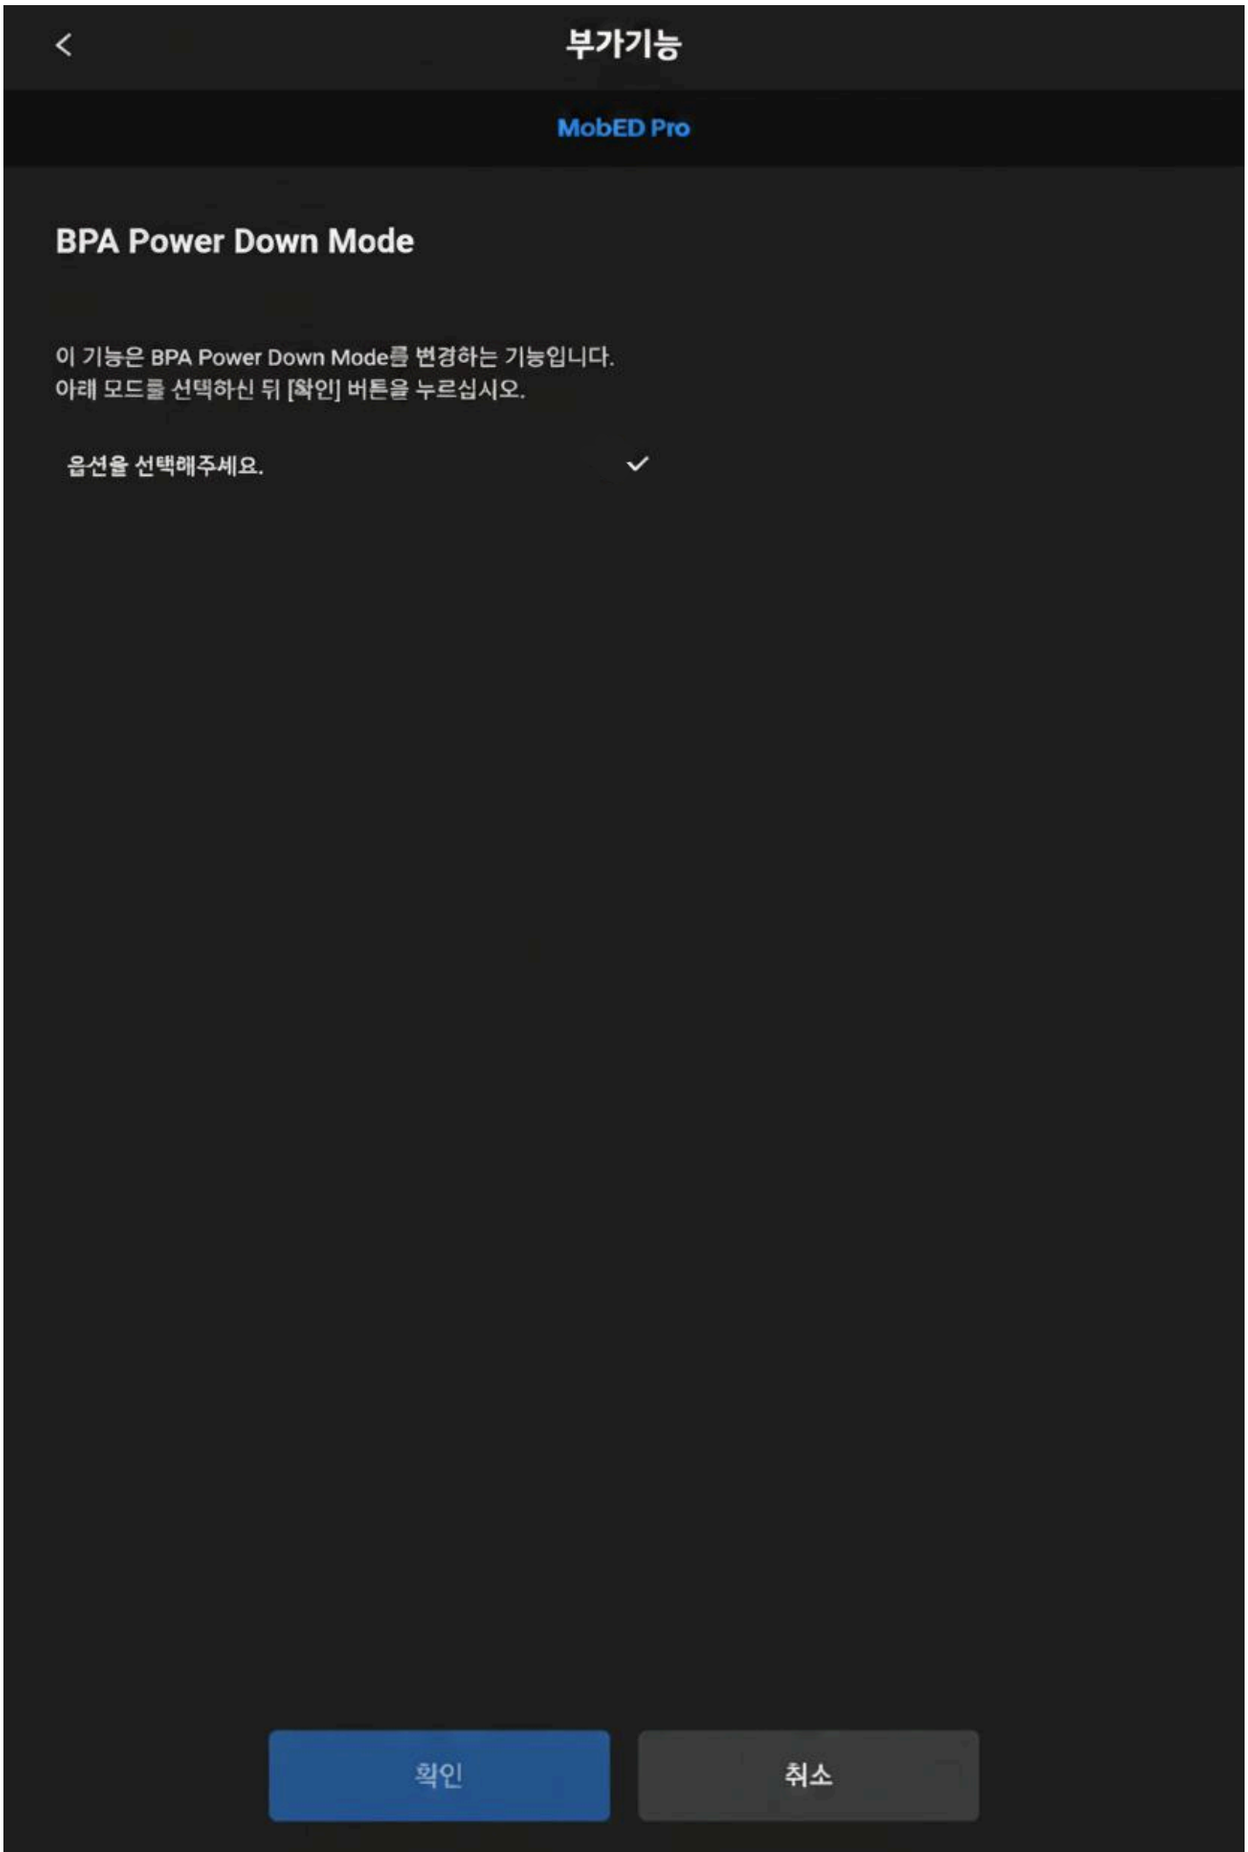

▶ 옵션 선택 후 확인을 눌러주세요.

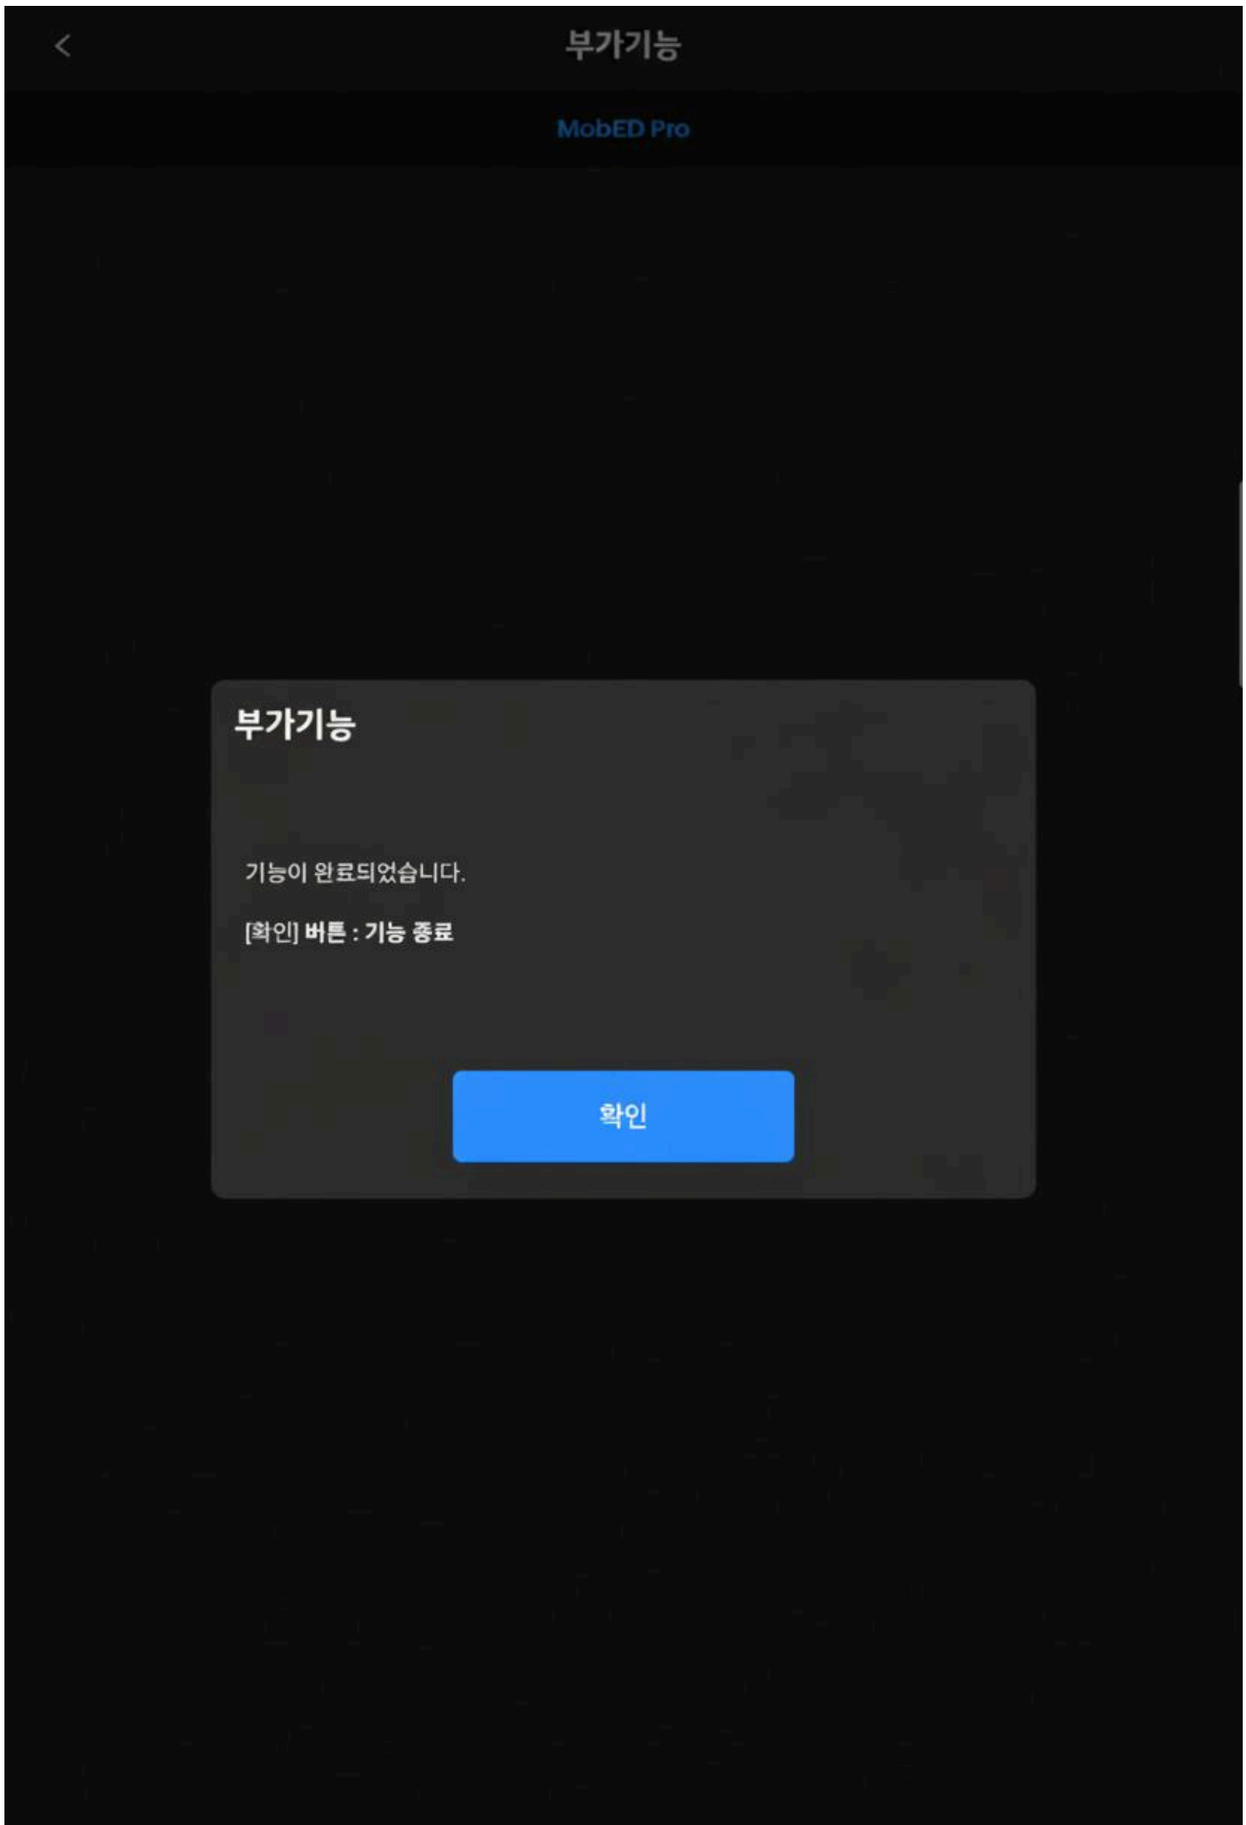

▶ BPA Power Down Mode로 변경되었습니다.

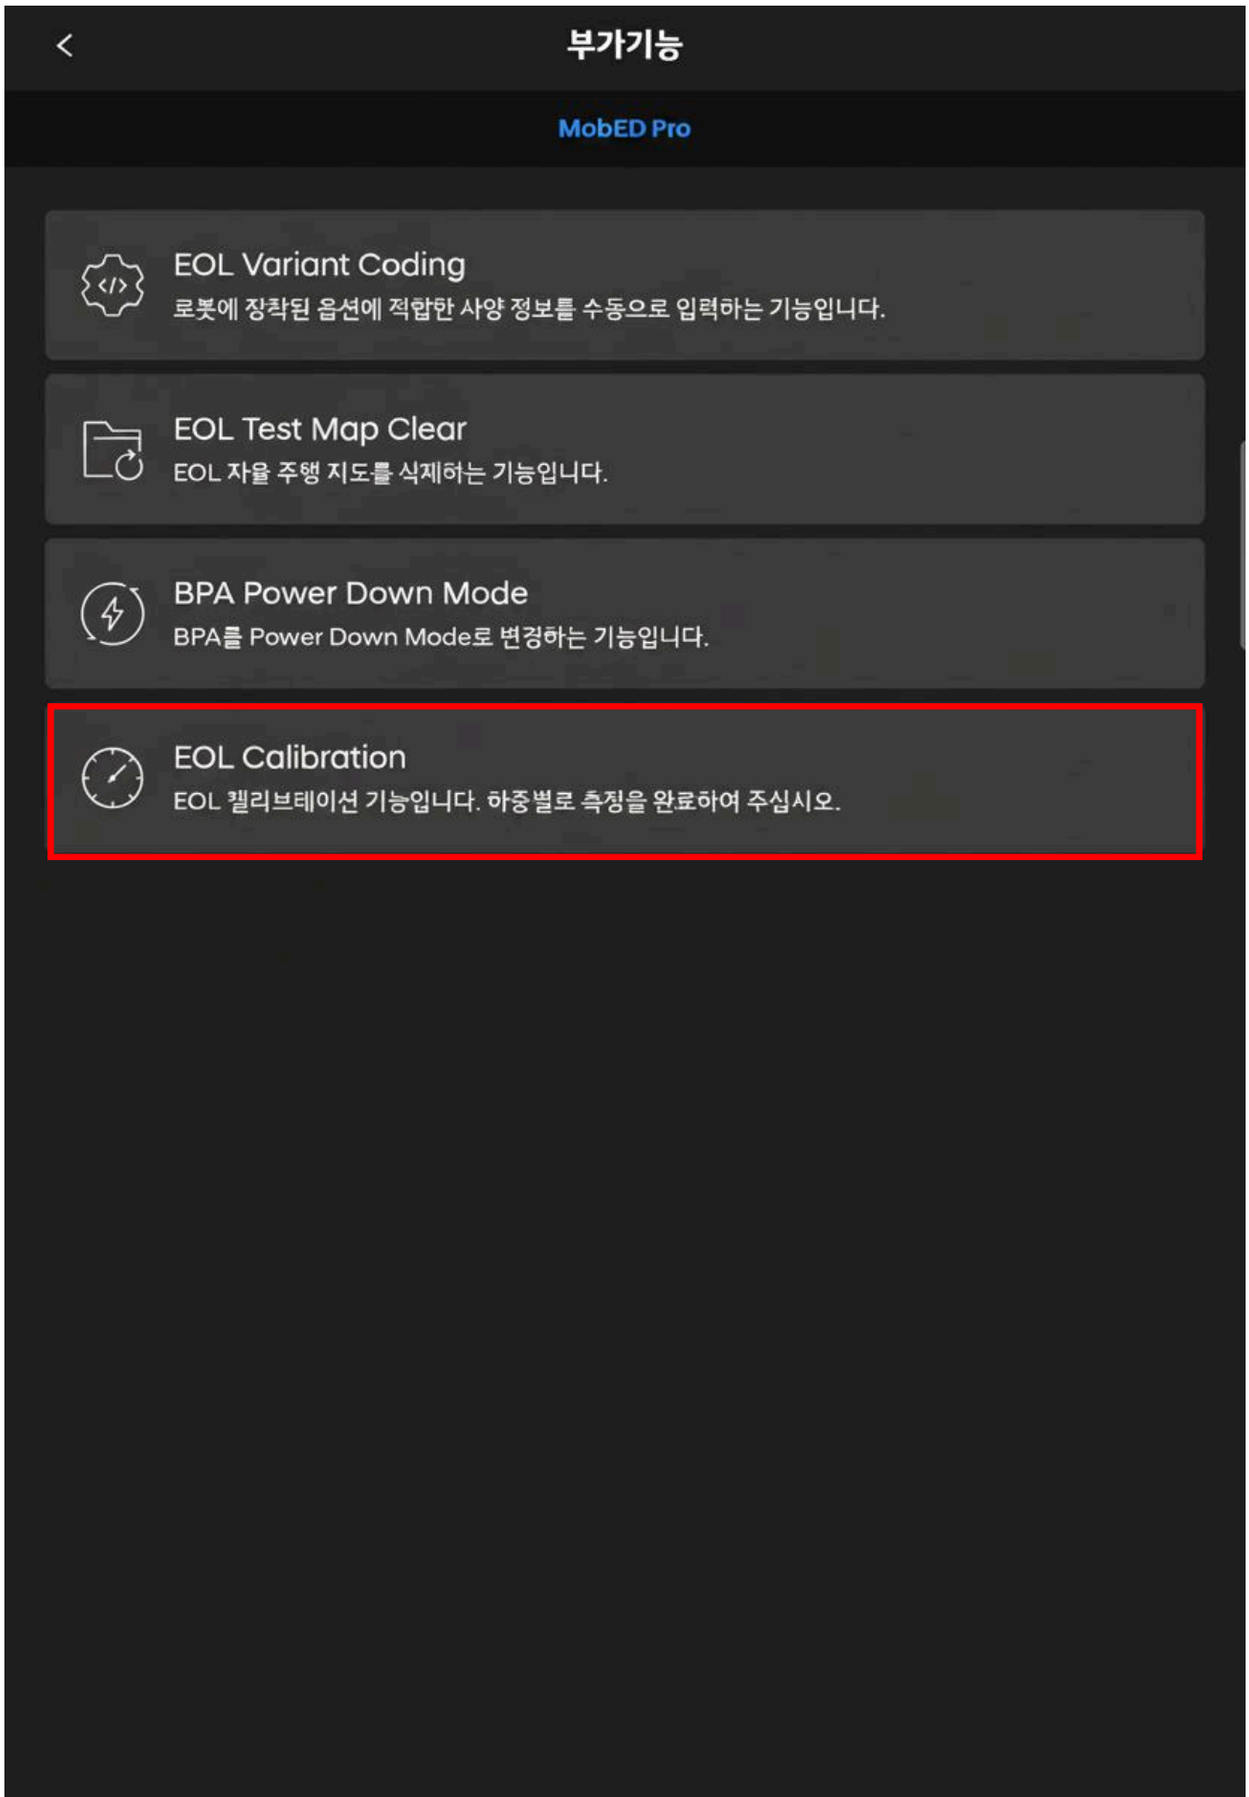

▶EOL Calibration 기능을 실행합니다.

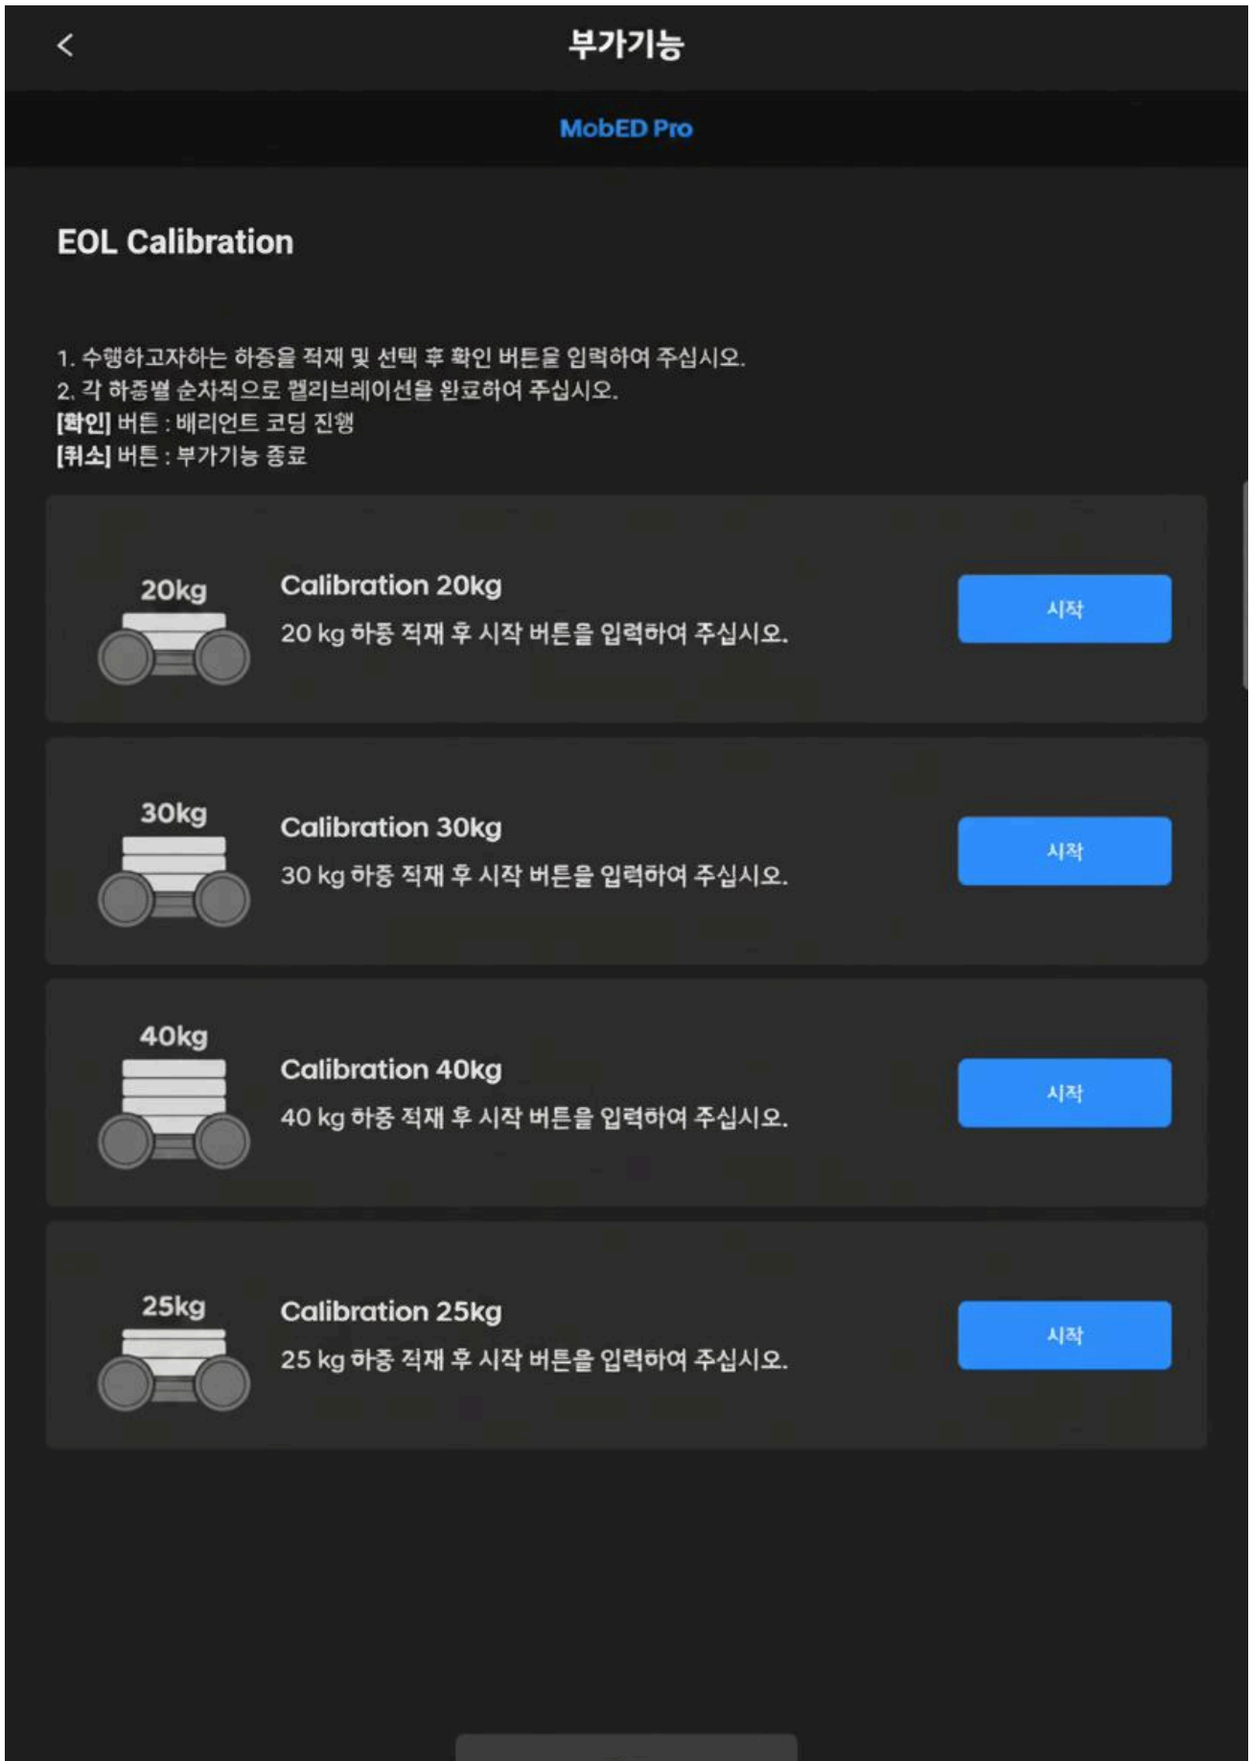

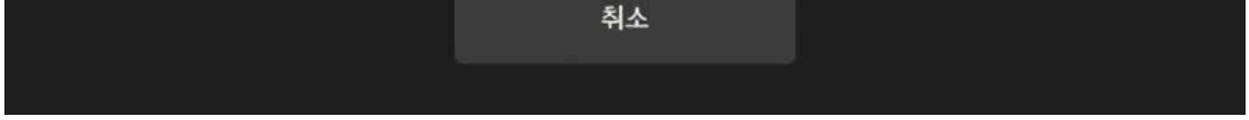

▶ 수행할 하중을 적재하고 선택한 후, 시작 버튼을 선택합니다.

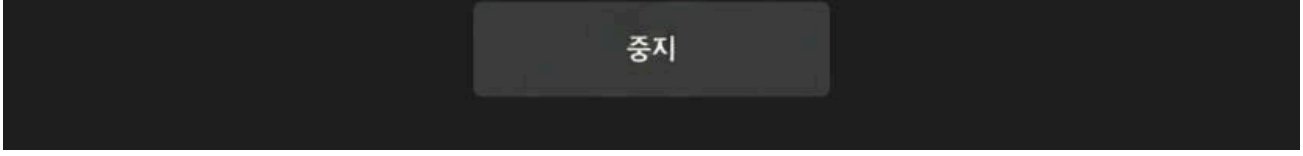

▶ 로봇과 통신을 수행합니다.

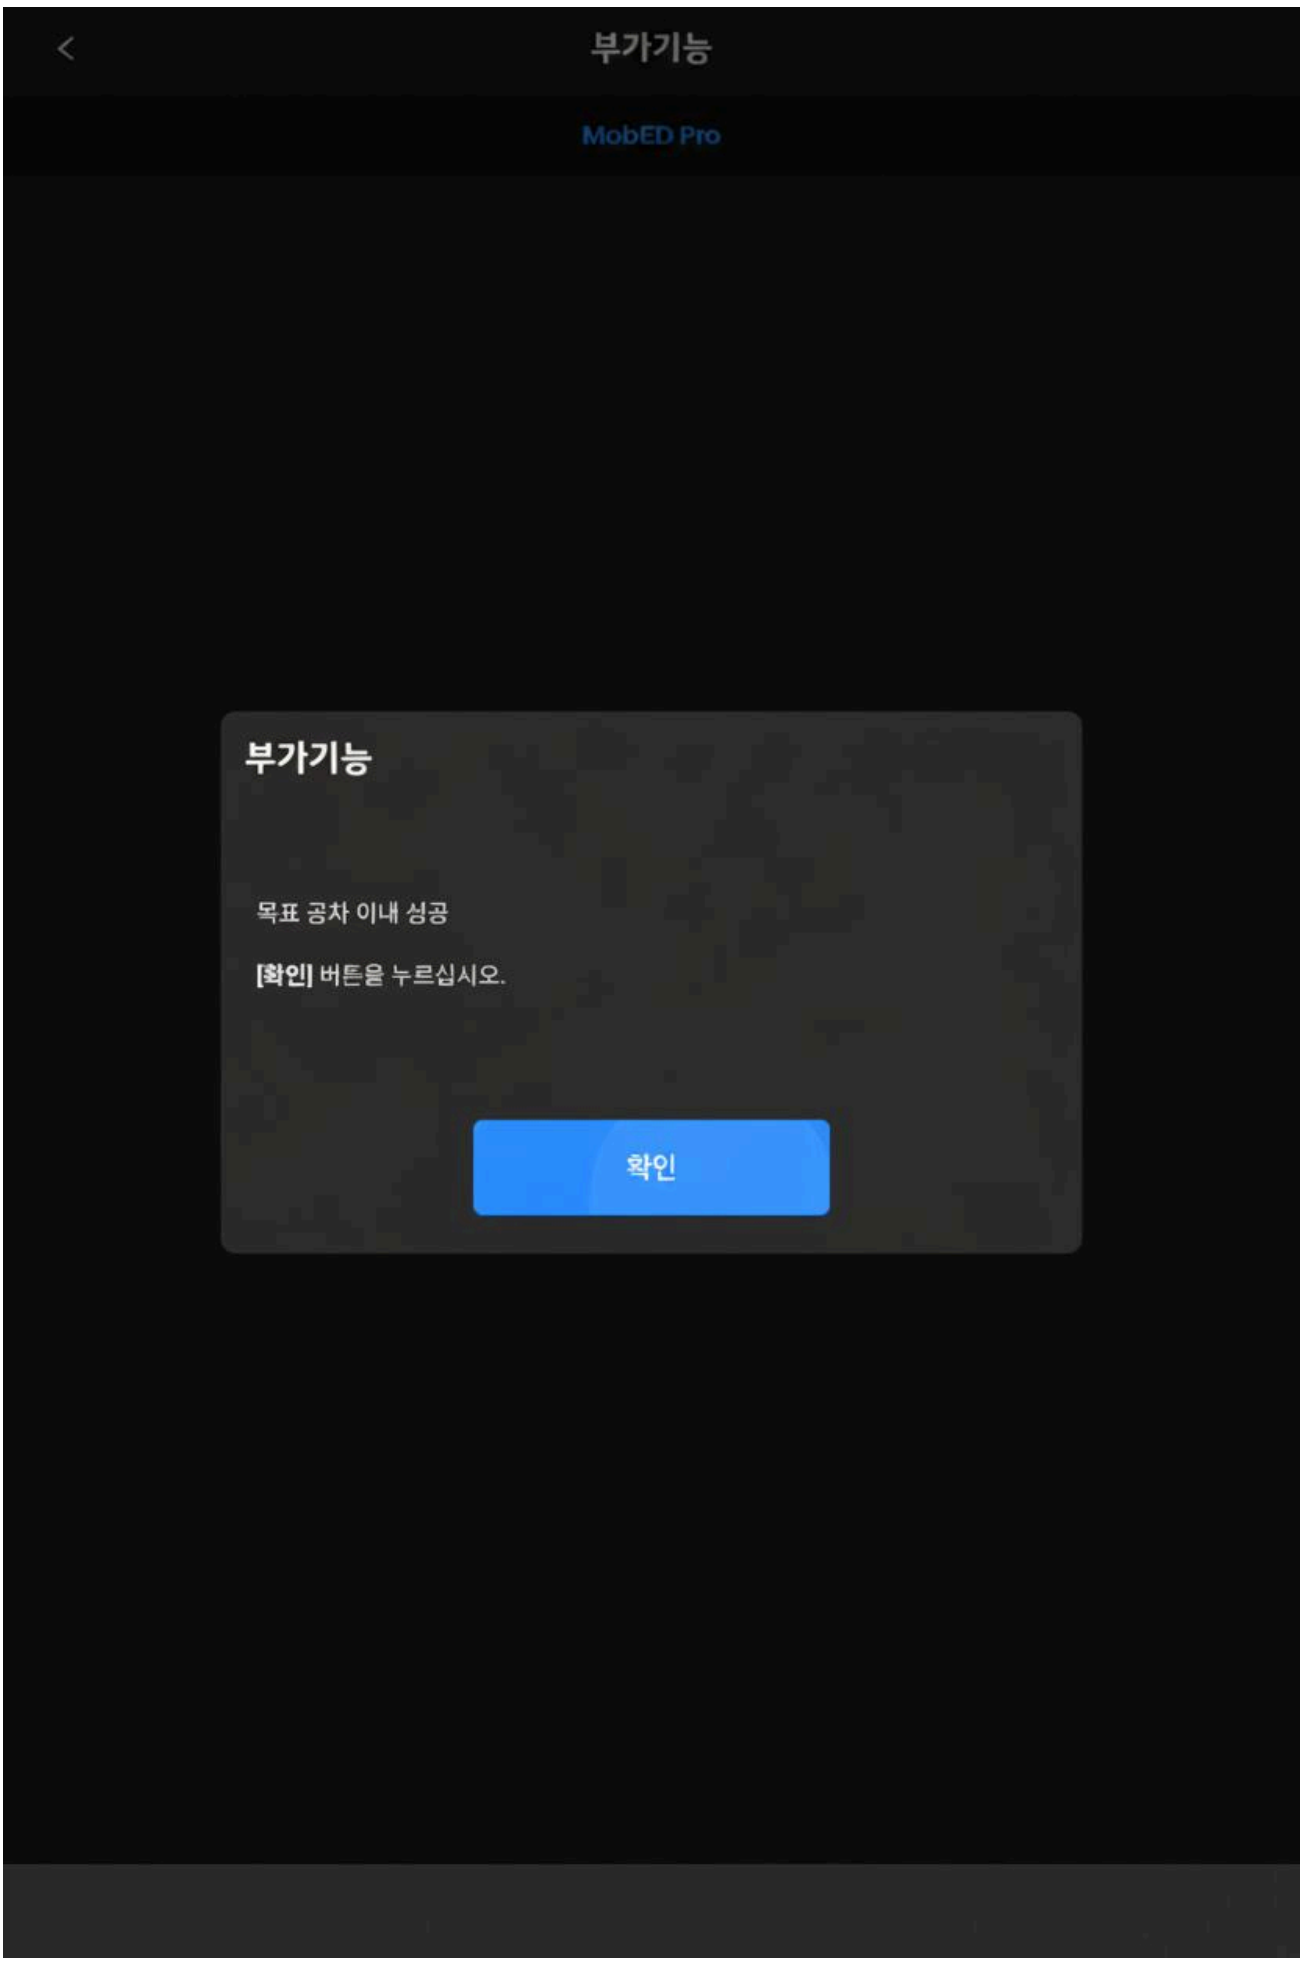

▶ 성공 확인 후, 각 하층별 캘리브레이션을 순차적으로 진행합니다.