▶ 컨트롤러별 ECU 펌웨어를 업그레이드하는 가능입니다.

▶ ECU 업그레이드를 실행합니다.

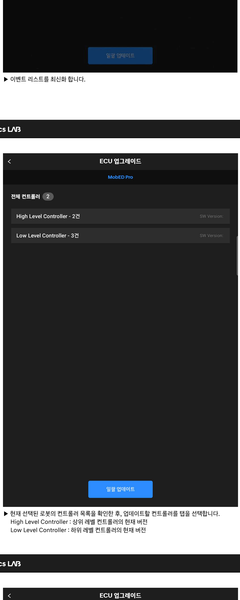

▶ 이벤트 리스트를 최신화 합니다.

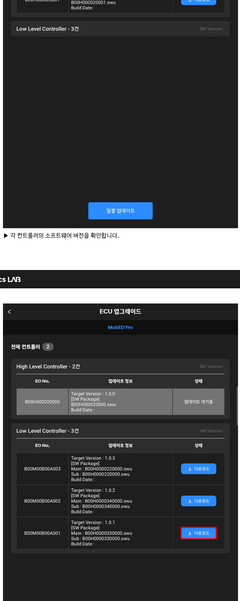

▶ 현재 선택된 로봇의 컨트롤러 목록을 확인한 후, 업데이트할 컨트롤러를 탭을 선택합니다.
High Level Controller : 상위 레벨 컨트롤러의 현재 버전
Low Level Controller : 하위 레벨 컨트롤러의 현재 버전

▶ 각 컨트롤러의 소프트웨어 버전을 확인합니다.

▶ 다운로드할 컨트롤러를 확인한 후, 다운로드 완료 시 업데이트를 실행합니다.

▶ 업데이트가 완료되면 로봇이 재부팅 됩니다.